# Printer HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series Panduan Pengguna







## Printer HP Color LaserJet 3000, 3600, dan 3800 series

Panduan Pengguna



#### Hak cipta dan Lisensi

© 2006 Hak cipta Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Dilarang melakukan reproduksi, adaptasi atau terjemahan tanpa izin tertulis sebelumnya, kecuali seperti yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta.

Informasi yang dimuat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP tercantum pada pernyataan jaminan yang menyertai produk dan layanan tersebut. Tidak ada ketentuan apa pun dalam dokumen ini yang dapat dianggap sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian teknis atau redaksional dalam dokumen ini.

Nomor komponen: Q5982-90993

Edition 2, 5/2008

#### Pernyataan Merek Dagang

Adobe® adalah merek dagang dari Adobe Systems Incorporated.

Arial® adalah merek dagang terdaftar Amerika Serikat dari Monotype Corporation.

CorelDRAW™ adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Corel Corporation atau Corel Corporation Limited.

Microsoft® adalah merek dagang terdaftar Amerika Serikat dari Microsoft Corporation.

Windows® dan MS Windows®, adalah merek dagang terdaftar Amerika Serikat dari Microsoft Corp.

Netscape Navigator adalah merek dagang terdaftar Amerika Serikat dari Netscape Communications Corporation.

Opera™ adalah merek dagang dari Opera Software ASA.

PANTONE® adalah merek dagang standar periksa untuk warna Pantone, Inc.

PostScript® adalah merek dagang dari Adobe Systems Incorporated.

UNIX® adalah merek dagang terdaftar dari The Open Group.

Energy Star® dan logo Energy Star® adalah merek terdaftar Amerika Serikat dari United States Environmental Protection Agency



### **HP Customer Care [Peduli Pelanggan HP]**

#### Layanan Online

Akses 24-jam untuk meng-update perangkat lunak spesifik-printer HP, informasi produk, dan informasi dukungan dengan menggunakan sambungan Internet, kunjungi situs Web yang sesuai.

- Printer HP Color LaserJet 3000 series: www.hp.com/support/clj3000
- Printer HP Color LaserJet 3600 series: www.hp.com/support/cli3600
- Printer Printer HP Color LaserJet 3800 series: www.hp.com/support/clj3800

Kunjungi <u>www.hp.com/support/net\_printing</u> untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai server cetak eksternal HP Jetdirect.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) adalah seperangkat alat pemecahan masalah berbasis Web untuk produk komputerisasi dan pencetakan desktop. Kunjungi instantsupport.hp.com.

### **Dukungan telepon**

HP akan menyediakan dukungan telepon bebas pulsa selama masa jaminan. Untuk nomor telepon negara/kawasan Anda, lihat flyer yang disertakan dengan printer, atau kunjungi <a href="www.hp.com/support/callcenters">www.hp.com/support/callcenters</a>. Sebelum menelepon HP, siapkan terlebih dulu informasi berikut: nama dan nomor seri produk, tanggal pembelian dan uraian masalah.

#### Kegunaan perangkat lunak, driver dan informasi elektronik

- Printer HP Color LaserJet 3000 Series: <a href="www.hp.com/go/clj3000">www.hp.com/go/clj3000</a> software
- Printer HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/go/clj3600 software
- Printer Printer HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/go/clj3800 software

Halaman Web untuk driver berbahasa Inggris, tetapi Anda pun dapat men-download driver dalam beberapa bahasa.

#### Pemesanan langsung HP untuk aksesori dan persediaan

- Amerika Serikat: www.hp.com/sbso/product/supplies.
- Kanada: www.hp.ca/catalog/supplies
- Eropa: www.hp.com/supplies
- Asia-Pasifik: <a href="https://www.hp.com/paper/">www.hp.com/paper/</a>

Untuk memesan suku cadang atau aksesori HP asli, tujukan ke HP Parts Store di <u>www.hp.com/buy/</u> parts, (hanya di A.S. dan Kanada), atau hubungi 1-800-538-8787 (A.S.) atau 1-800-387-3154 (Kanada).

#### Informasi layanan HP

Untuk mengetahui lokasi Agen Resmi HP, hubungi 1-800-243-9816 (A.S.) atau 1-800-387-3867 (Kanada).

Di luar Amerika Serikat dan Kanada, hubungi nomor dukungan pelanggan untuk negara/kawasan Anda. Lihat brosur yang disertakan dalam kotak printer Anda.

IDWW iii

### Perjanjian layanan HP

Hubungi 1-800-835-4747 (A.S.) atau 1-800-268-1221 (Kanada).

Untuk perpanjangan layanan, hubungi 1-800-446-0522.

### HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan]

Untuk memeriksa status dan pengaturan printer serta menampilkan informasi pemecahan masalah dan dokumentasi online, gunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan]. Anda harus melakukan pemasangan perangkat lunak yang lengkap agar dapat menggunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan]. Lihat Menggunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan].

### Dukungan dan informasi HP untuk komputer Macintosh

Kunjungi <u>www.hp.com/go/macosx</u> untuk informasi dukungan Macintosh OS X dan layanan berlangganan HP untuk update driver.

Kunjungi www.hp.com/go/mac-connect untuk produk yang khusus didesain untuk pengguna Macintosh.

### lsi

1	Dasar-dasar printer	
	Akses cepat ke informasi printer	2
	Printer sekilas pandang	3
	Printer HP Color LaserJet 3000 series	3
	Printer HP Color LaserJet 3600 series	4
	Printer Printer HP Color LaserJet 3800 series	4
	Fitur sekilas pandang	5
	Berkeliling	
	Perangkat lunak printer	9
	Printer HP Color LaserJet 3000 Series dan driver printer Printer HP Color LaserJet 3800	
	Series	9
	Driver printer HP Color LaserJet 3600 Series	10
	Driver tambahan	10
	Membuka driver printer	10
	Perangkat lunak untuk jaringan	11
	HP Web Jetadmin	12
	UNIX	12
	Linux	12
	Kegunaan	12
	HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-	
	Perawatan]	12
	Server Web terbenam	12
	Fitur	13
	Komponen dan kegunaan lainnya	13
	Spesifikasi media cetak	14
	Jenis media terdukung	14
	Ukuran media terdukung	15
2	Panel kontrol	
	Tinjauan umum panel kontrol	
	Lampu indikator panel kontrol	
	Layar	
	Menggunakan menu panel kontrol	
	Untuk menggunakan menu	
	Menu Retrieve Job [Mengambil Tugas Cetak]	
	Menu informasi	
	Menu Penanganan Kertas	
	Menu Konfigurasi Perangkat	
	Mencetak sub-menu	25

sub-menu I/O Menyetel ulang sub-menu Menu diagnostik Mengubah pengaturan konfigurasi panel kontrol printer opsi menu Cara Kerja Baki Untuk menyetel fitur Use Requested Tray [Gunakan Baki yang Diminta] Untuk menyetel fitur Manually Feed Prompt [Prompt Pengumpanan Manual] Untuk menyetel fitur PS Defer Media [Media Tunda PS] Untuk menyetel fitur Use Another Tray [Gunakan Baki Lain] Untuk menyetel fitur Size/Type Prompt [Prompt Ukuran/Jenis] Untuk menyetel fitur Duplex Blank Pages [Halaman Kosong Dupleks] Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur] Untuk menyetel fitur Size Delay [Tunda Tidur] Untuk menyetel fitur Size Delay [Tunda Tidur] Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur] fitur Kecerahan Tampilan Untuk mengatur Kecerahan Tampilan fitur Personality [Karakter] Untuk mengatur fitur Personality [Karakter] fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus] Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus] fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] Untuk menyetel fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] Untuk menyetel fitur Bersediaan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Bahasa Untuk memilih bahasa Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  Xenfigurasi I/O Konfigurasi JO Konfigurasi Jorameter TCP/IP secara manual dari panel kontrol printer	. 31 . 32 . 33 . 34 . 34 . 34
Menyetel ulang sub-menu Menu diagnostik Mengubah pengaturan konfigurasi panel kontrol printer opsi menu Cara Kerja Baki Untuk menyetel fitur Use Requested Tray [Gunakan Baki yang Diminta] Untuk menyetel fitur PS Defer Media [Media Tunda PS] Untuk menyetel fitur PS Defer Media [Media Tunda PS] Untuk menyetel fitur Use Another Tray [Gunakan Baki Lain] Untuk menyetel fitur Use Another Tray [Gunakan Baki Lain] Untuk menyetel fitur Size/Type Prompt [Prompt Ukuran/Jenis] Untuk menyetel fitur Duplex Blank Pages [Halaman Kosong Dupleks] Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur] Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur] Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur]  Untuk mengatur Kecerahan Tampilan Untuk mengatur Kecerahan Tampilan fitur Personality [Karakter] Untuk mengatur fitur Personality [Karakter] fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus] Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus]  Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] Untuk menyetel fitur Pan Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  Untuk menilih bahasa Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Menghubungkan kabel USB Konfigurasi I/O Konfigurasi I/O Konfigurasi Jaringan	. 32 . 33 . 34 . 34 . 34 . 35
Mengubah pengaturan konfigurasi panel kontrol printer opsi menu Cara Kerja Baki Untuk menyetel fitur Use Requested Tray [Gunakan Baki yang Diminta] Untuk menyetel fitur Manually Feed Prompt [Prompt Pengumpanan Manual] Untuk menyetel fitur PS Defer Media [Media Tunda PS] Untuk menyetel fitur PS Defer Media [Media Tunda PS] Untuk menyetel fitur Use Another Tray [Gunakan Baki Lain] Untuk menyetel fitur Size/Type Prompt [Prompt Ukuran/Jenis] Untuk menyetel fitur Duplex Blank Pages [Halaman Kosong Dupleks] Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur] Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur] Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur] fitur Kecerahan Tampilan Untuk mengatur Kecerahan Tampilan fitur Personality [Karakter] Untuk mengatur fitur Personality [Karakter] fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus] Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus] Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] Untuk menyetel fitur Personalian Persediaan] Untuk menyetel fitur Personalian Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Mengunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Stonfigurasi I/O** Konfigurasi USB Menghubungkan kabel USB Konfigurasi Jaringan	. 33 . 34 . 34 . 34 . 35
Mengubah pengaturan konfigurasi panel kontrol printer opsi menu Cara Kerja Baki  Untuk menyetel fitur Use Requested Tray [Gunakan Baki yang Diminta]  Untuk menyetel fitur Manually Feed Prompt [Prompt Pengumpanan Manual]  Untuk menyetel fitur PS Defer Media [Media Tunda PS]  Untuk menyetel fitur Use Another Tray [Gunakan Baki Lain]  Untuk menyetel fitur Size/Type Prompt [Prompt Ukuran/Jenis]  Untuk menyetel fitur Duplex Blank Pages [Halaman Kosong Dupleks]  Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur]  Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur]  Untuk menoaktifikan atau mengaktifikan fitur Sleep Mode [Modus Tidur]  fitur Kecerahan Tampilan  Untuk mengatur Kecerahan Tampilan  fitur Personality [Karakter]  Untuk mengatur fitur Personality [Karakter]  fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus]  Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus]  fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  fitur Bahasa  Untuk memilih bahasa  Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Senfigurasi I/O**  Konfigurasi USB  Menghubungkan kabel USB  Konfigurasi jaringan	. 34 . 34 . 34 . 35
opsi menu Cara Kerja Baki Untuk menyetel fitur Use Requested Tray [Gunakan Baki yang Diminta] Untuk menyetel fitur Manually Feed Prompt [Prompt Pengumpanan Manual] Untuk menyetel fitur PS Defer Media [Media Tunda PS] Untuk menyetel fitur Use Another Tray [Gunakan Baki Lain] Untuk menyetel fitur Size/Type Prompt [Prompt Ukuran/Jenis] Untuk menyetel fitur Duplex Blank Pages [Halaman Kosong Dupleks] Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur] Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur] Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur] fitur Kecerahan Tampilan Untuk mengatur Kecerahan Tampilan fitur Personality [Karakter] Untuk mengatur fitur Personality [Karakter] fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus] Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus] fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Bahasa Untuk memilih bahasa Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Stonfigurasi I/O** Konfigurasi I/O** Konfigurasi Jaringan	. 34 . 34 . 35 . 35
Untuk menyetel fitur Use Requested Tray [Gunakan Baki yang Diminta] Untuk menyetel fitur Manually Feed Prompt [Prompt Pengumpanan Manual] Untuk menyetel fitur PS Defer Media [Media Tunda PS] Untuk menyetel fitur Use Another Tray [Gunakan Baki Lain] Untuk menyetel fitur Use Another Tray [Gunakan Baki Lain] Untuk menyetel fitur Size/Type Prompt [Prompt Ukuran/Jenis] Untuk menyetel fitur Duplex Blank Pages [Halaman Kosong Dupleks] Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur] Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur] Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur] fitur Kecerahan Tampilan Untuk mengatur Kecerahan Tampilan fitur Personality [Karakter] Untuk mengatur fitur Personality [Karakter] fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus] Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus] fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Bahasa Untuk memilih bahasa Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Senfigurasi I/O** Konfigurasi I/O** Konfigurasi Jaringan	. 34 . 35 . 35
Untuk menyetel fitur Manually Feed Prompt [Prompt Pengumpanan Manual]  Untuk menyetel fitur PS Defer Media [Media Tunda PS]  Untuk menyetel fitur Use Another Tray [Gunakan Baki Lain]  Untuk menyetel fitur Size/Type Prompt [Prompt Ukuran/Jenis]  Untuk menyetel fitur Duplex Blank Pages [Halaman Kosong Dupleks]  Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur]  Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur]  Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur]  Intuk mengatur Kecerahan Tampilan  Untuk mengatur Kecerahan Tampilan  Untuk mengatur fitur Personality [Karakter]  fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus]  Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus]  Intuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus]  Intuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  Intuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  Intuk menyetel fitur	. 35 . 35
Manual]	. 35
Untuk menyetel fitur PS Defer Media [Media Tunda PS] Untuk menyetel fitur Use Another Tray [Gunakan Baki Lain] Untuk menyetel fitur Size/Type Prompt [Prompt Uran/Jenis] Untuk menyetel fitur Duplex Blank Pages [Halaman Kosong Dupleks] Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur] Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur] Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur]  Untuk mengatur Kecerahan Tampilan Untuk mengatur Kecerahan Tampilan fitur Personality [Karakter] Untuk mengatur fitur Personality [Karakter] fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus] Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus] fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Bahasa Untuk memilih bahasa Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Monfigurasi I/O** Konfigurasi I/O** Konfigurasi Jiringan	. 35
Untuk menyetel fitur Use Another Tray [Gunakan Baki Lain] Untuk menyetel fitur Size/Type Prompt [Prompt Ukuran/Jenis] Untuk menyetel fitur Duplex Blank Pages [Halaman Kosong Dupleks] Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur] Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur] Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur]  Untuk mengatur Kecerahan Tampilan Untuk mengatur Kecerahan Tampilan fitur Personality [Karakter] Untuk mengatur fitur Personality [Karakter] fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus] Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus]  Intuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Bahasa Untuk memilih bahasa Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Monfigurasi I/O** Konfigurasi USB Menghubungkan kabel USB Konfigurasi jaringan	
Untuk menyetel fitur Size/Type Prompt [Prompt Ukuran/Jenis] Untuk menyetel fitur Duplex Blank Pages [Halaman Kosong Dupleks] Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur] Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur] Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur]  Untuk mengatur Kecerahan Tampilan Untuk mengatur Kecerahan Tampilan fitur Personality [Karakter] Untuk mengatur fitur Personality [Karakter] fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus] Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus]  fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Bahasa Untuk menyilih bahasa Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Xonfigurasi I/O** Konfigurasi I/O** Konfigurasi jaringan	
Untuk menyetel fitur Duplex Blank Pages [Halaman Kosong Dupleks]  Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur]  Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur]  Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur]  fitur Kecerahan Tampilan  Untuk mengatur Kecerahan Tampilan  fitur Personality [Karakter]  Untuk mengatur fitur Personality [Karakter]  fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus]  Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus]  Intuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  Intuk Mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  fitur Bahasa  Untuk memilih bahasa  Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  Konfigurasi I/O  Konfigurasi USB  Menghubungkan kabel USB  Konfigurasi jaringan	
Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur]  Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur]  Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur]  fitur Kecerahan Tampilan  Untuk mengatur Kecerahan Tampilan  fitur Personality [Karakter]  Untuk mengatur fitur Personality [Karakter]  fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus]  Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus]  Intuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  fitur Bahasa  Untuk memilih bahasa  Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  Konfigurasi I/O  Konfigurasi USB  Menghubungkan kabel USB  Konfigurasi jaringan	
Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur] Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur] fitur Kecerahan Tampilan Untuk mengatur Kecerahan Tampilan fitur Personality [Karakter] Untuk mengatur fitur Personality [Karakter] fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus] Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus] fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Bahasa Untuk memilih bahasa Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  Konfigurasi I/O Konfigurasi USB Menghubungkan kabel USB Konfigurasi jaringan	
Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur]  fitur Kecerahan Tampilan	
fitur Kecerahan Tampilan	
Untuk mengatur Kecerahan Tampilan  fitur Personality [Karakter]	
fitur Personality [Karakter]	
Untuk mengatur fitur Personality [Karakter]  fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus]  Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus]  fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  fitur Bahasa  Untuk memilih bahasa  Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Total Supplies [Mengganti Persediaan]  Wenggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Total Supplies [Mengganti Persediaan]  Konfigurasi I/O  Konfigurasi JO  Konfigurasi JOB  Menghubungkan kabel USB  Konfigurasi jaringan	
fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus]  Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus]  fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  fitur Bahasa  Untuk memilih bahasa  Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Xonfigurasi I/O**  Konfigurasi USB  Menghubungkan kabel USB  Konfigurasi jaringan	
Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus]  fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  fitur Bahasa  Untuk memilih bahasa  Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Xonfigurasi I/O**  Konfigurasi USB  Menghubungkan kabel USB  Konfigurasi jaringan	
dihapus] fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Bahasa Untuk memilih bahasa Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  Konfigurasi I/O Konfigurasi USB Menghubungkan kabel USB Konfigurasi jaringan	. 38
fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]  fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  fitur Bahasa  Untuk memilih bahasa  Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  Konfigurasi I/O  Konfigurasi USB  Menghubungkan kabel USB  Konfigurasi jaringan	
Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis] fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Bahasa Untuk memilih bahasa Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Tonfigurasi I/O** Konfigurasi USB Menghubungkan kabel USB Konfigurasi jaringan	
fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]  fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  fitur Bahasa  Untuk memilih bahasa  Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  **Topic Supplies** [Mengganti Persediaan]  **Topi	
Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan] fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Bahasa Untuk memilih bahasa Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  Konfigurasi I/O Konfigurasi USB Menghubungkan kabel USB Konfigurasi jaringan	
fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]  fitur Bahasa  Untuk memilih bahasa  Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  Konfigurasi I/O  Konfigurasi USB  Menghubungkan kabel USB  Konfigurasi jaringan	
Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan] fitur Bahasa Untuk memilih bahasa Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan  Konfigurasi I/O Konfigurasi USB Menghubungkan kabel USB Konfigurasi jaringan	
fitur Bahasa	
Untuk memilih bahasa	
Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan	
3 Konfigurasi I/O  Konfigurasi USB	
Konfigurasi USB	41
Menghubungkan kabel USB Konfigurasi jaringan	
Konfigurasi jaringan	
Manakanfigurasi paramatar TCD/ID sacara manual dari panal kantral printar	
Mengatur alamat IP	
Mengatur subnet mask	
Mengatur default gateway [gerbang standar]	
Menonaktifkan protokol jaringan (opsional)	
Untuk menonaktifkan IPX/SPX	
Untuk menonaktifkan AppleTalk	
Untuk menonaktifkan DLC/LLC	
Konfigurasi Enhanced I/O (EIO)	
Server cetak EIO HP Jetdirect	. 48

### 4 Tugas pencetakan

vi IDWW

Mengontrol tugas cetak	50
Source (Sumber)	50
Jenis dan Ukuran	50
Prioritas pengaturan cetak	51
Memperoleh akses ke pengaturan driver printer	51
Memilih media cetak	53
Kertas yang harus dihindari	53
Kertas yang dapat merusak printer	53
Mengkonfigurasi baki	55
Mengkonfigurasi ukuran	55
Mengkonfigurasi jenis	55
Mengkonfigurasi baki 1 untuk kertas custom [tersesuai]	55
Mengkonfigurasi baki 2 atau baki 3 untuk kertas custom [tersesuai]	57
Mencetak dari baki 1 (baki multiguna)	58
Memuatkan kertas ke dalam baki 1	58
Mencetak amplop dari baki 1	60
Untuk memuatkan amplop ke dalam baki 1	60
Mencetak amplop	62
Mencetak dari baki 2 dan baki 3	62
Memuatkan baki 2	63
Memuatkan baki 3	65
Pengindraan jenis media otomatis (modus pengindraan otomatis)	68
Pengindraan baki 1	68
Pengindraan baki 2 atau baki 3	69
Menggunakan fitur pada driver printer Windows	70
Membuat dan menggunakan quick sets [set cepat]	70
Menggunakan watermarks [tanda air]	71
Mengubah ukuran dokumen	71
Mengatur ukuran kertas khusus dari driver printer	72
Menggunakan kertas/sampul berbeda	72
Mencetak halaman pertama kosong	72
Mencetak beberapa halaman pada selembar kertas	73
Mengatur opsi warna	73
Menggunakan kotak dialog HP Digital Imaging Options [Opsi Pencitraan Digital	
HP]	
Menggunakan tab Services [Layanan]	
Menggunakan fitur pada driver printer Macintosh	
Membuat dan menggunakan preset [pra-setel] pada Mac OS X	
Mencetak halaman sampul	
Mencetak beberapa halaman pada selembar kertas	76
Mengatur opsi warna	
Mencetak pada media khusus	77
Transparansi	
Kertas mengkilap	77
Kertas berwarna	
Amplop	
Label	
Kertas tebal	
kertas HP LaserJet Tough	
Formulir pra-cetak dan kop surat	79

IDWW

	кепаs daur ulang	80
	Menggunakan pencetakan 2-sisi (dupleks)	81
	Pencetakan 2-sisi otomatis	81
	Pengaturan panel kontrol untuk pencetakan 2-sisi otomatis	82
	untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pencetakan 2-sisi dari panel	
	kontrol	82
	Opsi untuk penjilidan pekerjaan pencetakan 2-sisi	
	Pencetakan 2-sisi manual	
	Mengatur situasi pencetakan khusus	
	Mencetak halaman pertama yang berbeda	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Mencetak media ukuran-custom	
	Menghentikan permintaan cetak	84
	Untuk menghentikan tugas cetak yang sedang aktif dari panel kontrol	
	printer	84
	Untuk menghentikan tugas cetak yang aktif dari program perangkat	
	lunak	
	Mengatur tugas cetak simpanan	86
	Mengatur memori	88
5 Menga	tur printer	
o monga	Menggunakan halaman informasi printer	٩n
	Mengkonfigurasi tanda e-mail	
	Menggunakan server Web terbenam	
	Untuk mengakses server Web terbenam dengan menggunakan koneksi jaringan	
	Bagian server Web terbenam	
	Menggunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan]	
	Sistem operasi yang didukung	
	Untuk menggunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-	
	Perawatan]	96
	Bagian HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-	
	Perawatan]	
	Menggunakan HP Printer Utility [Kegunaan Printer HP] untuk Macintosh	
	Membuka HP Printer Utility [Kegunaan Printer HP]	99
	Fitur HP Printer Utility [Kegunaan Printer HP]	99
6 Warna		
o vvarria	Managunakan warna	400
	Menggunakan warna	
	HP ImageREt	
	Pemilihan media	
	Opsi warna	
	Standard red-green-blue [Merah-hijau-biru standar] (sRGB)	
	Mencetak dalam empat warna (CMYK)	
	Emulasi set tinta CMYK (hanya PostScript)	. 103
	Mengatur warna	
	Mencetak dalam Skala abu-abu	. 104
	Penyesuaian warna otomatis atau manual	. 104
	Opsi warna manual	. 104
	Membatasi pencetakan warna	
	Mencocokkan warna	
	Kecocokan warna buku sampel	

viii IDWW

	Sampei warna pencetakan	108
7	Pemeliharaan	
'	Mengatur persediaan	110
	Masa pakai persediaan	
	Perkiraan interval penggantian kartrid cetak	
	Memeriksa masa pakai kartrid cetak	
	Penyimpanan kartrid cetak	
	Kartrid cetak HP	
	Kartrid cetak rin-	
	Otentikasi kartrid cetak	
	HP fraud hotline [saluran langsung kasus pemalsuan HP] dan situs Web	
	Mengganti persediaan dan komponen	
	Pedoman penggantian persediaan	
	Mengganti kartrid cetak	
	Untuk mengganti kartrid cetak	
	Membersihkan printer	
	Untuk membersihkan printer dengan menggunakan panel kontrol printer	
	Ontuk membersinkan printer dengan menggunakan paner kontrol printer	117
8	Memecahkan masalah	
	Daftar periksa mengenai pemecahan masalah yang mendasar	120
	Sejumlah faktor yang mempengaruhi performa printer	120
	Jenis pesan pada panel kontrol	121
	Pesan panel kontrol	122
	Macet	140
	Perbaikan kemacetan	140
	Penyebab umum kemacetan	142
	Menghilangkan kemacetan	143
	Masalah penanganan kertas	153
	Pemecahan masalah-halaman informasi	158
	Masalah respons printer	160
	Masalah panel kontrol printer	163
	Masalah pencetakan berwarna	164
	Hasil cetak printer salah	166
	Masalah hasil cetak printer	166
	Panduan untuk mencetak dengan font yang berbeda	167
	Masalah Macintosh	168
	Memecahkan masalah dengan Mac OS v9.x	168
	Memecahkan masalah dengan Mac OS X	170
	Masalah program perangkat lunak	173
	Pemecahan masalah kualitas cetak	174
	Masalah kualitas cetak yang berkaitan dengan media	174
	Kerusakan transparansi overhead	174
	Masalah kualitas cetak yang berkaitan dengan kondisi lingkungan	
	Masalah kualitas cetak berkaitan dengan kemacetan	
	Masalah kualitas kertas yang berkaitan dengan penumpukan toner di bagian dalam	
	printer	175
	Halaman pemecahan masalah kualitas cetak	
	Mengkalibrasi printer	

**IDWW** 

Apendiks A Persediaan dan aksesori	
Komponen dan persediaan	178
Memesan dengan menggunakan server Web terbenam	180
Apendiks B Layanan dan dukungan	
keterangan jaminan terbatas Hewlett-Packard	182
Keterangan jaminan terbatas kartrid cetak	184
perjanjian pemeliharaan HP	185
perjanjian servis di tempat	185
Servis di tempat pada hari berikutnya	185
Servis mingguan (volume) di tempat	185
Perpanjangan jaminan	185
Pengemasan kembali printer	186
Apendiks C Spesifikasi printer	
Spesifikasi fisik	188
Spesifikasi listrik	189
Spesifikasi pemakaian daya	190
Spesifikasi akustik	191
Spesifikasi lingkungan pengoperasian	192
Apendiks D Informasi peraturan	
Peraturan FCC	194
Program pengurusan produk sesuai lingkungan	195
Pelestarian lingkungan	195
Produksi Ozon	195
Pemakaian daya	195
Pemakaian toner	195
Penggunaan kertas	195
Plastik	195
persediaan cetak HP LaserJet	195
Informasi program daur ulang dan pengembalian persediaan cetak HP	196
Kertas	196
Batasan materi	196
Pembuangan peralatan limbah oleh pengguna di rumah pribadi di Uni Eropa	197
Material Safety Data Sheet [Lembar Data Keamanan Bahan] (MSDS)	197
Perpanjangan jaminan	
Untuk informasi lebih lanjut	197
Declaration of conformity (HP Color LaserJet 3000 series)	198
Pernyataan kepatuhan (HP Color LaserJet 3600 series dan HP Color LaserJet 3800 series)	
Pernyataan tentang keselamatan	
Keamanan laser	
Peraturan DOC Kanada	
Pernyataan EMI (Korea)	
Pernyataan VCCI (Jepang)	
Pernyataan tentang kabel listrik (Jepang)	
Pernyataan tentang laser untuk Finlandia	201

### Apendiks E Bekerja dengan memori

x IDWW

Memori printer	203
Menginstal DIMM memori	204
Untuk menginstal memori dan font DIMM	204
Mengaktifkan memori	206
Untuk mengaktifkan memori pada Windows	206
Memeriksa instalasi DIMM	207
Untuk memeriksa instalasi DIMM	207
Daftar Istilah	209
ndeks	213

xii IDWW

### 1 Dasar-dasar printer

Bab ini memuat informasi pokok mengenai berbagai fitur printer:

- Akses cepat ke informasi printer
- Printer sekilas pandang
- Fitur sekilas pandang
- Berkeliling
- Perangkat lunak printer
- Spesifikasi media cetak

### Akses cepat ke informasi printer

Tersedia beberapa referensi untuk digunakan dengan printer ini.

- Printer HP Color LaserJet 3000 Series: <a href="www.hp.com/support/clj3000">www.hp.com/support/clj3000</a>.
- Printer HP Color LaserJet 3600 Series: <a href="www.hp.com/support/clj3600">www.hp.com/support/clj3600</a>.
- Printer Printer HP Color LaserJet 3800 Series: <a href="www.hp.com/support/clj3800">www.hp.com/support/clj3800</a>.

Tabel berikut mencantumkan panduan printer dan jenis informasi yang tersedia, yang disertakan.

Tabel 1-1 Panduan printer

Panduan	Keterangan
Panduan persiapan awal	Memberikan petunjuk langkah-demi-langkah untuk menginstal dan menyiapkan printer.
Panduan Administrator Server Cetak Terbenam HP Jetdirect	Memberikan petunjuk untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah server cetak HP Jetdirect.
Panduan instalasi aksesori dan bahan pemakaian	Memberikan petunjuk langkah-demi langkah untuk menginstal aksesori dan persediaan. (Panduan ini disediakan dengan aksesori dan persediaan printer opsional.)
Panduan pengguna	Memberikan rincian informasi untuk menggunakan dan memecahkan masalah printer. Tersedia pada CD printer.
Bantuan Online	Memberikan informasi mengenai berbagai opsi yang tersedia dalam driver printer. Untuk menampilkan file Bantuan, buka Bantuan online melalui driver printer.

### Printer sekilas pandang

Printer HP Color LaserJet 3000, 3600, dan 3800 Series ini tersedia dalam konfigurasi seperti dijelaskan di bawah ini.

### **Printer HP Color LaserJet 3000 series**

Tabel 1-2 Konfigurasi printerHP Color LaserJet 3000 series

#### Printer HP Color LaserJet 3000



- Mencetak hingga 30 halaman per menit (ppm) pada media ukuran letter atau 29 ppm pada media ukuran A4 monokrom (hitamputih) dan 15 ppm berwarna.
- Baki multiguna kapasitas 100lembar (baki 1) dan baki masukan kapasitas 250-lembar (baki 2)
- Port universal serial bus (USB) 2.0 berkecepatan tinggi dan slot enhanced input/output [penambahan masukan/keluaran] (EIO)
- 64 megabyte (MB) random access memory (RAM)

#### Printer HP Color LaserJet 3000n



Printer HP Color LaserJet 3000, plus:

- 128 MB RAM
- Server cetak terbenam
   HP Jetdirect dengan fitur lengkap untuk menghubungkannya ke jaringan 10Base-T/100Base-TX

#### Printer HP Color LaserJet 3000dn



PrinterHP Color LaserJet 3000, plus:

- 256 MB RAM
- Server cetak terbenam
   HP Jetdirect dengan fitur lengkap untuk menghubungkannya ke jaringan 10Base-T/100Base-TX
- Pencetakan 2-sisi (dupleks) otomatis

#### Printer HP Color LaserJet 3000dtn



PrinterHP Color LaserJet 3000, plus:

- 256 MB RAM
- Server cetak terbenam
   HP Jetdirect dengan fitur lengkap untuk menghubungkannya ke jaringan 10Base-T/100Base-TX
- Pencetakan 2-sisi (dupleks) otomatis
- Baki masukan kapasitas 500lembar (bak 3)

IDWW Printer sekilas pandang

### **Printer HP Color LaserJet 3600 series**

Tabel 1-3 Konfigurasi printerHP Color LaserJet 3600 series

Printer HP Color LaserJet 3600



- Kecepatan cetak 17 ppm
- Baki multiguna kapasitas 100lembar (baki 1) dan baki masukan kapasitas 250-lembar (baki 2)
- Port USB 2.0 berkecepatan tinggi
- 64 MB RAM

Printer HP Color LaserJet 3600n



Printer HP Color LaserJet 3600, plus:

Server cetak terbenam HP Jetdirect dengan fitur lengkap untuk menghubungkannya ke jaringan 10Base-T/100Base-TX

Printer HP Color LaserJet 3600dn



PrinterHP Color LaserJet 3600, plus:

- 128 MB RAM
- Pencetakan 2-sisi (dupleks) otomatis
- Server cetak terbenam HP Jetdirect dengan fitur lengkap untuk menghubungkannya ke jaringan 10Base-T/100Base-TX

### Printer Printer HP Color LaserJet 3800 series

Tabel 1-4 Konfigurasi printerPrinter HP Color LaserJet 3800 series

### Printer Printer HP Color LaserJet 3800



- Kecepatan cetak 22 ppm (ukuran letter) atau 21 ppm (A4)
- Baki multiguna kapasitas 100lembar (baki 1) dan baki masukan kapasitas 250-lembar (baki 2)
- Port USB 2.0 berkecepatan tinggi dan slot EIO
- 96 megabyte (MB) random access memory (RAM)

#### Printer Printer HP Color LaserJet 3800n



Printer Printer HP Color LaserJet 3800, plus:

- 160 MB RAM
- Server cetak terbenam
   HP Jetdirect dengan fitur lengkap untuk menghubungkannya ke jaringan 10Base-T/100Base-TX

#### Printer Printer HP Color LaserJet 3800dn



PrinterPrinter HP Color LaserJet 3800, plus:

- 288 MB RAM
- Pencetakan 2-sisi (dupleks) otomatis
- Server cetak terbenam
   HP Jetdirect dengan fitur lengkap untuk menghubungkannya ke jaringan 10Base-T/ 100Base-TX

Printer Printer HP Color LaserJet 3800dtn



PrinterPrinter HP Color LaserJet 3800, plus:

- 288 MB RAM
- Pencetakan 2-sisi (dupleks) otomatis
  - Server cetak terbenam HP Jetdirect dengan fitur lengkap untuk menghubungkannya ke jaringan 10Base-T/100Base-TX
- Baki masukan kapasitas 500-lembar (baki 3)

### Fitur sekilas pandang

Tabel 1-5 Fitur

Fitur Printer HP Color LaserJet 3000 series		Printer HP Color LaserJet 3600 series		Printer Printer HP Color LaserJet 3800 series		
Performa	•	Prosesor 533 MHz	•	Prosesor 360 MHz	•	Prosesor 533 MHz
Interface	•	Tampilan grafik	•	Tampilan grafik	•	Tampilan grafik
pengguna	•	Bantuan panel-kontrol	•	Bantuan panel-kontrol	•	Bantuan panel-kontrol
	•	HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan] (status berbasis Web dan alat bantu pemecahan masalah)	•	HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan] (status berbasis Web dan alat bantu pemecahan masalah)	•	HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah- Perawatan] (status berbasis Web dan alat bantu pemecahan masalah)
	•	Driver printer Windows dan Macintosh	•	Driver printer Windows dan Macintosh	•	Driver printer Windows dan Macintosh
	•	Server Web terbenam untuk mendapatkan akses ke dukungan dan memesan persediaan (hanya alat bantu administrator untuk model yang terhubung ke jaringan)			•	Server Web terbenam untuk mendapatkan akses ke dukungan dan memesan persediaan (hanya alat bantu administrator untuk model yang terhubung ke jaringan)
Driver printer	•	HP PCL 5c	HP	JetReady 4.2	•	HP PCL 5c
	•	HP PCL 6			•	HP PCL 6
	•	Emulasi PostScript® 3			•	Emulasi PostScript 3
Fitur	•	Font, formulir, dan macro lainnya	Tid	ak ada	•	Font, formulir, dan macro lainnya
penyimpanan	•	Retensi pekerjaan			•	Retensi pekerjaan
Font	•	Tersedia 80 font internal untuk PCL dan emulasi PostScript 3	Tid	ak ada	•	Tersedia 80 font internal untuk PCL dan emulasi PostScript 3
	•	Tersedia 80 font layar yang cocok dengan printer dalam format TrueType berikut solusi perangkat lunak			•	Tersedia 80 font layar yang cocok dengan printer dalam format TrueType berikut solusi perangkat lunak
Aksesori	•	Baki masukan kapasitas 500- lembar opsional (baki 3) (standar pada printer HP Color LaserJet 3000dtn)	•	Baki masukan kapasitas 500- lembar opsional (baki 3)	•	Baki masukan kapasitas 500- lembar opsional (baki 3) (standar pada printer Printer HP Color LaserJet 3800dtn)
	•	Dual inline memory modules [Modul memori inline ganda] (DIMM)			•	Dual inline memory modules [Modul memori inline ganda] (DIMM)
Konektivitas	•	Interface kabel	•	Interface kabel USB 2.0	•	Interface kabel USB 2.0
	•	Server cetak terbenam HP Jetdirect dengan fitur lengkap (standar pada printer HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, dan 3000dtn)	•	Server cetak terbenam HP Jetdirect dengan fitur bernilai (standar pada printer HP Color LaserJet 3600n dan 3600dn)	•	Server cetak terbenam HP Jetdirect dengan fitur lengkap (standar pada printer Printer HP Color LaserJet 3800n,
	•	Perangkat lunak HP Web Jetadmin (standar pada printer	•	Perangkat lunak HP Web Jetadmin (standar pada printer		3800dn dan 3800dtn )


IDWW Fitur sekilas pandang 5

Tabel 1-5 Fitur (Lanjutan)

Fitur	Printer HP Color LaserJet 3000 series	Printer HP Color LaserJet 3600 series	Printer Printer HP Color LaserJet 3800 series				
	HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, dan 3000dtn)  Slot enhanced input/output [penambahan masukan/keluaran] (EIO)	HP Color LaserJet 3600n dan 3600dn)	<ul> <li>Perangkat lunak HP Web         Jetadmin (standar pada printer         Printer HP Color LaserJet 3800r         3800dn dan 3800dtn)</li> <li>Slot enhanced input/output         [penambahan masukan/         keluaran] (EIO)</li> </ul>				
Fitur lingkungan	Pengaturan Sleep Mode [Modu	•					
	Banyak mengandung komponen dan materi daur-ulang						
	Memenuhi syarat Energy Star®	)					
Persediaan	<ul> <li>Halaman status persediaan me halaman.</li> </ul>	Halaman status persediaan memuat informasi tentang tingkat toner, hitungan halaman, dan perkiraan sisa halaman.					
	Desain kartrid No-shake [Tanpa	Desain kartrid No-shake [Tanpa kocok]					
	Printer akan memeriksa keaslia	Printer akan memeriksa keaslian kartrid cetak HP saat pemasangan kartrid.					
<ul> <li>Kapabilitas pemesanan persediaan berkemampuan Internet (menggunakan HP Easy Printer [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan])</li> </ul>							
Aksesibilitas • Panduan pengguna online kompatibel dengan text screen-readers [pembaca layar teks].		baca layar teks].					
	Kartrid cetak dapat dipasang da	Kartrid cetak dapat dipasang dan dilepas dengan satu tangan.					
	Semua pintu dan penutup dapa	Semua pintu dan penutup dapat dibuka dengan satu tangan.					
	Media dapat dimuatkan ke dalam baki 1 dengan menggunakan satu tangan.						

### **Berkeliling**


Gambar berikut menunjukkan sejumlah lokasi dan nama komponen printer yang pokok.

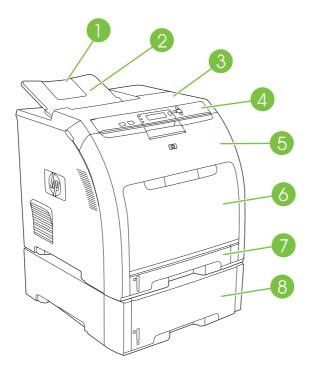

Gambar 1-1 Tampak depan (ditunjukkan dengan pemasok kertas 500-lembar opsional)

1	Sambungan keranjang keluaran
2	Keranjang keluaran
3	Penutup atas
4	Panel kontrol printer
5	Pintu depan
6	Baki 1 (menampung 100 lembar kertas standar)
7	Baki 2 (menampung 250 lembar kertas standar)
8	Baki 3 (opsional; menampung 500 lembar kertas standar)

IDWW Berkeliling 7

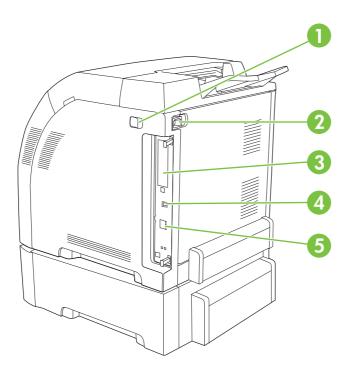

Gambar 1-2 Tampak belakang dan samping

1	Saklar on/off [hidup/mati]
2	Sambungan daya
3	Slot EIO (tersedia pada HP Color LaserJet 3000 dan 3800)
4	Port USB 2.0 berkecepatan tinggi
5	Port jaringan (tersedia pada printer HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, 3000dn, 3600dn, 3600dn, 3800dn, 3800dn, dan 3800dtn)

### Perangkat lunak printer

Perangkat lunak sistem pencetakan disertakan pada printer. Lihat panduan persiapan awal untuk petunjuk instalasi.

Sistem pencetakan menyertakan perangkat lunak untuk pengguna akhir dan administrator jaringan, dan driver printer untuk mengakses sejumlah fitur printer dan berkomunikasi dengan komputer.



**Perhatikan** Untuk daftar lingkungan jaringan yang didukung oleh komponen perangkat lunak administrator jaringan, lihat Konfigurasi jaringan.

Untuk daftar driver printer dan perangkat lunak printer HP yang di-update untuk printer HP Color LaserJet 3000 Series, kunjungi <a href="www.hp.com/go/clj3000">www.hp.com/go/clj3000</a> software. Untuk printer HP Color LaserJet 3600 Series, kunjungi <a href="www.hp.com/go/clj3600">www.hp.com/go/clj3600</a> software. Untuk printer Printer HP Color LaserJet 3800 Series, kunjungi <a href="www.hp.com/go/clj3800">www.hp.com/go/clj3800</a> software.

### Printer HP Color LaserJet 3000 Series dan driver printer Printer HP Color LaserJet 3800 Series

Printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series menggunakan PCL 5c, PCL 6, dan driver PDL emulasi PostScript 3.



**Perhatikan** Untuk Windows 2000, Windows XP, dan Windows Server 2003, printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series menyertakan driver PCL 6 monokrom yang dapat diinstal oleh pengguna yang hanya akan mencetak tugas cetak hitam-putih.

Tabel 1-6 Driver printer untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series

Sistem operasi <sup>1</sup>	PCL 5c	PCL 6 <sup>2</sup>	Emulasi PS 3
Windows 98, Windows Me	/	<b>V</b>	<b>V</b>
Windows 2000 <sup>3</sup>	<b>/</b>	<b>V</b>	<b>✓</b>
Windows XP (32-bit) <sup>4</sup>	/	<b>V</b>	<b>✓</b>
Windows Server 2003 (32-bit)	<b>/</b>	<b>V</b>	<b>/</b>
Windows Server 2003 (32-bit)	<b>/</b>	V	<b>V</b>
Mac OS v9.1 dan yang lebih baru, dan OS X v10.2 dan yang lebih baru			<b>V</b>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tidak semua fitur printer tersedia pada semua driver atau sistem operasi.

IDWW Perangkat lunak printer

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series menyertakan driver PCL monokrom maupun berwarna untuk Windows 2000, Windows XP, dan Windows Server 2003 bagi penggunanya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Untuk Windows 2000 dan Windows XP (32-bit dan 64-bit), download driver PCL 5 dari <a href="www.hp.com/go/clj3000">www.hp.com/go/clj3000</a> software atau <a href="www.hp.com/go/clj3800">www.hp.com/go/clj3800</a> software.

Untuk Windows XP (64-bit), download driver PCL 6 dari <u>www.hp.com/go/clj3000\_software</u> atau <u>www.hp.com/go/clj3800\_software</u>.

### **Driver printer HP Color LaserJet 3600 Series**

Printer HP Color LaserJet 3600 Series menggunakan HP JetReady 4.2 Page Description Language (PDL), bahasa printer berbasis-induk. HP JetReady 4.1 menggunakan kombinasi daya komputer dan printer untuk membuat halaman cetak dalam lingkungan sistem Windows atau Macintosh. HP JetReady 4.1 mengirim halaman pra-pembuatan dari komputer induk ke printer dan mengkomunikasikan petunjuk ke printer tentang cara mengkonversi halaman ke data yang dapat dicetak.

Driver PDL HP JetReady 4.2 tersedia pada CD instalasi untuk sistem operasi berikut:

- Windows 98, Windows Millenium Edition (Me)
- Windows 2000
- Windows XP (32-bit dan 64-bit)
- Windows Server 2003 (32-bit dan 64-bit)
- Macintosh OS X v10.2 dan yang lebih baru



Perhatikan Tidak semua fitur printer tersedia pada semua driver atau sistem operasi.

Jika sistem Anda tidak secara otomatis mengecek driver terbaru di internet sewaktu instalasi perangkat lunak, download driver terbaru dari <a href="www.hp.com/go/clj3600\_software">www.hp.com/go/clj3600\_software</a>.

### **Driver tambahan**

Driver berikut tidak disertakan pada CD, tetapi tersedia di <a href="www.hp.com/go/clj3000\_software">www.hp.com/go/clj3000\_software</a> atau <a href="www.hp.com/go/clj3800\_software">www.hp.com/go/clj3800\_software</a>. Driver ini hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.

- UNIX® model scripts
- Driver Linux
- Driver printer OS/2 PS dan PCL



**Perhatikan** Driver OS/2 disediakan oleh IBM dan dikemas bersama OS/2. Driver ini tidak tersedia untuk bahasa Cina Tradisional, Cina Modern, Korea, dan Jepang.

### Membuka driver printer

Sistem Operasi	Untuk mengubah pengaturan semua tugas cetak sampai program perangkat lunak ditutup			tuk mengubah pengaturan ndar untuk semua tugas ak	Untuk mengubah pengaturan konfigurasi produk		
Windows 98 dan Me	1.	Pada menu <b>File</b> dalam program perangkat lunak, klik <b>Print</b> [Cetak].	1.	Klik <b>Start</b> [Mulai], klik <b>Settings</b> [Pengaturan], kemudian klik <b>Printers</b> .	1.	Klik <b>Start</b> [Mulai], klik <b>Settings</b> [Pengaturan], kemudian klik <b>Printers</b> .	
	2.	Pilih driver, kemudian klik <b>Properties</b> [Properti].  ngkahnya dapat bervariasi;	2.	Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih <b>Properties</b> [Properti].	2.	Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih <b>Properties</b> [Properti].	
		sedur ini yang paling umum.			3.	Klik tab <b>Configure</b> [Konfigurasi].	

Sistem Operasi	Untuk mengubah pengaturan semua tugas cetak sampai program perangkat lunak ditutup			tuk mengubah pengaturan ndar untuk semua tugas ak	Untuk mengubah pengaturan konfigurasi produk		
Windows 2000, XP, dan Server 2003	1.	Pada menu <b>File</b> dalam program perangkat lunak, klik <b>Print</b> [Cetak]. Pilih driver, kemudian klik	1.	Klik Start [Mulai], klik Settings [Pengaturan], kemudian klik Printers [Printer] atau Printers and Faxes [Printer dan Faks].	1.	Klik Start [Mulai], klik Settings [Pengaturan], kemudian klik Printers [Printer] atau Printers and Faxes [Printer dan Faks].	
		Properties [Properti] atau Preferences [Preferensi]. Igkahnya dapat bervariasi; Igkahnya dapat bervariasi; Igkahnya dapat bervariasi;	2.	Klik-kanan ikon, kemudian pilih <b>Printing Preferences</b> [Preferensi Pencetakan].	2.	Klik-kanan ikon driver, kemudian pilih <b>Properties</b> [Properti].	
		,			3.	Klik tab <b>Device Settings</b> [Pengaturan Perangkat].	
Mac OS 9.1 atau yang lebih baru	1.	Pada menu <b>File</b> , klik <b>Print</b> [Cetak].	1.	Pada menu <b>File</b> , klik <b>Print</b> [Cetak].	1.	Klik ikon printer desktop.	
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	2.	Ubah pengaturan yang Anda inginkan pada berbagai menu pop-up [munculan].	2.	Setelah Anda mengubah pengaturan pada menu pop-up, klik Save Settings [Simpan Pengaturan].	2.	Dari menu <b>Printing</b> [Pencetakan], klik <b>Change Setup</b> [Ubah Pengaturan].	
Mac OS X V10.2 dan V10.3	1.	Pada menu <b>File</b> , klik <b>Print</b> [Cetak].	1.	Pada menu <b>File</b> , klik <b>Print</b> [Cetak].	1.	Dalam Finder [Pencari], pada menu <b>Go</b> [Jalankan], klik <b>Applications</b> [Aplikasi]	
	2.	Ubah pengaturan yang Anda inginkan pada berbagai menu pop-up [munculan].	2.	Ubah pengaturan yang Anda inginkan pada berbagai menu pop-up [munculan].	2.	Buka <b>Utilities</b> [Kegunaan], kemudian buka <b>Print</b> <b>Center</b> [Pusat Cetak] [Mac OS X V10.2] atau <b>Printer</b>	
				3.	Pada menu pop-up [munculan] <b>Presets</b> [Pra- setel]. klik <b>Save as</b> [Simpan sebagai] dan ketikkan		Setup Utility [Kegunaan Pengaturan Printer][Mac OS X V10.3].
				nama untuk preset [pra- setel].	3.	Klik pada antrian cetakan.	
			pad	ngaturan tersebut disimpan la menu <b>Presets</b> [Pra-setel] uk menggunakan	4.	Pada menu <b>Printers</b> , klik <b>Show Info</b> [Tampilkan Info].	
			pengaturan baru, Anda harus memilih opsi preset [pra-setel] yang tersimpan setiap kali Anda		5.	Klik menu <b>Installable Options</b> [Opsi yang Dapat Diinstal].	
				mbuka program dan ncetak.	399)	Perhatikan Pengaturan konfigurasi mungkin tidak tersedia pada modus Classic.	

### Perangkat lunak untuk jaringan

Untuk ringkasan instalasi jaringan HP dan konfigurasi solusi perangkat lunak yang tersedia, lihat *Panduan Administrator Server Cetak Terbenam HP Jetdirect*. Anda dapat menemukan panduan ini pada CD printer.

11

IDWW Perangkat lunak printer

### **HP Web Jetadmin**

HP Web Jetadmin adalah alat bantu manajemen berbasis-browser untuk printer yang terhubung ke HP Jetdirect dalam intranet Anda dan harus diinstal hanya pada komputer administrator jaringan.

Untuk men-download versi terbaru HP Web Jetadmin dan daftar terbaru sistem induk yang didukung, kunjungi HP <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u>.

Jika diinstal pada server induk, setiap client dapat mengakses HP Web Jetadmin dengan menggunakan browser Web yang didukung (seperti Microsoft Internet Explorer 4.x atau Netscape Navigator 4.x atau yang lebih baru) dengan menavigasikannya ke induk HP Web Jetadmin.

#### **UNIX**

Untuk jaringan HP-UX dan Solaris, kunjungi <a href="www.hp.com/support/net\_printing">www.hp.com/support/net\_printing</a> untuk men-download penginstal printer HP Jetdirect untuk UNIX.



Perhatikan Printer HP Color LaserJet 3600 Series tidak mendukung pencetakan UNIX.

#### Linux

Untuk informasi, kunjungi www.hp.com/go/linuxprinting.

### Kegunaan

Printer HP Color LaserJet 3000, 3600, dan 3800 Series dilengkapi dengan beberapa kegunaan yang memudahkan untuk memonitor dan mengatur printer pada jaringan.

### **HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan]**

HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan] adalah program perangkat lunak yang dapat Anda gunakan untuk berbagai tugas berikut ini:

- Memeriksa status printer
- Memeriksa status persediaan
- Mengatur tanda peringatan
- Menampilkan dokumentasi printer
- Mendapatkan akses ke pemecahan masalah dan alat bantu pemeliharaan.

Anda dapat menampilkan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan] apabila printer dihubungkan langsung ke komputer atau terhubung ke jaringan. Anda harus menjalankan instalasi perangkat lunak secara lengkap untuk dapat menggunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan].

### **Server Web terbenam**



**Perhatikan** Server Web printer HP Color LaserJet 3600 Series terbenam hanya menyediakan konfigurasi jaringan dan informasi status.

Printer ini dilengkapi server Web terbenam yang memungkinkan akses ke informasi tentang aktivitas printer dan jaringan. Informasi ini muncul dalam browser Web, seperti Microsoft Internet Explorer atau Netscape Navigator.

Server Web terbenam yang ada pada printer. Ini tidak dimuatkan pada server jaringan.

Server Web terbenam menyediakan interface bagi printer dan siapa pun yang memiliki komputer terhubung-jaringan dan browser Web standar, dapat menggunakannya. Tidak ada perangkat lunak khusus yang diinstal atau dikonfigurasi, tetapi Anda harus memiliki browser Web yang terdukung pada komputer Anda. Untuk mendapatkan akses server Web terbenam, ketik alamat IP untuk printer dalam baris alamat browser. (Untuk mengetahui alamat IP, cetak halaman konfigurasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang pencetakan halaman konfigurasi, lihat Menggunakan halaman informasi printer.)

#### **Fitur**

Gunakan servre Web terbenam HP untuk berbagai tugas berikut:

- Melihat informasi status printer.
- Menentukan sisa masa pakai semua persediaan dan memesan yang baru
- Melihat dan mengubah konfigurasi baki
- Melihat dan mengubah konfigurasi menu panel kontrol printer
- Melihat dan mencetak halaman internal
- Mengatur pemberitahuan e-mail untuk aktivitas printer dan persediaan tertentu.
- Menambah atau menyesuaikan link [tautan] ke situs Web lain.
- Memilih bahasa yang akan ditampilkan pada halaman server Web terbenam
- Melihat dan mengubah konfigurasi jaringan
- Mengontrol akses ke fitur pencetakan berwarna (hanya printer HP Color LaserJet 3000 Series)
- Melihat isi dukungan yang khusus printer dan khusus untuk status printer yang aktif

Untuk penjelasan selengkapnya tentang berbagai fitur dan kefungsian server Web terbenam, lihat Menggunakan server Web terbenam.

### Komponen dan kegunaan lainnya

Beberapa program perangkat lunak tersedia untuk pengguna Windows dan Macintosh.

Wir	Windows		cintosh OS
•	Penginstal perangkat lunak – mengotomatiskan instalasi sistem pencetakan Pendaftaran Web Online	•	File PostScript Printer Description (PPD) — untuk penggunaan dengan driver Apple PostScript yang disertakan bersama Mac OS  Kegunaan Printer HP —yang memungkinkan Anda untuk
			mengubah pengaturan printer dari Mac. Kegunaan ini terdukung untuk Mac OS X v10.2 dan v10.3.

IDWW Perangkat lunak printer

13

### Spesifikasi media cetak

Untuk hasil yang optimal, HP menganjurkan penggunaan media HP yang diranvang untuk printer HP LaserJet Berwarna. Gunakan media dengan berat antara 5 g/m² s.d 120 g/m². Meskipun printer mendukung media dengan berat antara 60 g/m² s/d 176 g/m², menggunakan media yang lebih ringan atau lebih berat dapat mempengaruhi tingkat kemacetan kertas dan kinerja pencetakan yang optimal..

Selalu gunakan pengaturan jenis media yang benar pada driver printer, dan konfigurasikan baki untuk jenis media yang benar. HP menganjurkan agar Anda menguji setiap kertas sebelum membelinya dalam jumlah besar.

### Jenis media terdukung

Tabel 1-7 Jenis media baki 1

Jenis:	Dimensi	Berat atau ketebalan	Kapasitas¹
Biasa	Minimum: 76 x 127 mm (3 x 5 in)	60 s/d 163 g/m² (16 s/d 43 lb bond)	100 lembar
Kertas mengkilap	Maksimum 216 x 356 mm (8,5 x 14 in)	<b>HP Color LaserJet 3600 dan 3800</b> : 75 s/d 176 g/m² (20 s/d 47 lb bond)	60 lembar
		<b>HP Color LaserJet 3000</b> : 75 s/d 120 g/m <sup>2</sup> (20 s/d 32 lb bond)	
transparansi²		Tebal 0,12 s/d 0,13 mm (tebal 4,7 s/d 5 mil)	60 lembar
Amplop		60 s/d 90 g/m² (16 s/d 24 lb bond)	10 amplop
Label	<u> </u>	75 s/d 163 g/m² (20 s/d 43 lb bond)	60 lembar
Stok kartu	_	163 s/d 176 g/m² (sampul 43 s/d 47 lb)	60 lembar

- 1 Kapasitas dapat berbeda-beda tergantung pada berat dan ketebalan media serta kondisi lingkungan. Kehalusan harus 100 s/d 250 (Sheffield). Untuk informasi pemesanan, lihat <u>Persediaan dan</u> aksesori.
- Gunakan hanya transparansi yang didesain untuk digunakan dengan printer HP Color LaserJet. Printer ini dapat mendeteksi transparansi yang tidak didesain untuk digunakan dengan printer HP Color LaserJet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <u>sub-menu Kualitas Cetak</u>.

Tabel 1-8 Jenis media baki 2 dan baki 3

Jenis	Dimensi	Berat atau ketebalan	Kapasitas baki 2	Kapasitas baki 3 ¹
Biasa	- x 8,27 in)  Maksimum:\ 215,9 x 355,6 mm - (8,5 x 14 in)	60 s/d 120 g/m² (16 s/d 32 lb bond)	250 lembar	500 lembar
Kertas mengkilap		106 s/d 120 g/m <sup>2</sup> (28 s/d 32 lb bond)	100 lembar	200 lembar
transparansi <sup>2</sup>		Tebal 0,12 s/d 0,13 mm (tebal 4,7 s/d 5 mil)	50 lembar	100 lembar
Label	_	75 s/d 163 g/m² (20 s/d 43 lb bond)	50 lembar	100 lembar

- Printer ini mendukung berbagai ukuran standar dan custom media cetak. Kapasitas dapat berbedabeda tergantung pada berat dan ketebalan media serta kondisi lingkungan. Kehalusan harus 100 s/ d 250 (Sheffield). Untuk informasi pemesanan, lihat Persediaan dan aksesori.
- <sup>2</sup> Gunakan hanya transparansi yang didesain untuk digunakan dengan printer HP Color LaserJet. Printer ini dapat mendeteksi transparansi yang tidak didesain untuk digunakan dengan printer HP Color LaserJet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <u>sub-menu Kualitas Cetak</u>.

### Ukuran media terdukung

Tabel 1-9 Ukuran media terdukung

Baki masukan	Letter	Legal	<b>A4</b>	A5	8,5x13	Executive (JIS)	B5 (JIS)	Custom [Tersesuai ]	Statement [Keterangan]	Amplop <sup>1</sup>
Baki 1	<b>/</b>	/	/	/	/	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>V</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Baki 2, baki 3	<b>/</b>	/	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	/	<b>/</b>		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ukuran amplop terdukung, #10, Monarch, C5, DL, dan B5. Tabel 1-10 Pencetakan 2-sisi otomatis <sup>1</sup>

Ukuran media	Ukuran	Berat dan ketebalan
Letter	216x279 mm	60 s/d 120 g/m <sup>2</sup>
Legal	216x356 mm	
A4	210x297 mm	
8,5x13	216x330 mm	

Pencetakan 2-sisi otomatis pada media yang lebih berat daripada yang ditunjukkan dapat memberikan hasil yang tidak terduga.



**Perhatikan** Pencetakan 2-sisi otomatis (dupleks) tersedia pada printer HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn, dan 3800dtn.

IDWW Spesifikasi media cetak 15

**Pencetakan 2-sisi manual.** Sebagian besar ukuran dan jenis kertas terdukung yang tertera untuk pencetakan dari baki 1 dapat didupleks secara manual. Lihat <u>Menggunakan pencetakan 2-sisi</u> (<u>dupleks</u>) untuk informasi lebih lanjut.

### 2 Panel kontrol


Bab ini berisi informasi tentang panel kontrol printer yang mengontrol berbagai fungsi printer dan memberikan informasi tentang printer dan tugas cetak.

- <u>Tinjauan umum panel kontrol</u>
- Menggunakan menu panel kontrol
- Menu Retrieve Job [Mengambil Tugas Cetak]
- Menu informasi
- Menu Penanganan Kertas
- Menu Konfigurasi Perangkat
- Menu diagnostik
- Mengubah pengaturan konfigurasi panel kontrol printer
- Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan

IDWW 17

### Tinjauan umum panel kontrol

Panel kontrol menyediakan kontrol untuk fungsi printer dan menunjukkan pesan tentang printer, tugas cetak dan status persediaan.

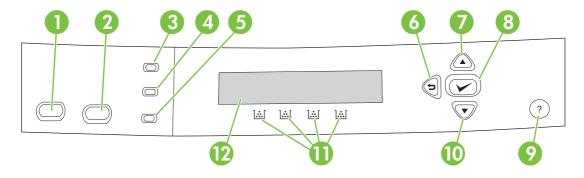

Gambar 2-1 Tombol dan lampu panel kontrol

Nomor	Tombol atau lampu	Fungsi
1	Tombol Berhenti	Menghentikan tugas cetak yang sekarang, menyampaikan pilihan untuk melanjutkan kembali atau membatalkan tugas cetak yang sekarang, menghapus media dari printer dan menghapus kesalahan yang berlanjut yang terkait dengan penghentian tugas cetak. Jika printer tidak sedang mencetak, menekan tombol Stop [Berhenti] akan mengistirahatkan printer.
2	Tombol Menu	Membuka dan menutup menu.
3	Lampu Ready [Siap]	Menunjukkan bahwa printer sedang online atau offline. Lihat <u>Lampu indikator panel kontrol</u> .
4	Lampu Data	menunjukkan apakah printer sedang menerima data atau tidak. Lihat <u>Lampu indikator panel kontrol</u> .
5	Lampu Attention [Perhatian]	Menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan yang gawat. Lihat Lampu indikator panel kontrol
6	Tombol panah Kembali (≦)	Menelusuri ke belakang dalam menu bersarang.
7	Tombol panah Atas ( 📤 )	Menelusuri menu dan teks, serta menambah nilai item numerik dalam tampilan layar.
8	Tombol Pilih (✓)	Membuat pemilihan, melanjutkan kembali pencetakan setelah mengatasi kesalahan yang berlanjut, dan mengesampingkan kartrid cetak non-HP.
9	Tombol Bantuan (?)	Menyediakan rincian informasi tentang pesan atau menu printer.
10	Tombol panah Bawah ( ▼)	Menelusuri menu dan teks, serta menambah nilai item numerik dalam tampilan layar.
11	Sensor persediaan	Menunjukkan tingkat pemakaian kartrid cetak. Lihat Layar.
12	Layar	Menunjukkan informasi status, menu, informasi bantuan dan pesan kesalahan. Lihat <u>Layar</u> .

18 Bab 2 Panel kontrol IDWW

Printer ini memberikan informasi melalui layar dan lampu pada bagian bawah panel kontrol. Tampilan layar menunjukkan informasi status maupun menu, informasi bantuan dan pesan kesalahan. Lampu Ready [Siap], Data dan Attention [Perhatian], menyediakan informasi sekilas pandang mengenai keadaan printer.

Anda dapat melakukan hampir semua tugas pencetakan rutin dari komputer melalui driver printer atau program perangkat lunak apa pun. Gunakan panel kontrol untuk mengakses fitur printer yang tidak didukung oleh driver printer atau program perangkat lunak. Setiap perubahan yang Anda buat dari komputer akan menyampingkan pengaturan panel kontrol printer. Untuk informasi mengenai penggunaan driver printer, lihat <a href="Perangkat lunak printer">Perangkat lunak printer</a>.


### Lampu indikator panel kontrol

Indikator	Menyala	Mati	Berkedip
Siap (hijau)	Printer sudah online (dapat menerima dan memproses data).	Printer sedang offline (berhenti sementara), atau dimatikan.	Printer sedang berusaha menghentikan pencetakan dan ke offline. Ini biasanya akibat permintaan pengguna untuk menghentikan sementara tugas cetak yang sekarang.
Data (hijau)	Data yang diproses ada dalam printer, namun diperlukan data lainnya untuk menyelesaikan tugas, atau tugas sedang ditunda atau menunggu penghapusan kesalahan.	Printer tidak sedang mengolah atau menerima data.	Printer sedang mengolah dan menerima data.
Perhatian (oranye)	Terjadi kesalahan fatal. Printer memerlukan perhatian.	Tidak ada kondisi yang memerlukan perhatian.	Terjadi kesalahan. Printer memerlukan perhatian.

### Layar

Tampilan printer memberikan informasi lengkap, sesuai waktu tentang printer dan tugas cetak. Grafik tampilan menggambarkan tingkat persediaan. Menu, menyediakan akses ke fungsi printer dan rincian informasi.

Layar paling atas pada tampilan memiliki dua bidang: pesan/prompt dan sensor persediaan.

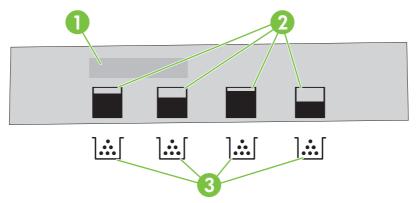

### Gambar 2-2 Layar printer

1	Area pesan/prompt
2	Sensor persediaan
3	Warna kartrid cetak dari kiri ke kanan: hitam, kuning, cyan dan magenta

Area pesan dan prompt pada tampilan memberitahukan Anda mengenai status printer dan menjelaskan cara untuk meresponsnya.

Sensor persediaan menunjukkan tingkat pemakaian kartrid cetak (hitam, cyan, magenta dan kuning). Apabila kartrid cetak non-HP dipasang, tanda ? yang mungkin muncul, bukan tingkat pemakaian. Sensor persediaan akan muncul bilamana printer menampilkan status **Siap**, dan bilamana printer menampilkan pesan peringatan atau kesalahan yang berkaitan dengan kartrid.

20 Bab 2 Panel kontrol IDWW

### Menggunakan menu panel kontrol

Untuk mendapatkan akses ke menu panel kontrol, selesaikan langkah di bawah ini.

### Untuk menggunakan menu

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▲ atau ▼untuk menelusuri daftar.
- 3. Tekan ✓ untuk memilih opsi yang sesuai.
- 4. Tekan ⊅untuk kembali ke tingkat sebelumnya.
- 5. Tekan Menu untuk keluar dari menu.
- 6. Tekan ?untuk melihat informasi tambahan tentang menu.

Menu utama ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Menu utama	AMBIL PEKERJAAN (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 series)
	INFORMASI
	PENANGANAN KERTAS
	KONFIGURASI PERANGKAT
	DIAGNOSTIK
	SERVIS

### Menu Retrieve Job [Mengambil Tugas Cetak]



Perhatikan Fitur ini hanya tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series .

Menu ini muncul hanya jika printer sudah menginstal hard disk.

Gunakan menu AMBIL PEKERJAAN untuk mencetak atau menghapus penyimpanan tugas cetak dari panel kontrol.

Item menu	Nilai	Keterangan
<nama pengguna=""></nama>	SEMUA PEKERJAAN PRIBADI <nama pekerjaan=""></nama>	SEMUA PEKERJAAN PRIBADI muncul jika Anda memiliki lebih dari satu simpanan pekerjaan yang dilindungi oleh personal identification number [nomor identifikasi pribadi] (PIN).
		<nama pekerjaan=""> akan merupakan nama yang ditentukan ke tugas cetak apabila Anda mengirimkannya dari komputer Anda.</nama>
		Setelah Anda memilih tugas cetak, Anda dapat mencetak atau menghapusnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyimpanan pekerjaan, lihat Mengatur tugas cetak simpanan.

22 Bab 2 Panel kontrol **IDWW** 

# Menu informasi

Gunakan menu **INFORMASI** untuk mengakses dan mencetak informasi printer tertentu.

Sub-menu	Keterangan	
CETAK PETA MENU	Mencetak peta menu panel kontrol yang menunjukkan tata-letak dan pengaturan item menu panel kontrol yang sekarang berlaku. Lihat Menggunakan halaman informasi printer.	
KONFIGURASI CETAK	Mencetak halaman konfigurasi printer.	
CETAK HALAMAN STATUS PERSEDIAAN	Mencetak informasi tentang tingkat toner, hitungan halaman dan perkiraan sisa halaman.	
STATUS PERSEDIAAN	Menampilkan status persediaan dalam daftar yang dapat digulir.	
CETAK HALAMAN PENGGUNAAN  (hanya printerHP Color LaserJet	Mencetak hitungan semua ukuran media yang telah melewati printer; mencatat apakah media itu satu-sisi (simpleks), dua-sisi (dupleks), monokrom (hitam-putih), atau berwarna; dan melaporkan hitungan halaman.	
3000 dan 3800 Series).		
CETAK LOG PEKERJAAN YANG MENGGUNAKAN WARNA	Mencetak laporan yang menunjukkan nama pengguna, nama aplikasi dan informasi penggunaan warna per tugas cetak.	
(hanya printerHP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).		
CETAK DEMO	Mencetak halaman demo.	
CETAK SAMPEL RGB	Mencetak RGB color palette [palet warna] yang dapat digunakan untuk mencocokkan warna.	
CETAK SAMPEL CMYK	Mencetak CMYK color palette [palet warna] yang dapat digunakan untuk mencocokkan warna.	
(hanya printerHP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	wana.	
CETAK DIREKTORI FILE	Mencetak nama dan direktori file yang disimpan dalam printer.	
(hanya printerHP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).		
CETAK DAFTAR FONT PCL	Mencetak font PCL yang tersedia.	
(hanya printerHP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).		
CETAK DAFTAR FONT PS	Mencetak font PS yang tersedia (emulated PostScript).	
(hanya printerHP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).		

IDWW Menu informasi 23

# Menu Penanganan Kertas

Gunakan menu **PENANGANAN KERTAS** untuk mengkonfigurasi baki menurut ukuran dan jenis.



**Perhatikan** Untuk mengkonfigurasi baki dengan benar, gunakan menu ini sebelum Anda mencetak untuk yang pertama kali.

Item menu	Nilai	Keterangan
BAKI 1 UKURAN	Daftar ukuran yang tersedia muncul.	Konfigurasi ukuran kertas untuk baki 1. Standarnya adalah <b>UKURAN APA PUN</b> . Lihat <u>Ukuran media terdukung</u> untuk daftar lengkap ukuran yang tersedia.
BAKI 1 JENIS	Daftar jenis yang tersedia muncul.	Konfigurasi jenis kertas untuk baki 1. Standarnya adalah <b>JENIS APA PUN</b> . Lihat <u>Ukuran media terdukung</u> untuk daftar lengkap jenis yang tersedia.
BAKI 2 UKURAN BAKI 3 UKURAN	Daftar ukuran yang tersedia muncul.	Mengkonfigurasi ukuran kertas untuk baki 2 atau baki 3. Ukuran standar yaitu Letter atau A4, tergantung pada negara/kawasan. Lihat Ukuran media terdukung untuk daftar lengkap ukuran yang tersedia.
BAKI 2 JENIS BAKI 3 JENIS	Daftar jenis yang tersedia muncul.	Mengkonfigurasi jenis kertas untuk baki 2 atau baki 3. Standarnya adalah <b>BIASA</b> . Lihat <u>Ukuran media terdukung</u> untuk daftar lengkap jenis yang tersedia.

# Menu Konfigurasi Perangkat

Gunakan menu **KONFIGURASI PERANGKAT** untuk mengubah atau menyetel ulang pengaturan cetak standar ke semula, mengatur kualitas cetak serta mengubah konfigurasi sistem dan opsi I/O Kelima sub-menu **KONFIGURASI PERANGKAT** diuraikan dalam bagian di bawah ini.

#### Mencetak sub-menu

Pengaturan ini hanya mempengaruhi pekerjaan cetak yang propertinya tidak diindikasikan. Sebagian besar tugas menentukan semua properti dan mengesampingkan kelompok nilai dari menu ini. Menu ini juga dapat digunakan untuk mengatur standar ukuran dan jenis kertas.

Item menu	Nilai	Keterangan
SALINAN	1-32.000	Menetapkan jumlah standar salinan. Jumlah standar salinan adalah 1.
UKURAN KERTAS STANDAR	Daftar ukuran yang tersedia muncul.	Menetapkan ukuran standar kertas.
UKURAN KERTAS	SATUAN UKURAN	Menetapkan ukuran standar untuk pekerjaan apa pun yang disesuaikan
CUSTOM STANDAR	UKURAN X	tanpa ukuran. Tersedia untuk baki 1.
	UKURAN Y	
DUPLEKS	MATI	Mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi dupleks (pencetakan 2-sisi
(hanya printer HP Color	HIDUP	otomatis). Standarnya adalah <b>MATI</b> . Anda dapat mengesampingkan pengaturan ini dalam driver printer.
LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn, dan 3800dtn )		
PENGIKATAN	TEPI PANJANG	Menentukan, apakah tugas pencetakan dupleks akan dibalik pada tepi
DUPLEKS	TEPI PENDEK	yang panjang atau tepi yang pendek. Anda dapat mengesampingkan pengaturan ini dalam driver printer.
(hanya printer HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn, dan 3800dtn )		
KESAMPINGKAN A4/	TIDAK	Mengatur printer untuk mencetak tugas A4 pada kertas ukuran letter
LETTER		ukuran kertas letter pada A4 ketika tidak ada kertas berukuran letter
PENGUMPANAN	MATI	Standarnya adalah MATI. Mengaturnya ke HIDUP membuat
MANUAL	HIDUP	<b>PENGUMPANAN MANUAL</b> standar untuk tugas cetak yang tidak memilih salah satu baki. Anda dapat mengesampingkan pengaturan ini dalam driver printer.
FONT COURIER	BIASA	Memilih font versi Courier. Standarnya adalah BIASA.
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	GELAP	
LEBAR A4	TIDAK	Menetapkan area cetak kertas A4 sehingga delapan puluh karakter 10-
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	YA	pitch dapat dicetak pada satu baris. Standarnya adalah <b>TIDAK</b> .
CETAK KESALAHAN PS	MATI	Pilih <b>HIDUP</b> untuk mencetak halaman kesalahan PostScript (PS) teremulasi. Standarnya adalah <b>MATI</b> .

Item menu	Nilai	Keterangan
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	HIDUP	
CETAK KESALAHAN PDF (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	MATI	Pilih <b>HIDUP</b> untuk mencetak halaman kesalahan portable document format [format dokumen portabel] (PDF). Standarnya adalah <b>MATI</b> .
PCL	PANJANG FORMULIR	Mengkonfigurasi pengaturan untuk bahasa kontrol printer.
	ORIENTASI	PANJANG FORMULIR menetapkan jumlah baris per halaman. Standarnya adalah <b>60</b> .
	(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	ORIENTASI menentukan tata-letak halaman tepi-panjang versus tepi- pendek. Standarnya adalah PORTRAIT [POTRET].
	SUMBER FONT  (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	SUMBER FONT memilih sumber font yang digunakan pada panel kontrol printer. Standarnya adalah INTERNAL. NOMOR FONT adalah nomor font yang Anda pilih. Jika font ini adalah font kontur, gunakan PITCH FONT untuk menetapkan pitch pada font spasi-tetap Standarnya adalah 10.00.
	NOMOR FONT	<b>UKURAN POIN FONT</b> menetapkan ukuran font spasi-tetap. Font standar adalah 12 poin.
	(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	SYMBOL SET [SET SIMBOL] menetapkan simbol yang digunakan oleh panel kontrol printer. Standarnya adalah PC-8.
ditambahkan ke setiap baris yang diumpankan selar dalam tugas cetak PCL. Standarnya adalah TIDAK.  Series).  SUPPRESS BLANK PAGES [TEKAN HALAMAN I menetapkan, apakah tugas cetak dengan menggunamenyertakan pengumpanan formulir kosong akan semenahan halaman yang kosong. YA menunjukkan,		TAMBAH CR KE LF menetapkan, apakah karakter di akhir baris akan diambahkan ke setiap baris yang diumpankan selaras ke belakang
	SUPPRESS BLANK PAGES [TEKAN HALAMAN KOSONG] menetapkan, apakah tugas cetak dengan menggunakan PCL yang menyertakan pengumpanan formulir kosong akan secara otomatis menahan halaman yang kosong. YA menunjukkan, bahwa pengumpanan formulir akan diabaikan jika halaman kosong.	
	LaserJet 3000 dan 3800 Series). SYMBOL SET [SET SIMBOL]	Perintah PCL5 PEMETAAN SUMBER MEDIA yang memilih baki masukan menurut nomor yang terpetakan ke berbagai baki yang tersedia.
	TAMBAH CR KE LF	
	SUPPRESS BLANK PAGES [TEKAN HALAMAN KOSONG]	
	(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	
	PEMETAAN SUMBER MEDIA	
	(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	

## sub-menu Kualitas Cetak

Gunakan menu ini untuk mengatur semua aspek kualitas cetak termasuk kalibrasi, registrasi dan pengaturan half tone warna.

Item menu	Nilai	Keterangan
SESUAIKAN WARNA	PENONJOLAN	Memodifikasi pengaturan half tone untuk setiap warna. Standar untuk
	MIDTONE	setiap warna adalah <b>0</b> .
	BAYANGAN	
	PULIHKAN NILAI WARNA	
ATUR PENDAFTARAN	CETAK HALAMAN UJI	Memindahkan pensejajaran marjin ke tengah gambar pada halaman dari atas ke bawah, dan dari kiri ke kanan. Anda juga dapat mensejajarkan
PENDAFIARAN	SOURCE [SUMBER]	gambar yang dicetak di bagian depan dengan gambar yang dicetak di
	SESUAIKAN BAKI 1	bagian belakang.
	SESUAIKAN BAKI 2	
	SESUAIKAN BAKI 3	
MODUS INDRA OTOMATIS	PENGINDRAAN BAKI 1]	Jika baki dikonfigurasi ke <b>BIASA</b> atau <b>UKURAN APA PUN</b> , dan tugas cetak tidak menentukan jenis media, printer akan mengatur kualitas
OTOMATIS	PENGINDRAAN BAKI>1 SENSING	cetak untuk jenis media cetak yang dikenali printer. Standar untuk baki 1 adalah FULL SENSING [PENGINDRAAN PENUH], yang mengenali transparansi, kertas mengkilap dan kertas yang kuat.
CETAK MODUS	Daftar jenis media, muncul. Apabila Anda memilih suatu jenis, akan muncul daftar mode yang tersedia.	Mengaitkan setiap jenis media dengan mode cetak tertentu.
OPTIMALKAN	Daftar parameter, muncul.	Mengoptimalkan parameter tertentu untuk semua tugas cetak, bukan (atau selain) mengoptimalkan menurut jenis kertas.
KONTROL TEPI	MATI	Mengontrol bagaimana bagian tepi dicetak.
(hanya printer HP Color	LAMPU	
LaserJet 3000 dan 3800 Series).	NORMAL	
	MAKSIMUM	
KALIBRASI CEPAT SEKARANG		Melakukan kalibrasi printer terbatas.
KALIBRASI PENUH SEKARANG		Melakukan kalibrasi printer untuk mengoptimalkan kualitas cetak.
TUNDA KALIBRASI	TIDAK	Mencetak sebelum proses kalibrasi, setelah menyalakan printer atau
PADA WAKE/ POWER-ON	YA	membangkitkan dari sleep mode.
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).		
BUAT HALAMAN PEMBERSIHAN		Mencetak halaman pembersihan untuk membersihkan printer. Halaman ini berisi petunjuk untuk memproses halaman pembersihan. Lihat Membersihkan printer untuk informasi lebih lanjut.

Item menu	Nilai	Keterangan
(hanya printer HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800, dan 3800n)		
PROSES HALAMAN PEMBERSIHAN		Untuk printer dupleks, perintah ini membuat dan memproses halaman pembersihan. Untuk printer non-dupleks, setelah halaman pembersihan dimuatkan ke dalam baki 1, item menu ini memproses halaman pembersihan yang dibuat oleh perintah <b>BUAT HALAMAN PEMBERSIHAN</b> . Proses pembersihan ini berlangsung beberapa saat. Lihat Membersihkan printer untuk informasi lebih lanjut.

## sub-menu Pengaturan Sistem

Gunakan menu **SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM]** untuk membuat perubahan pada pengaturan standar konfigurasi printer umum, seperti tanggal/waktu, printer personality (bahasa), dan perbaikan kemacetan. Lihat <u>Mengubah pengaturan konfigurasi panel kontrol printer</u> untuk informasi lebih lanjut.

Item menu	Nilai	Keterangan
TANGGAL/WAKTU	TANGGAL	Menyetel waktu dan tanggal pada printer.
	FORMAT TANGGAL	
	WAKTU	
	FORMAT WAKTU	
BATAS PENYIMPANAN PEKERJAAN	1–100	Membatasi jumlah penyimpanan tugas cetak yang dapat disimpan ke printer.
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).		
BATAS WAKTU TUNDA PEKERJAAN	MATI	Menetapkan berapa lama penyimpanan tugas cetak berada pada printer sebelum tugas cetak tersebut secara otomatis
	1 JAM	dihapus. Standarnya adalah <b>MATI</b> .
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	4 JAM	
	1 HARI	
	1 MINGGU	
TUNJUKKAN ALAMAT	OTOMATIS	Pilih OTOMATIS untuk menunjukkan alamat IP printer pada
	MATI	panel kontrol printer, yang silih berganti dengan pesan <b>Siap</b> . Standarnya adalah <b>MATI</b> .
		Item menu ini muncul hanya jika printer terhubung ke jaringan.
BATASI PENGGUNAAN		Menonaktifkan atau membatasi penggunaan warna.
WARNA	AKTIFKAN WARNA	Standarnya adalah <b>AKTIFKAN WARNA</b> . Untuk menggunakan pengaturan <b>WARNA JIKA</b>
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).		<b>DIPERBOLEHKAN</b> , siapkan izin pengguna dengan menggunakan server Web terbenam. Lihat Menggunakan server Web terbenam.

Item menu	Nilai	Keterangan
WARNA/CAMPURAN HITAM	OTOMATIS  UMUMNYA HALAMAN WARNA  UMUMNYA HALAMAN HITAM	Menentukan cara printer beralih dari mode warna ke monokrom (hitam-putih) untuk performa dan masa pakai kartrid cetak yang maksimum  OTOMATIS akan mengembalikan printer ke pengaturan standar pabrik. Standarnya adalah OTOMATIS.  Pilih UMUMNYA HALAMAN WARNA jika hampir semua tugas cetak Anda berwarna dengan jangkauan halaman yang tinggi.
		Pilih <b>UMUMNYA HALAMAN HITAM</b> jika sebagian besar tugas cetak adalah cetak monokrom atau kombinasi cetak warna dan monokrom
SIKAP BAKI	GUNAKAN BAKI YANG DIMINTA  PROMPT PENGUMPANAN MANUAL  PS DEFER MEDIA [MENUNDA MEDIA]  GUNAKAN BAKI LAIN  SIZE/TYPE PROMPT [PROMPT UKURAN/JENIS]  HALAMAN KOSONG DUPLEKS	Menentukan pengaturan untuk cara pemilihan baki. (Gunakan pengaturan ini untuk mengkonfigurasi baki agar bekerja seperti baki dalam printer HP sebelumnya.)  Standar untuk GUNAKAN BAKI YANG DIMINTA adalah SECARA EKSKLUSIF.  Standar untuk PROMPT PENGUMPANAN MANUAL adalah SELALU.  PS DEFER MEDIA [MENUNDA MEDIA] mempengaruhi cara kertas ditangani sewaktu mencetak dari driver cetak Adobe® PS. DIAKTIFKAN menggunakan penanganan kertas HP. DINONAKTIFKAN menggunakan penanganar kertas Adobe PS. Standarnya adalah DIAKTIFKAN.  GUNAKAN BAKI LAIN menentukan, apakah printer mengarahkan pengguna untuk menggunakan baki lain apabila baki yang dipilih tidak tersedia. Standarnya adalah DIAKTIFKAN.  SIZE/TYPE PROMPT [PROMPT UKURAN/JENIS] menentukan, apakah printer mengarahkan pengguna untuk mengkonfigurasi ulang baki setelah memuatkan dan menutup baki. Standarnya adalah TAMPILAN.  HALAMAN KOSONG DUPLEKS menentukan, apakah printer membalik halaman pada halaman genap apabila halaman kosong. Standarnya adalah OTOMATIS (hanya model dupleks).
SLEEP DELAY [TUNDA TIDUR]	1 MENIT 15 MENIT 30 MENIT 45 MENIT 60 MENIT 90 MENIT 2 JAM 4 JAM	Lihat opsi menu Cara Kerja Baki untuk informasi lebih lanjut Mengurangi pemakaian daya ketika printer sudah lama tidal aktif.  Menetapkan berapa lama printer tetap tidak aktif sebelum masuk ke sleep mode. Standarnya adalah 30 MENIT.  Lihat Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur] untuk informasi lebih lanjut.

Item menu	Nilai	Keterangan
WAKTU BANGUN	SENIN	Menyetel waktu "wake-up" [bangun] printer untuk siap
	SELASA	digunakan dan mengkalibrasi setiap hari. Standar untuk setiap hari adalah <b>MATI</b> . Jika Anda menyetel waktu bangun,
	RABU	HP menganjurkan agar menyetel perpanjangan masa tunda sleep [tidur], sehingga printer tidak akan segera kembali lagi
	KAMIS	ke sleep mode setelah dibangunkan.
	JUMAT	
	SABTU	
	MINGGU	
OPTIMUM SPEED/ENERGY USAGE [KECEPATAN OPTIMUM/PENGGUNAAN	HALAMAN PERTAMA LEBIH CEPAT	Mempengaruhi kecepatan cetak dengan menentukan, apakah pelebur menjadi dingin setiap selesai pekerjaan cetak. Apabila <b>HALAMAN PERTAMA LEBIH CEPAT</b> yang
ENERGI]	HEMAT ENERGI	dipilih, pelebur tidak akan menjadi dingin dan pencetakan
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).		lebih cepat. Apabila <b>HEMAT ENERGI</b> yang dipilih, pelebur menjadi dingin setiap kali selesai mencetak. Standarnya adalah <b>HALAMAN PERTAMA LEBIH CEPAT</b> .
KECERAHAN TAMPILAN	1–10	Mengatur kecerahan panel kontrol printer. Standarnya adalah 5. Lihat fitur Kecerahan Tampilan.
KARAKTER	OTOMATIS	Mengatur karakter standar untuk pengalihan otomatis, PCL atau emulasi PostScript. Standarnya adalah <b>OTOMATIS</b> .
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	PCL	Lihat fitur Personality [Karakter] untuk informasi lebih lanjut.
3000 dan 3000 Senes).	PDF	Linat <u>inui Personality (Karakter)</u> untuk inioimasi lebih lanjut.
	PS	
PERINGATAN YANG DAPAT DIHAPUS (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	PEKERJAAN	Menetapkan berapa lama peringatan clearable [yang dapat dihapus] muncul pada panel kontrol printer. Standarnya
	HIDUP	adalah <b>PEKERJAAN</b> , yang muncul sampai akhir tugas cetak yang memunculkan peringatan. <b>HIDUP</b> muncul sampai ✓ ditekan.
		Lihat <u>fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus]</u> untuk informasi lebih lanjut.
LANJUT OTOMATIS	MATI	Menentukan cara kerja printer apabila sistem menghasilkan error Auto Continuable (kesalahan Berlanjut Otomatis).
	HIDUP	Standarnya adalah <b>HIDUP</b> .
		<b>HIDUP</b> melanjutkan pencetakan secara otomatis setelah 10 detik.
		MATI menghentikan pencetakan sementara Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.
		Lihat <u>fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]</u> untuk informasi lebih lanjut.
MENGGANTI PERSEDIAAN	BERHENTI PADA LOW [RENDAH]	Menyetel opsi operasi tentang tingkat persediaan yang rendah atau habis. Standarnya adalah BERHENTI PADA OUT [HABIS].
	BERHENTI PADA OUT	
	[HABIS] KESAMPINGKAN PADA	BERHENTI PADA LOW [RENDAH] menunda pencetakan apabila dilaporkan persediaan tinggal sedikit. Tekan 🗡

Item menu	Nilai	Keterangan
		KESAMPINGKAN PADA OUT memungkinkan printer untuk melanjutkan pencetakan walaupun setelah ada sejumlah persediaan yang habis.
		Lihat <u>fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]</u> untuk informasi lebih lanjut.
MEMESAN DI	0–100	Pengguna dapat mengatur persentase sisa persediaan saat ditampilkan pesan <b>ORDER AT [MEMESAN DI]</b> . Persentase standar adalah <b>15</b> .
COLOR SUPPLY OUT	STOP [BERHENTI]	Menetapkan cara kerja printer apabila kartrid cetak warna
[PERSEDIAAN WARNA HABIS]	AUTOCONTINUE BLACK [LANJUT OTOMATIS HITAM]	kosong. Apabila printer disetel ke AUTOCONTINUE BLACK [LANJUT OTOMATIS HITAM], printer akan melanjutkan pencetakan hanya dengan menggunakan toner hitam. Standarnya adalah STOP [BERHENTI].
PERBAIKAN KEMACETAN	OTOMATIS	Mengatur, apakah printer akan mencoba mencetak ulang halaman setelah terjadi kemacetan. Standarnya adalah
	MATI	OTOMATIS.
	HIDUP	Lihat <u>fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]</u> untuk informasi lebih lanjut.
RAM DISK	OTOMATIS	Menentukan cara fitur disk RAM dikonfigurasikan. Pilih
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	MATI	<b>OTOMATIS</b> untuk memungkinkan printer menentukan ukuran disk RAM yang optimal berdasarkan jumlah memori yang tersedia. <b>MATI</b> menonaktifkan disk RAM, tetapi disk RAM minimal tetap tersedia. Standarnya adalah <b>OTOMATIS</b> .
BAHASA	Daftar bahasa yang tersedia	Mengatur bahasa panel kontrol standar.
	muncul.	Lihat <u>fitur Bahasa</u> untuk informasi lebih lanjut.

## sub-menu I/O

Gunakan menu **I/O** untuk mengkonfigurasi opsi masukan/keluaran printer.

## Lihat Konfigurasi jaringan.

Item menu	Nilai	Keterangan
I/O TIMEOUT [BATAS WAKTU]	5–300	Memilih batas waktu I/O dalam detik.
PAGE BUFFERING [PENYANGGAAN HALAMAN]	MATI	Mengatur apakah printer harus memaksimalkan performa atau meminimalkan pemakaian mesin saat menunggu informasi ditransfer. Pilih <b>HIDUP</b> jika printer menggunakan USB atau
(hanya printer HP Color LaserJet 3600 Series)		Ethernet 10Base-T. Standarnya adalah <b>MATI</b> .
MASUKAN PARALEL	KECEPATAN TINGGI	Menetapkan kecepatan dan opsi lain untuk sambungan paralel opsional.
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	FUNGSI LANJUTAN	opolona.
JETDIRECT TERBENAM	Kemungkinan nilai adalah:	Mengkonfigurasi server cetak terbenam HP Jetdirect.
	TCP/IP	Perhatikan Untuk printer HP Color LaserJet 3600 Series, satu-satunya opsi yang tersedia adalah TCP/
	IPX/SPX	IP.

Item menu	Nilai	Keterangan
	APPLETALK	
	DLC/LLC	
	WEB AMAN	
	DIAGNOSTIK	
	SETEL ULANG PENGAMANAN	
	LINK SPEED (KECEPATAN TAUTAN)	
EIO 1 JETDIRECT	Nilai beragam, tergantung pada produk dalam slot EIO.	Lihat dokumen yang disertakan dengan perangkat EIO.
(hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).		

## Menyetel ulang sub-menu

Gunakan menu **SETEL ULANG** untuk menyetel ulang ke pengaturan pabrik dan untuk menonaktifkan dan mengaktifkan sleep mode.

Item menu	Nilai	Keterangan
PULIHKAN PENGATURAN PABRIK	Tidak ada	Mengosongkan penyangga halaman, menghapus semua data pribadi yang bisa dihilangkan, menyetel ulang kondisi pencetakan dan mengembalikan semua pengaturan standar ke standar pabrik. Menu ini <i>tidak</i> mengembalikan pengaturan jaringan HP Jetdirect ke nilai standar pabrik.
SLEEP MODE [MODUS TIDUR]	MATI	Mengaktifkan dan menonaktifkan sleep mode. Standarnya adalah HIDUP.
	HIDUP	

# Menu diagnostik

Gunakan menu **DIAGNOSTIK** untuk menjalankan tes yang dapat membantu mengenali dan menyelesaikan masalah pada printer.

Item menu	Keterangan	
CETAK LOG AKTIVITAS	Mencetak log aktivitas yang menunjukkan 50 entri terakhir dalam log aktivitas printer, dimulai dari yang terbaru.	
TUNJUKKAN LOG AKTIVITAS	Menampilkan 50 aktivitas terakhir pada tampilan panel kontrol, dimulai dari yang terbaru.	
PEMECAHAN MASALAH PQ	Mencetak serangkaian halaman pengamatan kualitas cetak yang menyelesaikan banyak masalah kualitas cetak.	
CETAK HALAMAN DIAGNOSTIK	Mencetak halaman diagnostik.	
NONAKTIFKAN PEMERIKSAAN KARTRID	Mencetak dengan melepaskan satu kartrid atau lebih, sehingga Anda dapat mendiagnosa masalah yang berkaitan dengan kartrid cetak.	
SENSOR JALUR KERTAS	Menunjukkan nilai sensor. Nilai ini diperbarui ketika kertas melewati setiap sensor. Tugas cetak dapat diawali dari panel kontrol atau dikirim dari komputer.	
UJI JALUR KERTAS	Lakukan pengujian fitur penanganan kertas, seperti mengkonfigurasi baki.	
UJI SENSOR MANUAL	Memungkinkan bagian servis untuk menguji sensor jalur kertas dan menggantinya untuk pengoperasian yang benar.	
UJI KOMPONEN	Mengaktifkan setiap bagian yang bekerja sendiri untuk mengisolasi bunyi derau, kebocoran dan masalah perangkat keras yang lainnya.	
CETAK/HENTIKAN PENGUJIAN	Mengisolasi masalah kualitas cetak yang lebih akurat dengan menghentikan printer di pertengahan siklus cetak. Menghentikan printer di pertengahan siklus cetak bisa menyebabkan kemacetan kertas yang harus dikeluarkan secara manual. <i>Hanya bagian servis yang harus melakukan pengujian ini.</i>	

IDWW Menu diagnostik 33

# Mengubah pengaturan konfigurasi panel kontrol printer

Gunakan panel kontrol printer untuk membuat perubahan pada pengaturan konfigurasi standar printer, seperti ukuran dan jenis baki, waktu penundaan sleep, karakter printer (bahasa), dan perbaikan kemacetan.

Anda juga dapat mengakses panel kontrol printer dari komputer dengan menggunakan halaman **Settings** [Pengaturan] pada server Web terbenam. Komputer akan menampilkan informasi yang sama seperti yang ditampilkan panel kontrol. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <u>Menggunakan server Web</u> terbenam.



**AWAS** Pengaturan konfigurasi jarang sekali harus diubah. Hewlett-Packard menyarankan agar hanya administrator sistem yang mengubah pengaturan konfigurasi.

## opsi menu Cara Kerja Baki

Menu SIKAP BAKI menyediakan opsi berikut yang ditentukan pengguna:

- GUNAKAN BAKI YANG DIMINTA: Pilih SECARA EKSKLUSIF (nilai standar) untuk memastikan bahwa printer tidak akan secara otomatis memilih baki yang lain ketika Anda menunjuk salah satu baki yang harus digunakan. Pilih PERTAMA untuk memungkinkan printer menarik dari baki kedua jika baki yang ditentukan kosong atau berisi jenis atau ukuran media yang berbeda.
- PROMPT PENGUMPANAN MANUAL: Jika Anda memilih SELALU (nilai standar), sistem akan selalu menampilkan prompt sebelum menarik dari baki multiguna. Jika Anda memilih KECUALI TERISI, sistem memunculkan prompt hanya jika baki multiguna kosong atau dikonfigurasikan untuk jenis atau ukuran yang berbeda.
- PS DEFER MEDIA [MENUNDA MEDIA]: Jika Anda memilih DIAKTIFKAN (nilai standar), printer menggunakan proses pemilihan kertas HP. Pilih DINONAKTIFKAN untuk memungkinkan printer menggunakan proses pemilihan kertas Adobe.
- **GUNAKAN BAKI LAIN**. Jika Anda memilih **DIAKTIFKAN** (nilai standar), printer mengarahkan pengguna untuk menggunakan baki yang lain apabila baki yang dipilih tidak tersedia. Jika Anda memilih **DINONAKTIFKAN**, printer tidak akan mengarahkan pengguna.
- SIZE/TYPE PROMPT [PROMPT UKURAN/JENIS]. Jika Anda memilih TAMPILAN (nilai standar), printer mengarahkan pengguna untuk mengkonfirmasi ukuran atau jenis media yang dimuatkan dalam baki, segera setelah baki dipasang. Jika Anda memilih JANGAN DITAMPILKAN, printer tidak akan mengarahkan pengguna.
- HALAMAN KOSONG DUPLEKS. Jika Anda memilih OTOMATIS nilai standar), printer tidak akan membalik halaman dalam duplexer untuk halaman kosong, sehingga menambah performa printer. Jika Anda memilih YA, duplexer printer membalikkan setiap halaman.

### **Untuk menyetel fitur Use Requested Tray [Gunakan Baki yang Diminta]**

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼ untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼ untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼ untuk menyorot SIKAP BAKI, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ✓ untuk memilih GUNAKAN BAKI YANG DIMINTA.

- 6. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih SECARA EKSKLUSIF atau PERTAMA.
- Tekan ✓ untuk menyimpan cara kerja yang dipilih, kemudian tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

#### **Untuk menyetel fitur Manually Feed Prompt [Prompt Pengumpanan Manual]**

- Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼ untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼ untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- 4. Tekan ▼ untuk menyorot SIKAP BAKI, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ▼ untuk menyorot PROMPT PENGUMPANAN MANUAL, kemudian tekan ✓.
- 6. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih SELALU atau KECUALI TERISI.
- 7. Tekan ✓ untuk menyimpan cara kerja yang dipilih, kemudian tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

#### Untuk menyetel fitur PS Defer Media [Media Tunda PS]

- Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼ untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼ untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- **4.** Tekan ▼ untuk menyorot **SIKAP BAKI**, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼ untuk menyorot PS DEFER MEDIA [MENUNDA MEDIA], kemudian tekan ✓.
- 6. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih **DIAKTIFKAN** atau **DINONAKTIFKAN**.
- 7. Tekan ✓ untuk menyimpan cara kerja yang dipilih, kemudian tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

#### **Untuk menyetel fitur Use Another Tray [Gunakan Baki Lain]**

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼ untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼ untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- **4.** Tekan ▼ untuk menyorot **SIKAP BAKI**, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ▼ untuk menyorot **GUNAKAN BAKI LAIN**, kemudian tekan ✓.
- 6. Tekan ▲ atau ▼untuk memilih **DIAKTIFKAN** atau **DINONAKTIFKAN**.
- 7. Tekan ✓ untuk menyimpan cara kerja yang dipilih, kemudian tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

#### **Untuk menyetel fitur Size/Type Prompt [Prompt Ukuran/Jenis]**

- 1. Tekan Menu.
- Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼untuk menyorot SIKAP BAKI, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼untuk menyorot SIZE/TYPE PROMPT [PROMPT UKURAN/JENIS], kemudian tekan
- Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih TAMPILAN atau JANGAN DITAMPILKAN.
- Tekan ✓ untuk menyimpan cara kerja yang dipilih, kemudian tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

#### **Untuk menyetel fitur Duplex Blank Pages [Halaman Kosong Dupleks]**

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼untuk menyorot SIKAP BAKI, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ▼untuk menyorot HALAMAN KOSONG DUPLEKS, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▲ atau ▼untuk memilih OTOMATIS atau YA.
- Tekan ✓ untuk menyimpan cara kerja yang dipilih, kemudian tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

## Fitur Sleep Delay dan Sleep Mode [Tunda Tidur dan Modus Tidur]

Fitur **SLEEP DELAY [TUNDA TIDUR]** menentukan berapa lama printer harus tidak aktif sebelum printer beralih ke sleep mode untuk mengurangi pemakaian daya. Anda dapat menetapkan berapa lama sebelum printer masuk ke mode sleep, printer disetel ke salah satu pengaturan berikut ini:

- 1 MENIT
- 15 MENIT
- 30 MENIT (pengaturan standar)
- 45 MENIT
- 60 MENIT
- 90 MENIT
- 2 JAM
- 4 JAM



**Perhatikan** Tampilan printer akan muncul meredup saat printer berada dalam mode sleep. Mode sleep tidak mempengaruhi waktu pemanasan printer, kecuali jika printer berada dalam mode sleep selama lebih dari 8 jam.

#### **Untuk menyetel fitur Sleep Delay [Tunda Tidur]**

- Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼ untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼ untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼ untuk menyorot SLEEP DELAY [TUNDA TIDUR], kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih periode waktu yang sesuai kemudian tekan ✓ untuk menyetel periode waktu pilihan.
- **6.** Tekan Menu untuk kembali ke status **Siap**.

#### Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur Sleep Mode [Modus Tidur]

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot SETEL ULANG, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼untuk menyorot SLEEP MODE [MODUS TIDUR], kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih HIDUP atau MATI, kemudian tekan ✓ untuk menyetel pemilihan.
- 6. Tekan Menu untuk kembali ke status **Siap**.

## fitur Kecerahan Tampilan

Mengubah kecerahan tampilan panel kontrol dengan menggunakan opsi KECERAHAN TAMPILAN.

#### **Untuk mengatur Kecerahan Tampilan**

- 1. Tekan Menu.
- Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼untuk menyorot KECERAHAN TAMPILAN, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▲ atau ▼untuk memilih pengaturan yang sesuai kemudian tekan ✓untuk menyetel pemilihan.
- 6. Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

## fitur Personality [Karakter]



Perhatikan Fitur ini hanya tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series .

Printer ini menampilkan pengalihan karakter secara otomatis (bahasa printer).

- OTOMATIS: Mengkonfigurasi printer agar secara otomatis mendeteksi jenis tugas cetak dan mengkonfigurasikan karakternya untuk menyesuaikan tugas cetak tersebut.
- **PCL**: Mengkonfigurasi printer untuk menggunakan Printer Control Language [Bahasa Kontrol Printer].
- PDF: Mengkonfigurasi printer untuk menggunakan format dokumen portabel.
- PS: Mengkonfigurasi printer untuk menggunakan emulasi PostScript.

#### **Untuk mengatur fitur Personality [Karakter]**

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- **4.** Tekan ▼ untuk menyorot **KARAKTER**, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih pengaturan yang sesuai kemudian tekan ✓ untuk menyetel pemilihan.
- 6. Tekan Menu untuk kembali ke status **Siap**.

## fitur Clearable Warnings [Peringatan yang Dapat Dihapus]



Perhatikan Fitur ini hanya tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series .

Gunakan fitur ini untuk menentukan waktu tampilan peringatan panel kontrol yang dapat dihapus dengan memilih **HIDUP** atau **PEKERJAAN**. Nilai standarnya adalah **PEKERJAAN**.

- HIDUP: Peringatan yang dapat dihapus akan muncul sampai Anda menekan ✓.
- **PEKERJAAN**: Peringatan yang dapat dihapus akan muncul sampai akhir tugas cetak semula yang memunculkannya.

#### Untuk mengatur fitur Clearable Warnings [peringatan yang dapat dihapus]

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼ untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼ untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- 4. Tekan ▼untuk menyorot PERINGATAN YANG DAPAT DIHAPUS, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih pengaturan yang sesuai kemudian tekan ✓ untuk menyetel pemilihan.
- 6. Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

## fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]

Gunakan fitur ini untuk menentukan cara kerja printer apabila sistem memunculkan auto-continuable error [kesalahan berlanjut otomatis]. **HIDUP** adalah pengaturan standar.

- HIDUP: Pesan kesalahan muncul selama 10 detik sebelum melanjutkan pencetakan secara otomatis.
- **MATI**: Setiap saat printer menunjukkan pesan kesalahan, tugas cetak dihentikan sementara sampai Anda menekan ✓.

#### **Untuk mengatur fitur Auto Continue [Lanjut Otomatis]**

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- **4.** Tekan ▼untuk menyorot **LANJUT OTOMATIS**, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih pengaturan yang sesuai kemudian tekan ✓ untuk menyetel pemilihan.
- 6. Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

## fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]

Printer memiliki tiga opsi untuk status low [rendah] atau exhausted [kehabisan]:

- **BERHENTI PADA OUT [HABIS]** (pengaturan standar) Printer melanjutkan pencetakan sewaktu isi kartrid cetak hampir habis. Apabila isi kartrid habis, printer tidak dapat mencetak.
- **BERHENTI PADA LOW [RENDAH]**: Printer berhenti sementara sampai Anda mengganti kartrid yang isinya hampir habis.
- **KESAMPINGKAN PADA OUT**: Printer melanjutkan pencetakan walaupun setelah ada beberapa persediaan yang habis.

### **Untuk menyetel fitur Replace Supplies [Mengganti Persediaan]**

- 1. Tekan Menu.
- Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- **4.** Tekan **▼**untuk menyorot **MENGGANTI PERSEDIAAN**, kemudian tekan **✓**.
- Tekan ▲atau ▼untuk memilih pengaturan yang sesuai kemudian tekan ✓untuk menyetel pemilihan.
  - Jika Anda memilih KESAMPINGKAN PADA OUT kemudian menekan ✓, muncul pesan peringatan. Untuk menerima override [pengesampingan], pilih YA, GUNAKAN OVERRIDE [PENGESAMPINGAN] dan tekan tombol pilih ✓, kemudian tetapkan batas halaman untuk override dan tekan ✓.
- Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

## fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]

Gunakan opsi ini untuk mengkonfigurasi tanggapan printer terhadap kemacetan, termasuk cara printer menangani halaman yang bersangkutan. **OTOMATIS** adalah nilai standar.

- OTOMATIS: Printer secara otomatis akan mengaktifkan fungsi perbaikan kemacetan jika memori mencukupi.
- HIDUP: Printer akan mencetak ulang setiap halaman yang mengalami kemacetan kertas. Memori tambahan dialokasikan untuk menyimpan beberapa halaman cetak terakhir. Hal ini dapat memperburuk performa printer secara keseluruhan.
- MATI: Printer tidak akan mencetak ulang halaman yang mengalami kemacetan kertas. Karena tidak ada memori yang digunakan untuk menyimpan halaman yang terbaru, performa printer menjadi optimal.

#### **Untuk menyetel fitur Jam Recovery [Perbaikan Kemacetan]**

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- **4.** Tekan ▼untuk menyorot **PERBAIKAN KEMACETAN**, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih pengaturan yang sesuai kemudian tekan ✓ untuk menyetel pemilihan.
- 6. Tekan Menu untuk kembali ke status **Siap**.

#### fitur Bahasa

Opsi untuk mengatur bahasa standar dapat muncul apabila printer dihidupkan untuk pertama kali, tergantung pada negara/kawasan mana Anda membeli printer tersebut. Jika Anda menggulir ke opsi yang tersedia, daftar akan muncul dalam bahasa yang ditonjolkan. Jika daftar telah muncul dalam bahasa yang dikehendaki, tekan vuntuk menyetel bahasa. Anda juga dapat mengubah bahasa setiap saat, yakni dengan menjalankan prosedur berikut.

#### Untuk memilih bahasa

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- **4**. Tekan **▼**untuk menyorot **BAHASA**, kemudian tekan **✓**.
- 5. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih pengaturan yang sesuai kemudian tekan ✓ untuk menyetel pemilihan.
- Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

# Menggunakan panel kontrol printer dalam lingkungan yang berbagi penggunaan

Jika printer Anda digunakan bersama dengan pengguna lain, ikuti petunjuk berikut untuk memastikan keberhasilan pengoperasian printer:

- Tanyakan kepada administrator sistem Anda sebelum membuat perubahan pada pengaturan panel kontrol. Mengubah pengaturan panel kontrol dapat mempengaruhi hasil cetak yang lainnya.
- Koordinasikan dengan pengguna lain sebelum mengubah font printer standar atau men-download font halus. Mengkoordinasikan operasi ini akan menghemat memori dan menghindari hasil cetak printer yang tidak terduga.
- Waspadalah, bahwa dengan menukar printer personalities [karakter printer], seperti menukar PostScript teremulasi ke PCL, akan mempengaruhi hasil cetakan bagi pengguna yang lain.



**Perhatikan** Sistem operasi jaringan Anda mungkin secara otomatis melindungi pekerjaan cetak setiap pengguna dari pengaruh pekerjaan cetak yang lain. Konsultasikan ke administrator sistem Anda untuk informasi lebih lanjut.

# 3 Konfigurasi I/O

Bab ini menjelaskan cara mengkonfigurasi parameter jaringan tertentu pada printer.

- Konfigurasi USB
- Konfigurasi jaringan


IDWW 43

# **Konfigurasi USB**

Semua model printer mendukung sambungan USB. Port USB terletak di sebelah kanan printer.

## Menghubungkan kabel USB

Colokkan kabel USB ke dalam printer. Colokkan ujung kabel USB lainnya ke dalam komputer.

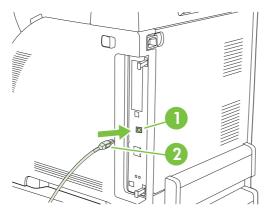

Gambar 3-1 Sambungan port USB

1 Port USB

2 Konektor USB

Bab 3 Konfigurasi I/O IDWW

## Konfigurasi jaringan

Anda mungkin harus mengkonfigurasi parameter jaringan tertentu pada printer. Anda dapat mengkonfigurasi parameter ini dari panel kontrol printer, server Web terbenam, atau untuk sebagian besar jaringan, melalui perangkat lunak HP Web Jetadmin.



**Perhatikan** Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan server Web terbenam, lihat Menggunakan server Web terbenam.

Untuk daftar lengkap jaringan yang didukung dan petunjuk tentang cara mengkonfigurasi parameter jaringan dari perangkat lunak, lihat *Panduan Administrator Server Cetak HP Jetdirect*. Panduan tersebut disertakan bersama printer HP Jetdirect yang sudah menginstal server cetak terbenam.

### Mengkonfigurasi parameter TCP/IP secara manual dari panel kontrol printer

Gunakan konfigurasi manual untuk mengatur alamat IP, subnet mask, dan gateway standar.

#### Mengatur alamat IP

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot I/O, kemudian tekan ✓.
- **4.** Tekan **▼**untuk menyorot **JETDIRECT TERBENAM**, kemudian tekan **✓**.
- 5. Tekan ▼untuk menyorot TCP/IP, kemudian tekan ✓.
- Tekan ✓ untuk memilihMETODE KONFIG.
- 7. Tekan ▼untuk menyorot MANUAL, kemudian tekan ✓.
- 8. Tekan ▼untuk menyorot PENGATURAN MANUAL , kemudian tekan ✓.
- 9. Tekan ▼untuk menyorot Alamat IP, kemudian tekan ✓.
- 10. Tekan ▲ atau ▼ untuk menambah atau mengurangi angka pada byte pertama alamat IP.
- 11. Tekan ✓ untuk beralih ke kelompok angka selanjutnya. (Tekan <sup>5</sup> untuk beralih ke kelompok angka sebelumnya.)



**Perhatikan** Untuk berputar melintasi angka dengan lebih cepat, tekan terus tombol panah.

- 12. Ulangi langkah 10 dan 11 sampai alamat IP yang benar dimasukkan kemudian tekan ✓ untuk menyimpan pengaturan.
- **13.** Tekan Menu untuk kembali ke status **Siap**.

#### Mengatur subnet mask

- Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot I/O, kemudian tekan ✓.

IDWW Konfigurasi jaringan 45

- **4.** Tekan ▼untuk menyorot **JETDIRECT TERBENAM**, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ▼untuk menyorot TCP/IP, kemudian tekan ✓.
- 6. Tekan ✓ untuk memilih**METODE KONFIG**.
- Tekan ▼untuk menyorot MANUAL, kemudian tekan ✓.
- 8. Tekan ▼untuk menyorot **PENGATURAN MANUAL**, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼ untuk menyorot SUBNET MASK, kemudian tekan ✓.
- 10. Tekan ▲ atau ▼ untuk menambah atau mengurangi angka pada byte pertama alamat IP.
- Tekan ✓ untuk beralih ke kelompok angka selanjutnya. (Tekan <sup>5</sup> untuk beralih ke kelompok angka sebelumnya.)
- Ulangi langkah 10 dan 11 sampai alamat IP yang benar dimasukkan kemudian tekan ✓ untuk menyimpan pengaturan.
- 13. Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

#### Mengatur default gateway [gerbang standar]

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot I/O, kemudian tekan ✓.
- 4. Tekan ▼untuk menyorot JETDIRECT TERBENAM, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼untuk menyorot TCP/IP, kemudian tekan ✓.
- 6. Tekan ✓ untuk memilih METODE KONFIG.
- 7. Tekan ▼untuk menyorot MANUAL, kemudian tekan ✓.
- 8. Tekan ▼untuk menyorot PENGATURAN MANUAL, kemudian tekan ✓.
- 9. Tekan ▼untuk menyorot **DEFAULT GATEWAY [GERBANG STANDAR]**, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▲ atau ▼ untuk menambah atau mengurangi angka pada byte pertama alamat IP.
- Tekan ✓ untuk beralih ke kelompok angka selanjutnya. (Tekan <sup>5</sup> untuk beralih ke kelompok angka sebelumnya.)
- Ulangi langkah 10 dan 11 sampai alamat IP yang benar dimasukkan kemudian tekan ✓ untuk menyimpan pengaturan.
- 13. Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

## Menonaktifkan protokol jaringan (opsional)

Berdasarkan standar pabrik, semua protokol jaringan yang didukung akan diaktifkan. Menonaktifkan protokol yang tidak terpakai memiliki keuntungan sebagai berikut:

- Mengurangi lalu lintas jaringan yang dipicu printer
- Mencegah pengguna yang tak berkewenangan mencetak pada printer

46 Bab 3 Konfigurasi I/O IDWW

- Menyediakan informasi yang sesuai pada halaman konfigurasi
- Memungkinkan panel kontrol printer menampilkan kesalahan dan pesan peringatan protokol tertentu

#### Untuk menonaktifkan IPX/SPX



**Perhatikan** Jangan menonaktifkan protokol ini dalam sistem berbasis Windows yang mencetak pada printer ini dengan menggunakan IPX/SPX.

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot I/O, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼untuk menyorot JETDIRECT TERBENAM, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ▼untuk menyorot IPX/SPX, kemudian tekan ✓.
- Tekan ✓ untuk memilihAKTIF.
- 7. Tekan ▼untuk menyorot MATI, kemudian tekan ✓.
- 8. Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

#### Untuk menonaktifkan AppleTalk

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot I/O, kemudian tekan ✓.
- **4.** Tekan ▼untuk menyorot **JETDIRECT TERBENAM**, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ▼untuk menyorot APPLETALK, kemudian tekan ✓.
- 6. Tekan ✓ untuk memilih AKTIF.
- 7. Tekan ▼untuk menyorot MATI, kemudian tekan ✓.
- 8. Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

#### Untuk menonaktifkan DLC/LLC

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot I/O, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼untuk menyorot JETDIRECT TERBENAM, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ▼untuk menyorot **DLC/LLC**, kemudian tekan ✓.
- Tekan ✓ untuk memilihAKTIF.

IDWW Konfigurasi jaringan 47

- 7. Tekan ▼untuk menyorot MATI, kemudian tekan ✓.
- 8. Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

### Konfigurasi Enhanced I/O (EIO)



Perhatikan Fitur ini hanya tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.

Jika Anda menambahkan server cetak ke model dasar (HP Color LaserJet 3000 atau Printer HP Color LaserJet 3800 ), kemungkinan diperlukan penambahan memori printer.

Slot enhanced input/output EIO [penambahan masukan/keluaran EIO] menampung perangkat aksesori yang kompatibel, seperti kartu jaringan server cetak HP Jetdirect atau perangkat lainnya. Memasang kartu jaringan EIO ke dalam slot akan menambah jumlah interface jaringan yang tersedia pada printer.

#### Server cetak EIO HP Jetdirect

Server cetak (kartu jaringan) HP Jetdirect dapat dipasang di dalam slot EIO. Semua kartu ini mendukung berbagai protokol jaringan dan sistem operasi. Server cetak HP Jetdirect memudahkan manajemen jaringan dengan memperbolehkan Anda menghubungkan printer secara langsung ke jaringan Anda di lokasi mana pun. Server cetak HP Jetdirect juga mendukung Simple Network Management Protocol (SNMP), yang menyediakan pengatur jaringan melalui manajemen printer jarak jauh dan mengatasi masalah melalui perangkat lunak HP Web Jetadmin.



Perhatikan Konfigurasikan kartu, baik melalui panel kontrol, perangkat lunak instalasi printer, maupun melalui perangkat lunak HP Web Jetadmin. Rujuk ke dokumentasi server cetak HP Jetdirect untuk informasi lebih lanjut.

Bab 3 Konfigurasi I/O IDWW

# 4 Tugas pencetakan

Bab ini menjelaskan tentang cara menjalankan tugas dasar pencetakan.

- Mengontrol tugas cetak
- Memilih media cetak
- Mengkonfigurasi baki
- Pengindraan jenis media otomatis (modus pengindraan otomatis)
- Menggunakan fitur pada driver printer Windows
- Menggunakan fitur pada driver printer Macintosh
- Mencetak pada media khusus
- Menggunakan pencetakan 2-sisi (dupleks)
- Mengatur situasi pencetakan khusus
- Mengatur tugas cetak simpanan
- Mengatur memori

IDWW 49

## Mengontrol tugas cetak

Dalam Windows, tiga pengaturan mempengaruhi cara driver printer menarik media apabila Anda mengirim tugas cetak. Pengaturan **Source** [Sumber], **Type** [Jenis] dan **Size** [Ukuran], muncul dalam kotak dialog **Page Setup** [Pengaturan Halaman], **Print** [Cetak], atau **Print Properties** [Properti Cetak] pada kebanyakan program perangkat lunak. Jika Anda tidak mengubah pengaturan ini, printer secara otomatis menggunakan pengaturan standar printer untuk memilih baki.



AWAS Buatlah perubahan pengaturan printer melalui program perangkat lunak atau driver printer bilamana memungkinkan, karena perubahan yang Anda buat pada panel kontrol menjadi pengaturan standar untuk tugas cetak selanjutnya. Pengaturan yang dipilih dalam perangkat lunak atau driver printer mengesampingkan pengaturan panel kontrol.

## Source (Sumber)

Cetak menurut **Source** [Sumber] untuk menentukan baki untuk media yang akan ditarik printer. Printer akan mencoba mencetak dari baki ini, apa pun jenis atau ukuran yang dimuatkan. Jika Anda memilih baki yang dikonfigurasi untuk jenis atau ukuran yang tidak cocok dengan tugas cetak Anda, tugas cetak itu tidak akan dilangsungkan sampai Anda memuatkan jenis atau ukuran yang benar dalam baki. Jika Anda memasukkan baki dengan benar, printer akan mulai mencetak. Jika Anda menekan  $\checkmark$ , Anda dapat memilih baki yang lain.



**Perhatikan** Jika Anda menemui kesulitan mencetak menurut **Source** [Sumber], lihat <u>Prioritas</u> pengaturan cetak.

#### Jenis dan Ukuran

Cetak menurut **Type** [Jenis] or **Size** [Ukuran] apabila Anda ingin menarik media dari baki pertama yang memuat jenis atau ukuran yang Anda pilih. Memilih media menurut jenis bukan menurut sumber, sama seperti mengunci baki dan membantu melindungi media khusus dari penggunaan yang tidak disengaja. Contohnya, jika baki dikonfigurasi untuk kertas kop surat dan Anda menentukan agar driver mencetak pada kertas biasa, printer tidak akan menarik media dari baki itu, tetapi akan menarik kertas dari baki yang sudah dimuati kertas biasa dan dikonfigurasi untuk kertas biasa.



Perhatikan Memilih pengaturan Any [Apa pun] akan membatalkan fungsi penguncian baki.

Memilih kertas menurut jenis dan ukuran akan menghasilkan kualitas cetak yang secara signifikan lebih baik pada kertas tebal, kertas mengkilap dan transparansi overhead. Menggunakan pengaturan yang salah dapat menghasilkan kualitas cetak yang tidak memuaskan. Cetaklah selalu menurut **Type** [Jenis]

untuk media cetak khusus, seperti label atau transparansi. Cetaklah selalu menurut **Size** [Ukuran] untuk amplop.

- Jika Anda ingin mencetak menurut Type [Jenis] atau Size [Ukuran] dan baki belum dikonfigurasi untuk jenis atau ukuran tertentu, muatkan media ke dalam baki 1. Kemudian, pada driver printer, pilih Type [Jenis] atau Size [Ukuran] dalam Page Setup [Pengaturan Halaman], Print [Cetak], atau kotak dialog Print Properties [Properti Cetak].
- Jika Anda sering mencetak pada media dengan jenis atau ukuran tertentu, administrator printer (untuk printer jaringan) atau Anda (untuk printer lokal) dapat mengkonfigurasi baki untuk jenis atau ukuran itu. Kemudian, jika Anda memilih jenis atau ukuran sewaktu mencetak pekerjaan Anda, printer akan menarik dari baki yang telah dikonfigurasikan untuk jenis atau ukuran itu. Lihat Mengkonfigurasi baki.
- Apabila Anda menutup baki 2 atau baki 3 opsional, akan muncul pesan yang mengarahkan Anda untuk memilih Type [Jenis] atau Size [Ukuran] untuk baki. Jika baki sudah dikonfigurasi dengan benar, tekan <sup>≤</sup> untuk kembali ke status Siap .

## Prioritas pengaturan cetak

Perubahan pada pengaturan cetak diprioritaskan menurut tempat perubahan itu dibuat:



**Perhatikan** Nama perintah dan kotak dialog mungkin berbeda-beda, tergantung pada program perangkat lunak Anda.

- Kotak dialog Page Setup [Pengaturan Halaman] Klik Page Setup [Pengaturan Halaman] atau perintah serupa pada menu File program yang Anda jalankan untuk membuka kotak dialog ini. Pengaturan yang diubah di sini akan mengesampingkan pengaturan yang diubah di tempat lain.
- Kotak dialog Print [Cetak]. Klik Print [Cetak], Print Setup [Pengaturan Halaman], atau perintah serupa pada menu File program yang Anda jalankan untuk membuka kotak dialog ini. Pengaturan yang diubah dalam kotak dialog Print [Cetak] prioritasnya lebih rendah dan tidak mengesampingkan perubahan yang dibuat dalam kotak dialog Page Setup [Pengaturan Halaman].
- Kotak dialog Printer Properties [Properti Printer] (driver printer): Klik Properties [Properti] dalam kotak dialog Print [Cetak] untuk membuka driver printer. Pengaturan yang diubah dalam kotak dialog Printer Properties [Properti Printer] tidak akan mengesampingkan pengaturan yang tersedia di mana pun dalam perangkat lunak pencetakan.
- **Pengaturan driver printer standar**. Pengaturan driver printer standar menetapkan pengaturan yang digunakan dalam semua tugas cetak, *kecuali jika* pengaturan diubah dalam kotak dialog **Page Setup** [Pengaturan Halaman], **Print** [Cetak] atau **Printer Properties** [Properti Printer].
- Pengaturan panel kontrol printer. Pengaturan yang diubah pada panel kontrol printer prioritasnya lebih rendah daripada perubahan yang dibuat di tempat lainnya.

## Memperoleh akses ke pengaturan driver printer

Sistem Operasi	Mengubah sementara pengaturan tugas cetak	Mengubah permanen pengaturan standar¹
Windows 98, 2000, Me dan XP	Dari menu <b>File</b> , klik <b>Print</b> [Cetak]. Pilih printer, lalu klik <b>Properties</b> [Properti]. (Langkah bisa berbeda; tapi prosedur inilah yang paling umum.)	Klik <b>Start</b> [Mulai], arahkan ke <b>Settings</b> [Pengaturan] kemudian pilih <b>Printers</b> atau <b>Printers and Faxes</b> [Printer dan Faks]. Klik

51

Sistem Operasi	Mengubah sementara pengaturan tugas cetak	Mengubah permanen pengaturan standar¹
		kanan ikon printer dan pilih <b>Printing Preferences</b> [Preferensi Pencetakan]
Macintosh OS 9.1	Pada menu <b>File</b> , klik <b>Print</b> [Cetak]. Mengubah pengaturan pada berbagai menu munculan.	Pada menu <b>File</b> , klik <b>Print</b> [Cetak]. Setelah Anda mengubah pengaturan pada menu munculan, klik <b>Save Settings</b> [Simpan Pengaturan].
Macintosh OS X	Pada menu <b>File</b> , klik <b>Print</b> [Cetak]. Mengubah pengaturan pada berbagai menu munculan.	Pada menu File, klik Print [Cetak]. Ubahlah pengaturan pada berbagai menu munculan kemudian, pada menu munculan utama, klik Save Custom Settings [Simpan Pengaturan Tersesuai] untuk menyimpannya sebagai opsi Custom [Tersesuai]. Untuk menggunakan pengaturan baru, Anda harus memilih opsi Custom [Tersesuai], setiap kali membuka program dan mencetak.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Karena akses ke pengaturan standar printer dapat dibatasi, pengaturan ini mungkin tidak tersedia.

## Memilih media cetak

Dengan printer ini Anda dapat menggunakan berbagai jenis kertas dan media cetak lain.

Sebelum membeli kertas apa pun atau formulir khusus dalam jumlah besar, pastikan bahwa pemasok kertas Anda telah mendapatkan dan memahami persyaratan media cetak yang ditentukan dalam *Panduan Spesifikasi Media Cetak Keluarga Printer HP LaserJet*.

Lihat Persediaan dan aksesori untuk memesan Panduan Spesifikasi Media Cetak Keluarga Printer H P LaserJet. Untuk men-download salinan panduan, kunjungi www.hp.com/support/clj3000 untuk Printer HP Color LaserJet 3000 series, www.hp.com/support/clj3600 untuk Printer HP Color LaserJet 3600 series, atau www.hp.com/support/clj3800 untuk Printer Printer HP Color LaserJet 3800 series. Pilih Manuals (Manual).

Memang dimungkinkan, bahwa kertas dapat memenuhi semua garis panduan dalam bab ini atau *Panduan Spesifikasi Media Cetak Keluarga Printer HP LaserJet* dan hasil cetaknya tetap tidak memuaskan. Ini dapat diakibatkan dari karakteristik abnormal kondisi pencetakan atau variabel lain yang tidak dapat dikendalikan oleh HP (contohnya, suhu dan kelembaban yang ekstrim).

Hewlett-Packard Company menganjurkan agar Anda menguji setiap kertas sebelum membelinya dalam jumlah besar.



AWAS Menggunakan kertas yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdaftar di sini atau pada panduan media cetak dapat menimbulkan masalah yang memerlukan perbaikan. Perbaikan atas kerusakan tersebut tidak tercakup dalam perjanjian servis atau jaminan Hewlett-Packard.

### Kertas yang harus dihindari

Printer ini dapat menangani berbagai jenis kertas. Menggunakan kertas yang tidak memenuhi spesifikasi akan menyebabkan kualitas cetak yang rendah dan meningkatkan kemungkinan kertas macet.

- Jangan menggunakan kertas yang terlalu kasar.
- Jangan menggunakan kertas, kecuali kertas 3-lubang standar, yang ada keratan atau perforasi.
- Jangan menggunakan formulir yang berlipat-lipat.
- Jangan menggunakan kertas yang sudah ada cetakannya, atau yang telah melalui mesin fotokopi.
- Jangan menggunakan kertas yang mengandung watermark jika Anda mencetak pola tebal.

## Kertas yang dapat merusak printer

Dalam kondisi yang jarang terjadi, kertas dapat merusak printer. Berikut adalah kertas yang harus dihindari untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan pada printer:

- Jangan menggunakan kertas yang ada klip kertas.
- Jangan menggunakan transparansi yang dirancang untuk printer Inkjet atau printer suhu rendah atau untuk pencetakan monokrom. Gunakan hanya transparansi yang dispesifikasikan untuk digunakan dengan printer HP Color LaserJet.

IDWW Memilih media cetak 53

- Jangan menggunakan kertas foto yang dimaksudkan untuk printer Inkjet.
- Jangan mengunakan kertas yang diembos atau yang dilapis, atau media apa pun yang memproduksi emisi berbahaya, atau meleleh, menggelincir atau berubah warna apabila terpaparkan ke suhu 190° C selama 0,1 detik. Juga, jangan menggunakan kertas kop surat yang dibuat dengan bahan celup atau tinta yang tidak bisa bertahan pada suhu itu.

Untuk memesan persediaan bahan cetak HP Color LaserJet:

- www.hp.com/go/ljsupplies di A.S.
- www.hp.com/ghp/buyonline.html di seluruh dunia

## Mengkonfigurasi baki

Anda dapat mengkonfigurasi baki printer menurut jenis dan ukuran. Muatkan media yang berbeda dalam baki printer kemudian minta media menurut jenis atau ukuran dalam program perangkat lunak.



Perhatikan Jika Anda telah menggunakan printer HP Color LaserJet sebelumnya, mungkin Anda telah terbiasa untuk mengkonfigurasi baki 1 ke first mode [modus pertama] atau casette mode [modus kaset]. Untuk menerapkan pengaturan first mode [modus pertama], konfigurasi baki 1 untuk UKURAN APA PUN dan JENIS APA PUN. Printer akan menarik kertas dari baki 1 terlebih dahulu (jika kertas sudah dimuatkan dalam baki itu) apabila tugas cetak tidak menentukan baki lainnya. Pengaturan ini direkomendasikan jika Anda menggunakan jenis atau ukuran kertas yang berbeda dalam baki 1. Untuk menerapkan pengaturan dari cassette mode [modus kaset], tetapkan ukuran atau jenis untuk baki 1 ke pengaturan yang lain dari UKURAN APA PUN atau JENIS APA PUN. Pengaturan ini direkomendasikan jika Anda sedang menggunakan ukuran dan jenis kertas yang sama dalam baki 1.

**Perhatikan** Jika Anda menggunakan pencetakan 2-sisi, pastikan bahwa media memenuhi spesifikasi untuk pencetakan dupleks. Lihat <u>Spesifikasi media cetak</u>.

Petunjuk di bawah ini adalah untuk mengkonfigurasi baki pada panel kontrol printer. Anda juga dapat mengkonfigurasi baki dari komputer melalui server Web terbenam. Lihat Menggunakan server Web terbenam.

## Mengkonfigurasi ukuran

- Tekan Menu.
- Tekan ▼ untuk menonjolkan PENANGANAN KERTAS, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼ untuk menonjolkan BAKI 1 UKURAN, BAKI 2 UKURAN, atau BAKI 3 UKURAN, kemudian tekan ✓.
- 4. Tekan ▼ atau ▲ untuk menonjolkan ukuran yang sesuai, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

## Mengkonfigurasi jenis

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼ untuk menonjolkan PENANGANAN KERTAS, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼ untuk menonjolkan BAKI 1 JENIS, BAKI 2 JENIS, atau BAKI 3 JENIS, kemudian tekan ✓.
- 4. Tekan ▼ atau ▲ untuk menonjolkan jenis kertas yang dikehendaki, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.


## Mengkonfigurasi baki 1 untuk kertas custom [tersesuai]

Gunakan pengaturan ukuran **UKURAN APA PUN** apabila media yang dipilih tidak betul-betul cocok dengan ukuran kertas yang ditentukan dalam dokumen yang sedang Anda cetak. Jika tidak ada baki sumber yang ditentukan, printer akan mencari dulu kertas yang betul-betul cocok dengan dokumen, kemudian mencari bakinya dan mencetak dari baki yang disetel ke **UKURAN APA PUN** atau **JENIS APA PUN**.

IDWW Mengkonfigurasi baki 55

Gunakan pengaturan **CUSTOM APA PUN** apabila Anda ingin dapat mencetak sejumlah ukuran tersesuai dari baki tanpa menentukan ukuran tetap untuk setiap pekerjaan. Gunakan pengaturan **CUSTOM [TERSESUAI]** apabila Anda ingin mencetak ukuran cetak yang spesifik dari baki tertentu. Apabila Anda mencetak pekerjaan tersesuai, printer akan mencari ukuran yang betul-betul cocok. Jika printer tidak menemukan ukuran tersesuai yang betul-betul cocok seperti yang ditentukan, printer akan mencari baki yang disetel ke **CUSTOM APA PUN**. Terakhir, printer akan mencari dan menggunakan media dari baki yang disetel ke **UKURAN APA PUN**.

Ada tiga langkah untuk mengatur kertas custom [tersesuai]. Apabila semuanya sudah tuntas, layar kembali ke menu **PENANGANAN KERTAS**. Setelah ukuran custom [tersesuai] ditetapkan untuk baki, printer menahan pengaturan ini sampai Anda mengubahnya dalam panel kontrol.

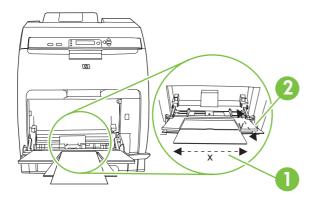

- 1 Ukuran X
- 2 Ukuran Y

#### Satuan ukuran

- 1. Tekan ▼ untuk menonjolkan SATUAN UKURAN, kemudian tekan ✓.
- 2. Tekan ▲ atau ▼ untuk menonjolkan ukuran yang sesuai, kemudian tekan ✓.

#### **Ukuran X**

Ukuran X adalah lebar halaman saat diumpankan ke dalam printer.

- 1. Tekan ▼ untuk menonjolkan **UKURAN X**, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▲ atau ▼ untuk menonjolkan nilai yang sesuai, kemudian tekan ✓.

#### **Ukuran Y**


Ukuran Y adalah panjang halaman saat diumpankan ke dalam printer.

- 1. Tekan ▼ untuk menonjolkan **UKURAN Y**, kemudian tekan ✓.
- 2. Tekan ▲ atau ▼ untuk menonjolkan nilai yang sesuai, kemudian tekan ✓.

## Mengkonfigurasi baki 2 atau baki 3 untuk kertas custom [tersesuai]

Printer secara otomatis mendeteksi banyak ukuran kertas, tetapi Anda dapat juga mengkonfigurasi baki untuk ukuran kertas custom [tersesuai]. Anda harus menentukan parameter berikut:

- Satuan ukuran (milimeter atau inci)
- Ukuran X (lebar halaman saat diumpankan ke dalam printer).
- Ukuran Y (panjang halaman saat diumpankan ke dalam printer).

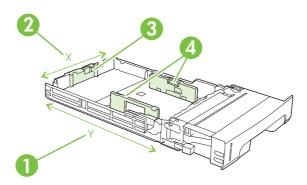

1	Panjang halaman (ukuran Y)
2	Lebar halaman (ukuran X)
3	Pemandu panjang media
4	Pemandu lebar media

Terapkan prosedur berikut untuk mengkonfigurasi baki ke ukuran custom [tersesuai]. Setelah ukuran custom [tersesuai] ditetapkan untuk baki, ukuran itu akan dipertahankan sampai pemandu panjang media disetel ulang.

#### Mengatur ukuran custom [tersesuai] dalam baki 2 atau baki 3

- Buka baki dan taruh media menghadap ke atas di dalam baki.
- 2. Atur pemandu panjang media ke posisi non-standar yang sesuai dan tutuplah baki.
- 3. Apabila pesan konfigurasi baki muncul, tekan ✓.
- Tekan ▲ untuk mengubah CUSTOM APA PUN ke CUSTOM [TERSESUAI], kemudian tekan

  ✓.
- Tekan ▲ atau ▼ untuk menonjolkan satuan ukuran yang benar (milimeter atau inci), kemudian tekan ✓.

Setelah satuan ukuran ditetapkan dengan tepat, setel ukuran X sebagai berikut:

6. Tekan ▲ atau ▼ untuk menonjolkan nilai yang sesuai, kemudian tekan ✓.

Jika nilai yang dimasukkan di luar kisaran yang berlaku, **Nilai tidak berlaku** muncul selama dua detik. Layar panel kontrol mengarahkan Anda untuk memasukkan nilai lainnya.

IDWW Mengkonfigurasi baki 57

Setelah ukuran X ditetapkan dengan tepat, setel ukuran Y sebagai berikut:

7. Tekan ▲ atau ▼ untuk menonjolkan nilai yang sesuai, kemudian tekan ✓.

Jika nilai yang dimasukkan di luar kisaran yang berlaku, **Nilai tidak berlaku** muncul selama dua detik. Layar panel kontrol mengarahkan Anda untuk memasukkan nilai lainnya. Printer menampilkan pesan yang mengindikasikan ukuran custom [tersesuai].

### Mencetak dari baki 1 (baki multiguna)

Baki 1 adalah baki multiguna yang menyimpan hingga 100 lembar kertas atau 10 amplop. Baki tersebut menyediakan langkah praktis untuk mencetak amplop, transparansi, kertas ukuran custom, atau jenis kertas lainnya tanpa harus mengeluarkan baki yang lain.

#### Memuatkan kertas ke dalam baki 1



AWAS Jangan menambahkan media cetak ke baki 1 saat printer sedang mencetak, karena dapat menyebabkan kemacetan.


Buka baki 1.



**Perhatikan** Jika mencetak pada media khusus seperti amplop, gunakan baki 1. Lihat Mencetak amplop dari baki 1 untuk informasi lebih lanjut.




2. Geser keluar sambungan keranjang keluaran dari keranjangnya.

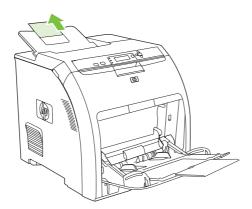


3. Geser keluar sambungan baki dan jika perlu buka baki sambungan baki tambahan.



4. Geser pemandu lebar agak lebih lebar dari media cetak.

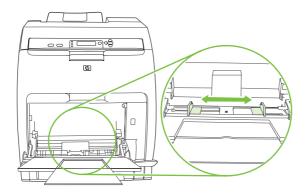

 Taruh media cetak ke dalam baki dengan sisi cetak menghadap ke bawah dan tepi pendek di bagian atas, dimasukkan terlebih dulu.

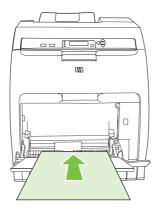




**Perhatikan** Jika Anda ingin mencetak pada dua sisi, lihat Menggunakan pencetakan 2-sisi (dupleks) untuk petunjuk pemuatan.

IDWW Mengkonfigurasi baki 59

6. Geser pemandu lebar kertas ke arah dalam sampai sedikit menyentuh tumpukan media cetak pada kedua sisinya tanpa menekuknya. Pastikan media berada pas di bawah tab pada pemandu lebar.

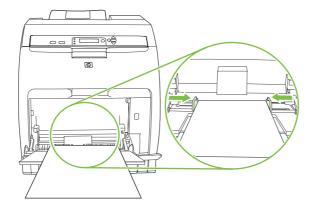



AWAS Tunggu sampai printer menyelesaikan pencetakan sebelum menutup baki 1 (opsional). Menutup baki sebelum printer selesai mencetak dapat menyebabkan kemacetan.

# Mencetak amplop dari baki 1

Banyak jenis amplop yang dapat dicetak dari baki 1. Anda dapat menumpuk sampai 10 amplop di dalam baki. Performa pencetakan tergantung pada konstruksi amplop.

Dalam perangkat lunak, setel marjin sekurangnya 15 mm dari tepi amplop.



AWAS Amplop dengan penjepit, kancing, jendela transparan, pelapis, bahan perekat, atau bahan sintetis lainnya dapat menyebabkan kerusakan yang parah pada printer. Untuk menghindari kemacetan dan kemungkinan kerusakan pada printer, jangan sekali-kali mencoba mencetak pada kedua sisi amplop. Sebelum Anda memuatkan amplop, pastikan amplop terbaring rata, tidak rusak, dan tidak saling menempel. Jangan gunakan amplop yang mengandung perekat yang peka terhadap tekanan. Untuk menghindari kemacetan, jangan keluarkan atau masukkan amplop selama mencetak.

### Untuk memuatkan amplop ke dalam baki 1


Buka baki 1.




2. Geser keluar sambungan baki dan jika perlu buka sambungan baki tambahan.



3. Atur pemandu lebar kertas.

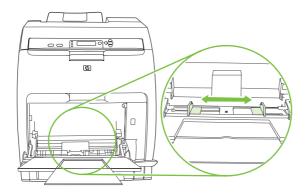


4. Muatkan sebanyak 10 amplop dan taruh di tengah-tengah baki 1 dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah, tempat perangko pada posisi yang paling jauh dari printer, dan tepi yang pendek mengarah ke printer. Geser amplop ke dalam printer sejauh mungkin tanpa memaksanya.

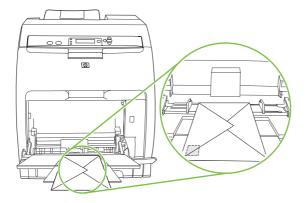

IDWW Mengkonfigurasi baki 61

Atur pemandu hingga menyentuh tumpukan amplop tanpa menekuknya. Pastikan amplop berada pas di bawah tab pada pemandu.

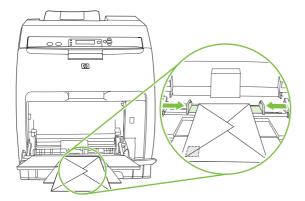

### Mencetak amplop

- 1. Jika baki 1 dikonfigurasi untuk ukuran tertentu, gunakan panel kontrol printer untuk mengatur ukuran kertas untuk baki 1 agar sesuai dengan ukuran amplop yang sedang Anda cetak.
- Tentukan baki 1 dalam program perangkat lunak.
- 3. Jika perangkat lunak Anda tidak secara otomatis memformat amplop, tentukan **Landscape** untuk orientasi halaman dalam program perangkat lunak. Gunakan garis panduan dalam tabel berikut untuk mengatur marjin alamat balasan dan tujuan pada amplop Commercial #10 atau amplop DL.



Perhatikan Untuk amplop ukuran lainnya, setel pengaturan marjin yang sesuai.

4. Klik **Print** [Cetak] dalam program perangkat lunak atau driver printer.

Jenis alamat	Marjin kiri	Marjin atas
Balasan	15 mm	15 mm
Tujuan	102 mm	51 mm

### Mencetak dari baki 2 dan baki 3

Baki 2 menampung hingga 250 lembar kertas ukuran standar, sedangkan baki 3 opsional, menampung hingga 500 lembar kertas ukuran standar. Baki 2 dan baki 3 dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran. Baki 3 dipasang di bawah baki 2. Apabila baki 3 dipasang, printer mendeteksinya dan mencantumkan baki 3 sebagai pilihan dalam menu panel kontrol **KONFIGURASI PERANGKAT**.




AWAS Jalur kertas untuk baki 3 melewati jalur baki 2. Jika baki 2 atau baki 3 tertarik keluar sebagian atau dilepaskan, media dari baki 3 tidak dapat diumpankan ke dalam printer. Hal ini menyebabkan kemacetan pada printer.

### Memuatkan baki 2



**AWAS** Untuk menghindari kemacetan, jangan sekali-kali membuka atau melepaskan baki selama pencetakan berlangsung.


1. Tarik keluar baki 2 dari printer dan keluarkan semua media.

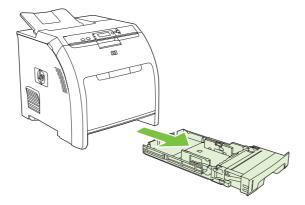

2. Geser keluar sambungan keranjang keluaran dari keranjangnya.




3. Atur pemandu lebar hingga tanda panah menunjuk ke ukuran media yang sedang Anda muatkan.

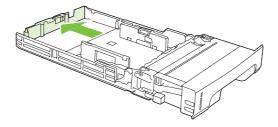

IDWW Mengkonfigurasi baki 63


4. Pindahkan sisi pemandu lebar hingga tanda panah pada pemandu lebar sebelah kanan menunjuk ke ukuran media yang sedang Anda muatkan.

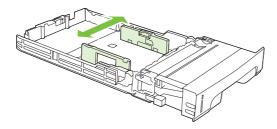


Muatkan media ke dalam baki. Jika ini adalah kertas khusus, seperti kop surat, muatkan dengan menghadap ke atas dan tepi paling atas mengarah ke bagian depan baki.




**Perhatikan** Jika Anda mencetak dupleks, lihat <u>Menggunakan pencetakan 2-sisi</u> (<u>dupleks</u>) untuk petunjuk pemuatan.

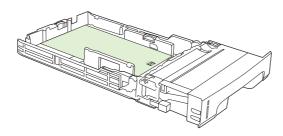

**6.** Pastikan tumpukan media terhampar rata dan berada di bawah tab ketinggian.

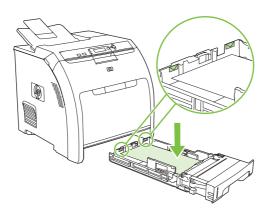


7. Geser kembali baki ke dalam printer.

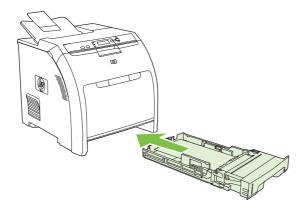

### Memuatkan baki 3

1. Tarik baki keluar dari printer dan keluarkan semua media.

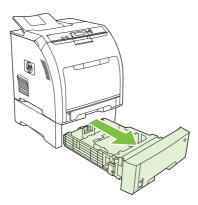


2. Angkat sambungan keranjang keluaran.




IDWW Mengkonfigurasi baki 65

3. Atur pemandu lebar hingga tanda panah menunjuk ke ukuran media yang sedang Anda muatkan.

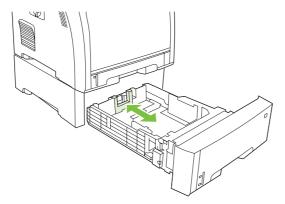


4. Pindahkan sisi pemandu lebar hingga tanda panah pada pemandu lebar sebelah kanan menunjuk ke ukuran media yang sedang Anda muatkan.

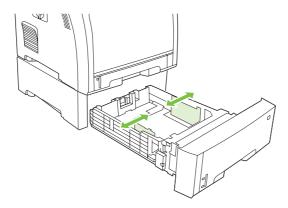


 Muatkan media ke dalam baki. Jika ini adalah kertas khusus, seperti kop surat, muatkan dengan menghadap ke atas dan tepi paling atas mengarah ke bagian depan baki.




**Perhatikan** Jika Anda akan mencetak dupleks, lihat Menggunakan pencetakan 2-sisi (dupleks) untuk petunjuk pemuatan.

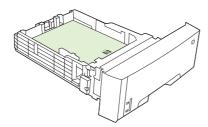

**6.** Pastikan tumpukan kertas terhampar rata dalam baki pada keempat sudutnya dan selalu berada di bawah tab ketinggian.

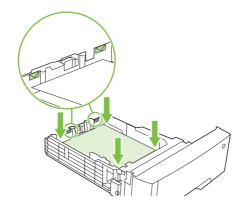

7. Geser kembali baki ke dalam printer.

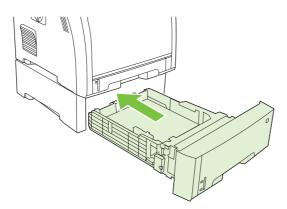

IDWW Mengkonfigurasi baki 67

# Pengindraan jenis media otomatis (modus pengindraan otomatis)

Printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series dapat secara otomatis mengklasifikasikan media ke dalam satu kategori berikut:

- Biasa
- Transparansi
- Glossy [Mengkilap]
- Extra Heavy Glossy [Kilap Berat Ekstra]
- Glossy film [Film mengkilap]
- Berat
- Cahaya

Sensor jenis media otomatis hanya berfungsi apabila baki itu dikonfigurasi ke **Any Type Plain**[Semua Jenis Biasa]. Mengkonfigurasi baki ke jenis lain apa pun, seperti **Bond** atau **Glossy**, menonaktifkan sensor media dalam baki itu.



**Perhatikan** Wujudkan performa yang optimal dengan fitur pengindraan media otomatis apabila menggunakan media HP asli yang didesain untuk printer HP color LaserJet.

# Pengindraan baki 1

#### Pengindraan lengkap (standar)

- Printer berhenti pada setiap halaman untuk melakukan pengindraan pada jenis media.
- Inilah modus terbaik untuk menggunakan campuran media dalam satu tugas cetak.

#### **Expanded sensing [Perluasan pengindraan]**

- Setiap kali printer memulai tugas cetak, printer menghentikan halaman pertama untuk melakukan pengindraan jenisnya.
- Printer menganggap, bahwa jenis media halaman kedua dan selanjutnya adalah sama seperti halaman pertama.
- Inilah modus tercepat kedua dan berguna untuk menggunakan tumpukan jenis media yang sama.

### **Transparansi**

- Printer tidak menghentikan halaman yang manapun untuk melakukan pengindraan, tetapi akan membedakan antara transparansi (Transparency mode) dan kertas (Normal mode).
- Inilah modus tercepat dan berguna untuk pencetakan dalam jumlah yang sangat besar dalam Normal mode [modus Normal].

# Pengindraan baki 2 atau baki 3

### **Expanded sensing [Perluasan pengindraan]**

- Printer menghentikan lima halaman pertama yang diumpankan dari setiap baki kertas untuk melakukan pengindraan jenis dan merata-ratakan kelima hasilnya.
- Printer menganggap, bahwa jenis media halaman keenam dan selanjutnya adalah sama, sampai printer dimatikan atau masuk ke sleep mode [modus tidur], atau sampai baki dibuka.

### **Transparency only [Hanya transparansi] (standar)**

- Printer tidak menghentikan halaman yang manapun untuk melakukan pengindraan, tetapi akan membedakan antara transparansi (Transparency mode) dan kertas (Normal mode).
- Inilah modus tercepat dan berguna untuk pencetakan dalam jumlah yang sangat besar dalam Normal mode [modus Normal].

# Menggunakan fitur pada driver printer Windows

Apabila Anda mencetak dari program perangkat lunak, banyak fitur produk ini yang tersedia dari driver printer. Untuk informasi lengkap tentang fitur yang tersedia pada driver printer, simak Bantuan Driver-printer. Fitur berikut diuraikan dalam bagian ini:

- Membuat dan menggunakan quick sets [set cepat]
- Menggunakan watermarks [tanda air]
- Mengubah ukuran dokumen
- Mengatur ukuran kertas khusus dari driver printer
- Menggunakan kertas/sampul berbeda
- Mencetak halaman pertama kosong
- Mencetak beberapa halaman pada selembar kertas
- Mengatur opsi warna
- Menggunakan kotak dialog HP Digital Imaging Options [Opsi Pencitraan Digital HP]
- Menggunakan tab Services [Layanan]



**Perhatikan** Pengaturan pada driver printer dan program perangkat lunak umumnya mengesampingkan pengaturan panel-kontrol. Pengaturan program perangkat lunak umumnya mengesampingkan pengaturan driver-printer.

# Membuat dan menggunakan quick sets [set cepat]

Gunakan set cepat untuk menyimpan pengaturan driver yang aktif untuk digunakan kembali. Set cepat tersedia pada hampir semua tab driver-printer. Anda dapat menyimpan sampai dengan 25 Print Task Quick Sets [Set Cepat Tugas Pencetakan].

### Untuk membuat set cepat

- Buka driver printer (simak <u>Membuka driver printer</u>).
- Pilih pengaturan cetak yang Anda ingin gunakan.
- 3. Dalam kotak **Print Task Quick Sets** [Set Cepat Tugas Pencetakan], ketikkan nama untuk set cepat.
- 4. Klik Save [Simpan].

### Untuk menggunakan set cepat

- 1. Buka driver printer (simak Membuka driver printer).
- 2. Pilih set cepat yang Anda ingin gunakan dari daftar buka-bawah **Print Task Quick Sets** [Set Cepat Tugas Pencetakan].
- Klik **OK**.



Perhatikan Untuk mengembalikan pengaturan standar driver-printer, pilih **Default Print Settings** [Pengaturan Cetak Standar] dari daftar buka-bawah **Print Task Quick Sets** [Set Cepat Tugas Pencetakan].

### Menggunakan watermarks [tanda air]

Watermark [tanda air] adalah pernyataan, seperti "Rahasia", yang dicetak di latar belakang semua halaman suatu dokumen.

- 1. Buka driver printer (simak Membuka driver printer).
- 2. Dari tab **Effects** [Efek], klik daftar buka-bawah **Watermarks** [Tanda air].
- Klik watermark [tanda air] yang Anda ingin gunakan. Untuk membuat watermark [tanda air] baru, klik Edit.
- 4. Jika Anda ingin watermark [tanda air] hanya muncul pada halaman pertama dokumen, klik **First Page Only** [Hanya Halaman Pertama].
- Klik **OK**.

Untuk menghapus watermark [tanda air], klik **[none]** [tidak ada] dalam daftar buka-bawah **Watermarks** [Tanda air].

### Mengubah ukuran dokumen

Gunakan opsi mengubah ukuran dokumen untuk membuat skala dokumen ke dalam persentase dari ukuran normalnya. Anda juga dapat memilih untuk mencetak dokumen pada kertas yang berbeda, dengan atau tanpa skala.

### Untuk memperkecil atau memperbesar dokumen

- 1. Buka driver printer (simak Membuka driver printer).
- 2. Pada tab **Effects** [Efek], di samping **% of Normal Size** [% dari Ukuran Normal] ketikkan persentase yang Anda inginkan untuk memperkecil atau memperbesar dokumen Anda.
  - Anda juga dapat menggunakan scroll bar [bilah gulir] untuk mengatur persentasenya.
- Klik OK.

### Untuk mencetak dokumen pada ukuran kertas yang berbeda

- Buka driver printer (simak <u>Membuka driver printer</u>).
- 2. Pada menu Effects [Efek], klik Print Document On [Cetak Dokumen Pada].
- 3. Pilih ukuran kertas yang akan dicetak.
- 4. Untuk mencetak dokumen ke ukuran kertas sasaran tanpa mengatur skalanya, pastikan bahwa opsi **Scale to Fit** [Skala Pengepasan] *tidak* dipilih.
- 5. Klik OK.

# Mengatur ukuran kertas khusus dari driver printer

- 1. Buka driver printer (simak Membuka driver printer).
- 2. Pada tab Paper [Kertas] atau Paper/Quality [Kertas/Kualitas], klik Custom [Khusus].
- 3. Pada jendela layar Custom Paper Size [Ukuran Halaman Khusus], ketikkan nama ukuran khusus tersebut.
- Ketikkan panjang dan lebar ukuran-kertas. Jika ukuran yang Anda atur terlalu kecil atau terlalu besar, driver secara otomatis menyesuaikan dengan ukuran minimal atau maksimal yang diperbolehkan.
- Bila perlu, klik tombol ini untuk mengubah unit pengukuran antara milimeter dan inci.
- 6. Klik Save [Simpan].
- 7. Klik Close [Tutup]. Nama yang Anda simpan ditampilkan dalam daftar ukuran-kertas untuk penggunaan mendatang.

# Menggunakan kertas/sampul berbeda

Ikuti petunjuk ini untuk mencetak halaman pertama yang berbeda dari kertas lain dalam pekerjaan cetakan ini.

- Buka driver printer (simak Membuka driver printer).
- Pada tab Paper [Kertas] atau Paper/Quality [Kertas/Kualitas], pilih kertas yang sesuai untuk halaman pertama dari pekerjaan cetakan.
- Klik Use Different Paper/Covers [Gunakan Kertas/Sampul yang berbeda]. 3.
- Dalam kotak daftar, klik halaman atau sampul yang Anda ingin cetak pada kertas berbeda. 4.
- 5. Untuk mencetak sampul depan atau belakang, Anda juga harus memilih Add Blank or Preprinted Cover [Tambahkan Sampul Kosong atau Pracetak].
- Pilih jenis atau sumber kertas yang sesuai untuk halaman lain dari pekerjaan cetakan tersebut.



Perhatikan Ukuran kertas harus sama untuk semua halaman pekerjaan cetakan.

# Mencetak halaman pertama kosong

- 1. Buka driver printer (simak Membuka driver printer).
- Pada tab Paper [Kertas] atau Paper/Quality [Kertas/Kualitas], klik Use Different Paper/Covers [Gunakan Kertas/Sampul Berbeda].
- Pada kotak daftar, klik Front Cover [Sampul Depan]. 3.
- Klik Add Blank or Preprinted Cover [Tambahkan Sampul Kosong atau Pracetak].

# Mencetak beberapa halaman pada selembar kertas

Anda dapat mencetak lebih dari satu halaman pada selembar kertas.

- 1. Buka driver printer (lihat Membuka driver printer).
- 2. Klik tombol Finishing [Pengolahan Akhir].
- 3. Dalam bagian untuk **Document Options** [Opsi Dokumen], pilih jumlah halaman yang Anda ingin cetak per lembar [1, 2, 4, 6, 9, atau 16].
- **4.** Jika jumlah halaman lebih besar dari 1, pilih opsi yang benar untuk **Print Page Borders** [Cetak Garis Tepi Halaman] dan **Page Order** [Urutan Halaman].
- 5. Klik **OK**. Produk ini telah diatur untuk mencetak jumlah halaman per lembar yang telah Anda pilih.

### Mengatur opsi warna

Opsi pada tab **Color** [Warna] mengontrol bagaimana warna ditafsirkan dan dicetak dari program perangkat lunak. Anda dapat memilih opsi warna **Automatic** [Otomatis] atau **Manual** [Manual].

- Pilih Automatic [Otomatis] untuk mengoptimalkan pengaturan warna dan paruh nada untuk teks, grafis, dan foto. Pengaturan Automatic [Otomatis] memberi opsi warna tambahan untuk program dan sistem operasi yang mendukung sistem manajemen-warna. Pengaturan ini dianjurkan untuk mencetak semua dokumen warna.
- Pilih Manual [Manual] untuk mengatur warna dan modus halftone [paruh nada] untuk teks, grafis, dan foto. Jika Anda menggunakan driver PCL, Anda dapat mengatur data RGB. Jika Anda menggunakan driver PS, Anda dapat mengatur data RGB atau CMYK.

#### Untuk mengatur opsi warna

- Buka driver printer (lihat <u>Membuka driver printer</u>).
- 2. Klik tab Color [Warna].
- 3. Dalam daerah Color Options [Opsi Warna], pilih opsi yang Anda ingin gunakan.
- 4. Jika Anda memilih **Manual** [Manual], klik **Settings** [Pengaturan] untuk membuka kotak dialog **Color Settings** [Pengaturan Warna]. Atur masing-masing pengaturan untuk teks, grafis, dan foto. Anda juga dapat membuat pengaturan umum pencetakan. Klik **OK**.
- Di daerah Color Themes [Tema Warna], pilih opsi RGB Color [Warna RGB] yang Anda ingin gunakan.
- 6. Klik OK.

# Menggunakan kotak dialog HP Digital Imaging Options [Opsi Pencitraan Digital HP]

Gunakan **HP Digital Imaging Options** [Opsi Pencitraan Digital HP] untuk mencetak foto dan gambar berkualitas lebih baik.



**Perhatikan HP Digital Imaging Options** [Opsi Pencitraan Digital HP] tersedia untuk Windows 2000. Windows XP. dan Windows Server 2003.

Opsi berikut ini tersedia pada pada kotak dialog **HP Digital Imaging Options** [Opsi Pencitraan Digital HP]:

- Contrast Enhancement [Peningkatan Kontras]: Meningkatkan warna dan kontras untuk foto yang buram. Klik Automatic [Otomatis] untuk memungkinkan perangkat lunak printer mencerahkan bidang foto yang perlu diatur.
- Digital Flash [Lampu Kilat Digital]: Mengatur pencahayaan bidang gelap foto untuk menonjolkan rinciannya. Klik Automatic [Otomatis] untuk memungkinkan perangkat lunak printer menyeimbangkan terang dan gelap.
- SmartFocus [Fokus Cerdas]: Meningkatkan kualitas dan kejelasan gambar resolusi rendah seperti yang di-download dari Internet. Klik On [Aktif] untuk memungkinkan perangkat lunak printer mempertajam rincian gambar.
- Sharpness [Ketajaman]: Mengatur ketajaman gambar sesuai preferensi Anda. Klik Automatic [Otomatis] untuk memungkinkan perangkat lunak printer mengatur level ketajaman gambar.
- **Smoothing** [Penghalusan]: Memperhalus gambar. Klik **Automatic** [Otomatis] untuk memungkinkan perangkat lunak printer mengatur level kehalusan gambar.

### Membuka kotak dialog HP Digital Imaging Options [Opsi Pencitraan Digital HP]

- Buka kotak dialog Printer Properties [Properti Printer].
- 2. Klik tab **Paper/Quality** [Kertas/Kualitas], kemudian klik tombol **HP Digital Imaging** [Pencitraan Digital HP].



**Perhatikan** Jika Anda menginstal perangkat lunak HP Image Zone, Anda dapat menggunakannya untuk mengedit dan lebih meningkatkan foto digital.

# Menggunakan tab Services [Layanan]



Perhatikan Tab Services [Layanan] tidak tersedia untuk Windows 9x.

Jika produk terhubung ke jaringan, gunakan tab **Services** [Layanan] untuk mendapatkan informasi produk dan status-persediaan. Klik ikon **Device and Supplies status** [Perangkat dan Status persediaan] untuk membuka halaman **Device Status** [Status Perangkat] dari Server Web Terpadu HP. Halaman ini menampilkan status terbaru produk, persentase sisa masa pakai masing-masing persediaan, dan informasi untuk memesan persediaan.

# Menggunakan fitur pada driver printer Macintosh

Apabila Anda mencetak dari program perangkat lunak, banyak fitur printer ini yang tersedia dari driver printer. Untuk informasi lengkap tentang fitur yang tersedia pada driver printer, simak Bantuan Driver-printer. Fitur berikut diuraikan dalam bagian ini:

- Membuat dan menggunakan preset [pra-setel] pada Mac OS X
- Mencetak halaman sampul
- Mencetak beberapa halaman pada selembar kertas
- Mengatur opsi warna



**Perhatikan** Pengaturan pada driver printer dan program perangkat lunak umumnya mengesampingkan pengaturan panel-kontrol. Pengaturan program perangkat lunak umumnya mengesampingkan pengaturan driver-printer.

# Membuat dan menggunakan preset [pra-setel] pada Mac OS X

Gunakan preset [pra-setel] menyimpan pengaturan driver yang aktif untuk digunakan kembali.

#### **Untuk membuat preset [pra-setel]**

- 1. Buka driver printer (simak Membuka driver printer).
- Pilih pengaturan cetak.
- **3.** Pada kotak **Presets** [Pra-setel], klik **Save as** [Simpan sebagai] dan ketikkan nama untuk preset [pra-setel].
- 4. Klik OK.

#### Untuk menggunakan preset [pra-setel]

- 1. Buka driver printer (simak Membuka driver printer).
- 2. Pada menu **Presets** [Pra-setel], pilih preset [pra-setel] yang Anda ingin gunakan.



**Perhatikan** Untuk menggunakan pengaturan standar driver-printer, pilih preset [pra-setel] **Standard** [Standar].

# Mencetak halaman sampul

Anda dapat mencetak halaman sampul terpisah untuk dokumen Anda yang dilengkapi pesan tertentu (misalnya "Rahasia").

- 1. Buka driver printer (simak Membuka driver printer).
- 2. Pada menu pop-up (munculan) Cover Page [Halaman Sampul] atau Paper/Quality [Kertas/ Kualitas], pilih apakah akan mencetak halaman sampul Before Document [Sebelum Dokumen] atau After Document [Setelah Dokumen].
- 3. Jika Anda menggunakan Mac OS X, pada menu pop-up (munculan) **Cover Page Type** [Jenis Halaman Sampul], pilih pesan yang Anda ingin cetak pada halaman sampul.



**Perhatikan** Untuk mencetak halaman sampul kosong, pilih **Standard** [Standar] sebagai **Cover Page Type** [Jenis Halaman Sampul].

### Mencetak beberapa halaman pada selembar kertas

Anda dapat mencetak lebih dari satu halaman pada selembar kertas. Fitur ini menyediakan cara yang efektif-biaya untuk mencetak halaman draft.

- 1. Buka driver printer (simak Membuka driver printer).
- 2. Klik menu pop-up (munculan) Layout [Tata Letak].
- 3. Di samping **Pages per Sheet** [Halaman per Lembar], pilih jumlah halaman yang Anda ingin cetak per lembar [1, 2, 4, 6, 9, atau 16].
- **4.** Di samping **Layout Direction** [Arah Tata Letak], pilih urutan dan penempatan halaman pada lembaran.
- **5.** Di samping **Borders** [Garis Tepi], pilih jenis garis tepi untuk dicetak di sekeliling semua halaman pada lembaran.

# Mengatur opsi warna

Gunakan menu **Color Options** [Opsi Warna] untuk mengontrol bagaimana warna ditafsirkan dan dicetak dari program perangkat lunak.

- 1. Buka driver printer (simak Membuka driver printer).
- 2. Klik menu pop-up (munculan) Color Options [Opsi Warna].
- 3. Jika Anda menggunakan Mac OS X, klik **Show Advanced Options** [Tampilkan Opsi Lanjut].
- 4. Atur masing-masing pengaturan untuk teks, grafis, dan foto.

# Mencetak pada media khusus

Gunakan petunjuk ini untuk mencetak pada jenis media khusus.

### **Transparansi**

- Pegang transparansi di bagian tepinya. Minyak dari jari-jari Anda yang menempel pada transparansi dapat menimbulkan masalah kualitas cetak.
- Gunakan hanya transparansi overhead yang dianjurkan untuk digunakan dalam printer ini. Hewlett-Packard menganjurkan penggunaan HP Color LaserJet Transparencies pada printer ini. Produk HP dirancang untuk saling bekerja sama agar memberikan hasil cetak yang terbaik.
- Dalam aplikasi perangkat lunak atau driver printer, pilih TRANSPARANSI sebagai jenis media atau cetak dari baki yang dikonfigurasi untuk transparansi.



AWAS Transparansi yang tidak dirancang untuk pencetakan LaserJet akan meleleh dalam printer dan menyebabkan kerusakan printer. Jangan gunakan transparansi yang dirancang untuk pencetakan monokrom.

# Kertas mengkilap

- Dari aplikasi perangkat lunak atau driver, pilih GLOSSY [MENGKILAP] sebagai jenis media, atau cetak dari baki yang dikonfigurasi untuk kertas mengkilap
  - Printer HP Color LaserJet 3600 dan 3800 Series: Pilih GLOSSY [MENGKILAP] untuk media yang beratnya hingga 120 g/m². Pilih Heavy Glossy [Kilap Berat] untuk media yang beratnya hingga 163 g/m². Pilih Extra Heavy Glossy [Mengkilap Ekstra Tebal] untuk media yang beratnya hingga 176 g/m².
  - **Printer HP Color LaserJet 3000 Series**: Pilih **GLOSSY [MENGKILAP]** untuk media yang beratnya hingga 120 g/m².
- Pengaturan tersebut akan mempengaruhi semua tugas cetak, karena itu penting untuk mengembalikan printer ke pengaturan semula apabila tugas telah dicetak. Lihat <u>Mengkonfigurasi</u> baki untuk informasi lebih lanjut.



**Perhatikan** Hewlett-Packard menganjurkan penggunaan kertas HP Color LaserJet Soft Gloss pada printer ini. Produk HP dirancang untuk saling bekerja sama agar memberikan hasil cetak terbaik. Jika kertas HP Color LaserJet Soft Gloss tidak digunakan pada printer ini, kualitas cetak bisa jadi terkorbankan.

### Kertas berwarna

- Kertas berwarna harus sama tinggi kualitasnya dengan kertas xerografik putih.
- Pigmen yang digunakan harus dapat bertahan pada suhu peleburan printer 190° C selama 0,1 detik tanpa pemudaran.
- Jangan menggunakan kertas dengan lapisan berwarna yang ditambahkan setelah kertas diproduksi.
- Printer ini menciptakan warna dengan pola pencetakan bintik-bintik, melapisi dan membedakan masing-masing ruang warna tersebut untuk menghasilkan warna yang beragam. Dengan

meragamkan bayangan atau warna pada kertas, akan mempengaruhi bayang-bayang warna yang tercetak.

### **Amplop**



**Perhatikan** Amplop dapat dicetak hanya dari Baki 1. Atur ukuran media baki ke ukuran amplop tertentu. Lihat Mencetak amplop dari baki 1.

Ikuti petunjuk berikut untuk membantu memastikan pencetakan yang benar pada amplop dan mencegah kemacetan printer:

- Jangan memasukkan lebih dari 10 amplop ke dalam Baki 1.
- Nilai berat amplop tidak boleh melebihi 90 g/m².
- Amplop harus terhampar rata.
- Jangan menggunakan amplop yang berjendela atau berpenjepit.
- Amplop tidak boleh terlipat dan berkerut agar tidak rusak.
- Amplop dengan stiker berperekat yang dapat terkelupas harus menggunakan perekat yang dapat bertahan terhadap panas dan tekanan proses peleburan printer.
- Amplop harus dimuatkan dengan menghadap ke bawah dan bagian atas amplop di sebelah kiri, serta tepi yang pendek diumpankan terlebih dulu ke dalam printer.



**Perhatikan** Dalam lingkungan yang kelembabannya tinggi, tepi panjang amplop harus dicetak terlebih dulu untuk mencegah amplop terekat selama pencetakan. Untuk pencetakan tepi panjang, tepi panjang amplop harus dimasukkan terlebih dulu, menghadap ke bawah. Lihat Mencetak amplop dari baki 1.

### Label



**Perhatikan** Baik dalam aplikasi maupun driver printer, pilih **Labels (Label)** sebagai jenis media, atau konfigurasikan Baki 1 untuk label. Lihat Mengkonfigurasi baki.

- Pastikan, bahwa bahan perekat label dapat menahan suhu setinggi 190° C selama 0,1 detik.
- Pastikan tidak ada bagian perekat amplop yang terkelupas di antara label. Bidang yang tekelupas dapat menyebabkan label menempel selama pencetakan sehingga dapat menyebabkan kertas macet. Perekat yang terkelupas juga dapat menyebabkan kerusakan pada komponen printer.
- Jangan mengumpan ulang lembaran label.
- Pastikan, bahwa label terhampar rata.
- Jangan menggunakan label yang kusut, bergelembung atau rusak.

### Kertas tebal

- Setiap baki akan bisa mencetak sebagian besar media tebal yang tidak melebihi 105 g/m².
- Gunakan stok kartu (135 g/m² s/d 176 g/m²) hanya pada baki 1.
- Baik pada aplikasi perangkat lunak atau driver printer, pilih Heavy (106 g/m² s/d 163 g/m²) atau Cardstock (135 g/m² s/d 176 g/m²) sebagai jenis media, atau cetak dari baki yang dikonfigurasikan untuk kertas tebal. Pengaturan tersebut akan mempengaruhi semua tugas cetak, karena itu penting untuk mengembalikan printer ke pengaturan semula setelah pekerjaan selesai dicetak. Lihat Mengkonfigurasi baki.



AWAS Pada umumnya, jangan menggunakan kertas yang lebih tebal daripada spesifikasi media yang direkomendasikan untuk printer ini. Jika hal tersebut dilakukan, maka dapat menyebabkan kesalahan pengumpanan, kemacetan kertas, kualitas cetak yang berkurang dan keausan mekanis yang berlebihan. Meski demikian, sejumlah media yang lebih tebal seperti HP Cover Stock aman untuk digunakan.

# kertas HP LaserJet Tough

- Gunakan hanya kertas HP LaserJet Tough pada printer ini. Produk HP dirancang untuk saling bekerja sama agar memberikan hasil cetak yang terbaik.
- Pegang kertas HP LaserJet Tough pada kedua ujungnya. Minyak dari jari-jari Anda yang menempel pada kertas HP LaserJet Tough dapat menimbulkan masalah pada kualitas cetak.
- Baik pada aplikasi perangkat lunak atau driver printer, pilih Kertas Kasar sebagai jenis media atau cetak dari baki yang dikonfigurasikan untuk kertas HP LaserJet Tough.



**AWAS** Media transparansi yang tidak dirancang untuk pencetakan LaserJet akan meleleh di dalam printer dan menyebabkan kerusakan printer.

# Formulir pra-cetak dan kop surat

- Formulir dan kertas kop surat harus dicetak dengan tinta tahan panas yang tidak akan lumer, menguap atau mengeluarkan emisi berbahaya jika terkena suhu peleburan printer yang mencapai kira-kira 190° C atau selama 0.1 detik.
- Tinta tidak boleh mudah terbakar dan berpengaruh buruk terhadap rol printer.
- Formulir dan kertas kop surat harus tertutup rapat di dalam bungkus kedap lembab untuk mencegah perubahan selama penyimpanan.
- Sebelum memuatkan kertas pra-cetak, pastikan bahwa tinta pada kertas sudah kering. Selama proses peleburan, tinta basah dapat luruh dari kertas pra-cetak.
- Apabila mengerjakan pencetakan 2-sisi (dupleks), muatkan formulir dan kop surat pra-cetak ke dalam baki 2 dan baki 3, menghadap ke bawah dan tepi paling atas mengarah ke belakang baki. Untuk memuatkan formulir pra-cetak dan kertas kop surat ke dalam baki 1, masukkan dengan menghadap ke bawah, tepi paling bawah mengumpan terlebih dulu.
- Jika mencetak 1-sisi (simpleks), muatkan formulir pra-cetak dan kertas kop surat ke dalam baki 2 atau baki 3 yang menghadap ke atas dengan tepi halaman paling atas pada bagian depan baki. Untuk memuatkan formulir pra-cetak dan kertas kop surat ke dalam baki 1, masukkan formulir ke dalam baki dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah, dan tepi bawah mengumpan terlebih dulu.

# Kertas daur ulang

Printer ini mendukung penggunaan kertas daur ulang. Kertas daur ulang harus memenuhi spesifikasi kertas standar. Lihat *Panduan Spesifikasi Media Cetak Keluarga Printer HP LaserJet*. Hewlett-Packard menganjurkan agar kandungan kayu dalam kertas daur ulang tidak lebih dari 5 persen.

# Menggunakan pencetakan 2-sisi (dupleks)



**Perhatikan** Pencetakan dua-sisi tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn, dan 3800dtn .

Printer ini dapat mencetak pada kedua sisi kertas. Jika printer tidak dilengkapi dengan pencetakan 2-sisi otomatis, lihat Pencetakan 2-sisi manual .


### Pencetakan 2-sisi otomatis



**Perhatikan** Anda harus menentukan opsi pencetakan 2-sisi otomatis dalam program perangkat lunak atau dalam driver printer agar dapat mencetak pada kedua sisi halaman.

Lakukan langkah berikut untuk menggunakan pencetakan 2-sisi:

- Verifikasi, bahwa driver printer dikonfigurasi untuk pencetakan 2-sisi. (Untuk petunjuk, lihat Help [Bantuan] online untuk driver printer.)
- Pilih opsi pencetakan 2-sisi yang sesuai dalam perangkat lunak printer, termasuk orientasi dan penjilidan halaman.
- Untuk jenis media tertentu, antara lain, transparansi, label, stok kartu dan film mengkilap, tidak terdukung untuk pencetakan 2-sisi.
- Untuk hasil terbaik, hindari pencetakan 2-sisi pada kertas yang bertekstur kasar dan sangat tebal.
- Apabila menggunakan pencetakan 2-sisi, muatkan formulir pra-cetak dan kop surat ke dalam baki 1 menghadap ke atas dan tepi dasar halaman diumpankan terlebih dulu. Muatkan formulir dan kop surat pra-cetak ke dalam baki 2 dan baki 3, menghadap ke bawah dan tepi paling atas mengarah ke belakang baki.

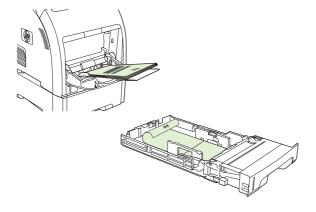



**Perhatikan** Pemuatan formulir dan kop surat pra-cetak untuk pencetakan 2-sisi berbeda dari pemuatan untuk pencetakan 1-sisi.



Perhatikan Apabila melakukan pencetakan dua-sisi (duplexing), printer mencetak pada sisi pertama halaman kemudian memindahkan lembar halaman ke dalam keranjang keluaran untuk beberapa saat. Kemudian, printer menarik kembali halaman itu ke dalam printer untuk mencetak sisi kedua. Pastikan, bahwa halaman sudah selesai dicetak sebelum mengambilnya dari keranjang keluaran. Menarik kertas dari keranjang sewaktu printer sedang mencoba menarik kembali halaman itu ke dalam printer, bisa menyebabkan kemacetan.

# Pengaturan panel kontrol untuk pencetakan 2-sisi otomatis

Banyak program perangkat lunak menyertakan pengaturan pencetakan 2-sisi. Jika program perangkat lunak atau driver printer Anda *tidak* menyertakan opsi pencetakan 2-sisi, Anda dapat menyesuaikan pengaturan ini melalui panel kontrol. Pengaturan standar pabrik adalah **MATI**.



AWAS Jangan gunakan pencetakan 2-sisi saat mencetak pada label, transparansi atau kertas mengkilap. Penggunaan media semacam itu dapat menyebabkan kerusakan parah pada printer.

### untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pencetakan 2-sisi dari panel kontrol



**Perhatikan** Mengubah pengaturan pencetakan 2-sisi dari panel kontrol printer akan mempengaruhi semua tugas cetak. Bilamana memungkinkan, ubah pengaturan pencetakan 2-sisi dalam program perangkat lunak atau driver printer.

Untuk memilih pencetakan 2-sisi dari driver printer, driver harus dikonfigurasi dulu dengan benar. (Untuk petunjuk, lihat Help [Bantuan] online untuk driver printer.)

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼ untuk menonjolkan KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ✓ untuk memilih MENCETAK.
- 4. Tekan ▼ untuk menonjolkan **DUPLEKS**, kemudian tekan ✓.
- 5. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih **HIDUP** untuk mengaktifkan pencetakan 2-sisi atau **MATI** untuk menonaktifkan pencetakan 2-sisi, kemudian tekan ✓.
- 6. Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

# Opsi untuk penjilidan pekerjaan pencetakan 2-sisi

Sebelum mencetak dokumen 2-sisi, gunakan driver printer untuk menentukan tepi yang akan Anda jilid untuk hasil akhir dokumen Anda. Penjilidan tepi panjang atau buku adalah layout yang umum digunakan untuk buku. Penjilidan tepi pendek atau tablet adalah penjilidan kalender pada umumnya.



**Perhatikan** Pengaturan standar adalah menjilid tepi panjang untuk halaman dalam orientasi portrait [potret]. Untuk mengubah ke penjilidan tepi pendek, pilih kotak centang **Flip Pages Up** [Balik Halaman ke Atas].

### Pencetakan 2-sisi manual


Untuk mencetak dokumen yang dicetak pada kedua sisinya pada media yang ukuran dan jenisnya tidak terdukung (lihat <u>Spesifikasi media cetak</u>), atau jika printer tidak mendukung pencetakan 2-sisi otomatis, datangi printer dan masukkan kembali kertas secara manual setelah sisi pertama dicetak.



**Perhatikan** Media yang rusak atau yang digunakan ulang, dapat menyebabkan kemacetan dan tidak boleh digunakan.

#### Untuk mencetak secara manual pada dua sisi (dupleks)

- Untuk baki 1, muatkan kertas kop surat menghadap ke atas, dan tepi dasar diumpankan terlebih dulu.
  - Untuk baki 2 (baki 250 lembar) atau baki 3 (baki 500 lembar), muatkan kertas kop surat menghadap ke bawah, dan tepi paling atas mengarah ke belakang baki.
- 2. Buka driver printer.
- 3. Pilih ukuran dan jenis yang sesuai.
- **4.** Pada tab **Finishing** [Penyelesaian], pilih **Print on Both Sides (Manually)** [Cetak pada Kedua Sisi (Secara Manual)].
- 5. Klik **OK**.
- 6. Buka printer. Apabila prompt **PENGUMPANAN MANUAL** muncul, keluarkan semua kertas kosong dari baki 1. Keluarkan tumpukan cetakan dari keranjang keluaran dan masukan tumpukan dengan sisi yang sudah dicetak menghadap ke atas, tepi dasar mengumpan *terlebih dulu*. Anda *harus* mencetak sisi kedua dari baki 1.

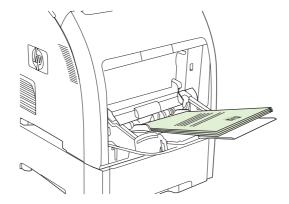



**Perhatikan** Jangan membuang lembar kosong apa pun dari tumpukan yang telah dicetak.

7. Jika diarahkan oleh pesan pada panel kontrol, tekan ✓.



**Perhatikan** Jika jumlah lembaran melebihi kapasitas baki 1 untuk tugas cetak dupleks manual, umpankan 100 lembar teratas terlebih dulu, dan tekan ✓. Jika diarahkan, umpankan 100 lembar berikutnya dan tekan ✓. Ulangi seperlunya sampai semua lembar dari tumpukan cetakan sudah dimuatkan ke dalam baki 1.

# Mengatur situasi pencetakan khusus

### Mencetak halaman pertama yang berbeda

Terapkan prosedur berikut untuk mencetak halaman pertama dokumen pada jenis media yang berbeda dari lembar dokumen sisanya. Contohnya, Anda dapat mencetak halaman pertama dokumen pada kertas kop surat dan sisanya pada kertas biasa.

- 1. Dari program perangkat lunak atau driver printer, tentukan satu baki untuk halaman pertama dan baki yang lain untuk halaman sisanya.
- 2. Muatkan media khusus ke dalam baki yang telah Anda tentukan dalam langkah 1.
- 3. Muatkan media untuk sisa halaman dokumen ke dalam baki yang lain.
- Cetak dokumen.

Anda juga dapat mencetak pada media yang berbeda dengan menggunakan panel kontrol printer atau driver printer untuk mengatur jenis media yang dimuatkan ke dalam baki kemudian memilih halaman pertama dan sisanya menurut jenis media.

### Mencetak media ukuran-custom

Printer ini mendukung pencetakan satu sisi dan dupleks manual pada media ukuran-custom[tersesuai]. Baki 1 mendukung ukuran media dari 76 x 127 mm s/d 216 x 356 mm. Baki 2 dan baki 3 mendukung ukuran media dari 148 x 210 mm s/d 215,9 x 355,6 mm.

Apabila mencetak pada media ukuran-custom, dan baki 1 dikonfigurasi dalam panel kontrol printer sebagai **BAKI X JENIS= APA PUN** dan **BAKI X UKURAN= APA PUN**, printer akan mencetak pada media apa pun yang dimuatkan dalam baki.

Sejumlah aplikasi perangkat lunak dan driver printer memungkinkan Anda menentukan dimensi kertas berukuran custom. Pastikan Anda menetapkan ukuran media yang benar dalam kotak dialog pengaturan halaman dan kotak dialog cetak. Jika perangkat lunak Anda tidak memungkinkan hal ini, tentukan dimensi ukuran media custom dalam menu panel kontrol **PENANGANAN KERTAS**. Lihat Menu Penanganan Kertas untuk informasi lebih lanjut.

Jika program perangkat lunak meminta Anda untuk menghitung marjin media ukuran-custom, lihat Help [Bantuan] online untuk program itu.

# Menghentikan permintaan cetak

Anda dapat menghentikan permintaan cetak dengan menggunakan panel kontrol printer atau menggunakan program perangkat lunak. Untuk petunjuk tentang cara menghentikan permintaan cetak dari komputer pada jaringan, lihat Help [Bantuan] online untuk perangkat lunak jaringan tertentu.



**Perhatikan** Penghentian ini bisa berlangsung beberapa waktu untuk menghapus semua pencetakan setelah Anda membatalkan tugas cetak.

### Untuk menghentikan tugas cetak yang sedang aktif dari panel kontrol printer

- Tekan Berhenti pada panel kontrol printer.
- Tekan ▼ untuk menonjolkan Cancel Current Job [Batalkan Tugas Cetak yang Aktif], kemudian tekan ✓ untuk membatalkannya.

Jika proses pencetakan tugas cetak sudah terlalu jauh, mungkin Anda tidak memiliki opsi untuk membatalkannya.

### Untuk menghentikan tugas cetak yang aktif dari program perangkat lunak

Kotak dialog akan muncul sekilas pada layar yang memberikan opsi kepada Anda untuk membatalkan tugas cetak.

Jika beberapa permintaan telah dikirim ke printer melalui perangkat lunak Anda, permintaan tersebut akan menunggu dalam antrian cetak (misalnya, dalam Windows Print Manager). Lihat dokumentasi perangkat lunak untuk petunjuk khusus tentang pembatalan permintaan cetak dari komputer.

Jika tugas cetak sedang menunggu dalam antrian cetak (memori komputer) atau spooler (penampung) cetak (Windows 98, 2000, XP, atau Me), hapus tugas cetak dari sana.

Untuk Windows 98 atau Windows Me, klik **Start** [Mulai], klik **Settings** [Pengaturan], kemudian klik **Printers**. Untuk Windows 2000 dan Windows XP, klik **Start** [Mulai], kemudian klik **Printers**. Klik dua kali ikon printer HP Color LaserJet 3000, 3600, atau 3800 untuk membuka spooler [penampung] cetak. Pilih tugas cetak yang ingin Anda batalkan, kemudian tekan Delete [Hapus]. Jika tugas cetak tidak dibatalkan, mungkin Anda harus mematikan dan menghidupkan kembali komputer.

# Mengatur tugas cetak simpanan



Perhatikan Fitur ini hanya tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series .

Perhatikan Fitur ini hanya tersedia untuk printer yang dilengkapi dengan hard drive.

Untuk menyimpan tugas cetak pada printer, gunakan tab **Penyimpanan Pekerjaan** dalam kota dialog driver printer **Properti** . Setelah tugas cetak disimpan, Anda dapat mencetak atau menghapusnya dari panel kontrol printer.

#### Untuk mencetak tugas cetak simpanan

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼ untuk menonjolkan AMBIL PEKERJAAN, kemudian tekan ✓.

Daftar pengguna, muncul. Jika tidak ada simpanan tugas cetak, pesan **TIDAK ADA PEKERJAAN SIMPANAN** menghilang.

- 3. Tekan ▼ untuk menonjolkan nama pengguna Anda, kemudian tekan ✓.
  - Jika Anda memiliki lebih dari satu tugas cetak simpanan yang dilindungi oleh nomor identifikasi pribadi (PIN), item menu SEMUA PEKERJAAN PRIBADI muncul. Jika Anda ingin mencetak salah satu tugas cetak yang dilindungi PIN, tonjolkan SEMUA PEKERJAAN PRIBADI, kemudian tekan
- **4.** Tekan ▼ untuk menonjolkan tugas cetak yang benar, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼ untuk menonjolkan CETAK, kemudian tekan ✓.
  - Jika tugas cetak *tidak* dilindungi PIN, langsung ke langkah 7.
- 6. Jika diminta, berikan PIN dengan menekan ▲ atau ▼ untuk mengubah nomor. Tekan ✓ setelah Anda menentukan setiap angka PIN empat digit.
- Tekan ▲ dan ▼ untuk menentukan jumlah lembar salinan kemudian tekan ✓ untuk mencetak pekerjaan.

### Untuk menghapus tugas cetak simpanan

- Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼ untuk menonjolkan AMBIL PEKERJAAN, kemudian tekan ✓.

Daftar pengguna, muncul. Jika tida ada tugas cetak simpanan, maka pesan **TIDAK ADA PEKERJAAN SIMPANAN** muncul.

- 3. Tekan ▼ untuk menonjolkan nama pengguna Anda, kemudian tekan ✓.
  - Jika Anda memiliki lebih dari satu tugas cetak simpanan yang dilindungi PIN, item menu SEMUA PEKERJAAN PRIBADI muncul. Jika Anda ingin menghapus salah satu tugas cetak yang dilindungi PIN, tonjolkan SEMUA PEKERJAAN PRIBADI, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼ untuk menonjolkan tugas cetak yang benar, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼ untuk menonjolkan HAPUS, kemudian tekan ✓.

Jika tugas cetak tidak dilindungi PIN, printer menghapus tugas cetak itu.

Jika diminta, berikan PIN dengan menekan ▲ atau ▼ untuk mengubah nomor. Tekan ✓ setelah Anda menentukan setiap angka PIN empat digit.

Printer menghapus tugas cetak setelah Anda menyetel digit PIN yang keempat dan menekan ✓.

# Mengatur memori

Printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series mendukung memori hingga 512 MB. Anda dapat menambah memori dengan menginstal dual inline memory module [modul memori inline ganda] (DIMM) dalam slot DIMM, yang bisa menerima 128, 256, atau 512 MB RAM. Untuk informasi tentang penginstalan memori, lihat Bekerja dengan memori.

Printer ini menggunakan modul memori DRAM sinkron, 200-pin, nonparitas. Extended data output (EDO) DIMM tidak didukung.



Perhatikan Jika terjadi masalah pada memori saat mencetak grafik yang kompleks, Anda dapat menyediakan lagi memori dengan menghapus font, gaya lembaran dan makro yang didownload dari memori printer. Mengurangi kompleksitas tugas cetak dalam aplikasi dapat membantu Anda menghindari masalah memori.

**Perhatikan** Pastikan Anda meng-update konfigurasi printer dalam driver printer setelah menambah memori. Lihat Mengaktifkan memori.

# 5 Mengatur printer

Bab ini menjelaskan cara mengatur printer.

- Menggunakan halaman informasi printer
- Mengkonfigurasi tanda e-mail
- Menggunakan server Web terbenam
- Menggunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan]
- Menggunakan HP Printer Utility [Kegunaan Printer HP] untuk Macintosh

IDWW 89

# Menggunakan halaman informasi printer

Dari panel kontrol printer, Anda dapat mencetak halaman yang memberikan rincian informasi tentang printer dan konfigurasi saat itu. Tabel di bawah menyediakan prosedur pencetakan halaman informasi.



90

**Perhatikan** Halaman informasi printer untuk printer HP Color LaserJet 3600 Series hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

Keterangan halaman	Cara mencetak halaman
Peta menu	1. Tekan Menu.
Menunjukkan menu panel kontrol dan pengaturan yang tersedia.	2. Tekan ▼untuk menyorot INFORMASI, kemudian tekan ✓.
	<ol> <li>Jika CETAK PETA MENU tidak disorot, tekan ▲ atau ▼ sampai peta menu disorot, kemudian tekan ✓.</li> </ol>
	Isi peta menu berbeda-beda tergantung pada opsi yang sekarang diinstal pada printer.
	Untuk daftar lengkap menu panel kontrol dan kemungkinan nilainya, lihat Menggunakan menu panel kontrol.
Halaman konfigurasi	1. Tekan Menu.
Menunjukkan pengaturan printer dan aksesori yang diinstal.	2. Tekan ▼untuk menyorot INFORMASI, kemudian tekan ✓.
	3. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI CETAK, kemudian tekan ✓.
	Perhatikan Jika printer memiliki server cetak HP Jetdirect atau drive hard disk opsional, cetakan halaman konfigurasi tambahan menyediakan informasi mengenai kedua perangkat itu.
Halaman status persediaan	1. Tekan Menu.
Menunjukkan tingkat toner kartrid cetak.	2. Tekan ▼untuk menyorot INFORMASI, kemudian tekan ✓.
	<ol> <li>Tekan ▼untuk menyorot CETAK HALAMAN STATUS PERSEDIAAN, kemudian tekan ✓.</li> </ol>
	Perhatikan Jika Anda menggunakan persediaan non-HP, halaman status persediaan mungkin tidak menampilkan sisa masa pakai persediaan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kartrid cetak non-HP.
Halaman penggunaan (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800	1. Tekan Menu.
Series)	2. Tekan ▼untuk menyorot <b>INFORMASI</b> , kemudian tekan ✓.
Menunjukkan jumlah halaman untuk setiap ukuran kertas yang dicetak, jumlah halaman satu-sisi (simpleks) atau dua-sisi (dupleks), dan persentase rata-rata jangkauan setiap warna.	<ol> <li>Tekan ▼untuk menyorot CETAK HALAMAN PENGGUNAAN, kemudian tekan ✓.</li> </ol>
Halaman demo	1. Tekan Menu.
Menunjukkan foto berwarna yang	2. Tekan ▼untuk menyorot INFORMASI, kemudian tekan ✓.
memungkinkan Anda untuk memeriksa kualitas cetak.	3. Tekan ▼untuk menyorot CETAK DEMO, kemudian tekan ✓.

Bab 5 Mengatur printer IDWW

Keterangan halaman	Cara mencetak halaman
Log penggunaan warna	1. Tekan Menu.
Menunjukkan statistik penggunaan warna untuk printer.	2. Tekan ▼untuk menyorot INFORMASI, kemudian tekan ✓.
·	<ol> <li>Tekan ▼untuk menyorot CETAK LOG PEKERJAAN YANG MENGGUNAKAN WARNA, kemudian tekan ✓.</li> </ol>
Direktori file (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series)	1. Tekan Menu.
Menunjukkan informasi semua	2. Tekan ▼untuk menyorot <b>INFORMASI</b> , kemudian tekan ✓.
perangkat penyimpanan masal yang terpasang.	3. Tekan ▼untuk menyorot CETAK DIREKTORI FILE, kemudian tekan ✓.
	Perhatikan Opsi ini tidak akan muncul jika tidak ada perangkat penyimpanan masal yang terpasang.
Daftar font PCL atau PS (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series)	1. Tekan Menu.
	2. Tekan ▼untuk menyorot INFORMASI, kemudian tekan ✓.
Menunjukkan font mana yang sekarang terpasang dalam printer.	<ol> <li>Tekan ▼ untuk menyorot CETAK DAFTAR FONT PCL atau CETAK DAFTAR FONT PS , kemudian tekan ▼ .</li> </ol>
	Perhatikan (Daftar font juga menunjukkan font mana saja yang menetap di aksesori hard disk opsional atau flash DIMM.)

# Mengkonfigurasi tanda e-mail



92

**Perhatikan** Jika perangkat lunak induk Anda tidak mendukung e-mail, fitur ini mungkin tidak tersedia pada printer HP Color LaserJet 3600 Series.

Anda dapat menggunakan HP Web Jetadmin atau server Web terbenam untuk mengkonfigurasi sistem agar memberitahu masalah printer kepada Anda. Pemberitahuan tersebut berbentuk pesan e-mail ke account e-mail yang telah Anda tentukan.

Konfigurasi dapat dilakukan sebagai berikut:

- Printer yang ingin Anda pantau
- Tanda pemberitahuan yang ingin Anda terima (misalnya, tanda untuk kemacetan kertas, kehabisan kertas, status persediaan, dan penutup terbuka)
- Account e-mail yang akan menerima pemberitahuan

Perangkat lunak	Lokasi informasi
HP Web Jetadmin	Lihat HP Web Jetadmin untuk informasi umum tentang HP Web Jetadmin.
	Lihat sistem HP Web Jetadmin Help untuk rincian tentang tanda pemberitahuan dan cara mengaturnya.
Server Web terbenam	Lihat Menggunakan server Web terbenam untuk informasi umum tentang server Web terbenam.
	Lihat sistem Help server Web terbenam untuk rincian tentang tanda pemberitahuan dan cara mengaturnya.

Bab 5 Mengatur printer IDWW

# Menggunakan server Web terbenam



**Perhatikan** Server Web printer HP Color LaserJet 3600 Series terbenam hanya menyediakan konfigurasi jaringan dan informasi status.

**Perhatikan** Apabila printer terhubung langsung ke komputer, gunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan] untuk melihat status printer.

- Melihat informasi status kontrol printer
- Menentukan jenis kertas yang dimuatkan ke dalam masing-masing baki
- Menentukan sisa masa pakai semua persediaan dan memesan yang baru
- Melihat dan mengubah konfigurasi baki
- Melihat dan mengubah konfigurasi menu panel kontrol printer
- Melihat dan mencetak halaman internal
- Menerima pemberitahuan aktivitas printer dan persediaan
- Melihat dan mengubah konfigurasi jaringan
- Melihat materi dukungan yang khusus untuk status printer saat ini
- Membatasi akses ke fitur pencetakan berwarna (hanya printer HP Color LaserJet 3000 Series)

Apabila printer dihubungkan ke jaringan, server Web terbenam akan tersedia secara otomatis. Anda dapat membuka server Web terbenam dari Windows 95 dan versi yang lebih baru.

Gunakan server Web terbenam untuk melihat status printer dan jaringan serta mengelola berbagai fungsi pencetakan dari komputer, bukan dari panel kontrol printer.

Untuk menggunakan server Web terbenam, Anda harus memiliki Microsoft Internet Explorer 4 dan versi yang lebih baru atau Netscape Navigator 4 dan versi yang lebih baru. Server Web terbenam akan bekerja apabila printer terhubung ke jaringan berbasis IP. Server Web terbenam tidak mendukung koneksi printer berbasis IPX atau AppleTalk. Anda tidak perlu memiliki akses Internet untuk membuka dan menggunakan server Web terbenam.

# Untuk mengakses server Web terbenam dengan menggunakan koneksi jaringan

 Pada browser Web yang didukung pada komputer Anda, ketik alamat IP printer pada kolom alamat/ URL. (Untuk mengetahui alamat IP, cetak halaman konfigurasi. (Lihat Menggunakan halaman informasi printer.)



**Perhatikan** Setelah membuka URL, Anda dapat menandainya sehingga mempercepat akses untuk kembali lagi di lain waktu.

Server Web terbenam memiliki tiga tab yang berisi pengaturan dan informasi tentang printer:
 Tab Information (Informasi), tab Settings (Pengaturan), dan tab Networking (Jaringan). Klik tab yang ingin Anda lihat.

Lihat bagian berikut untuk informasi tentang masing-masing tab.

# **Bagian server Web terbenam**

94

Tabel di bawah menerangkan layar pokok dari server Web terbenam.

Tab <b>Information [Informasi]</b> Menyediakan informasi printer, status, dan konfigurasi.	<b>Device Status</b> [Status Perangkat]. Menunjukkan status printer dan sisa masa pakai persediaan HP, dan jika diindikasikan 0%, berarti persediaan kosong. Halaman ini juga menampilkan jenis dan ukuran kertas cetak yang ditetapkan untuk masingmasing baki. Untuk mengubah pengaturan standar, klik <b>Change Settings</b> [Ubah Pengaturan]
•	Configuration page [Halaman konfigurasi]: Menunjukkan informasi yang terdapat di halaman configuration [konfigurasi].
•	Supplies Status [Status Persediaan]. Menunjukkan sisa masa pakai persediaan HP, dan 0 persen menandakan, bahwa persediaan kosong. Halaman ini juga mencantumkan nomor komponen persediaan. Untuk memesan persediaan baru, klik Order Supplies (Pesan Persediaan) pada area Other Links (Sambungan lain) di sebelah kiri jendela tersebut.
•	<b>Event log</b> (Log aktivitas): Menunjukkan daftar semua aktivitas dan kesalahan printer.
•	Usage page [Halaman penggunaan]: Halaman ini menunjukkan ringkasan jumlah halaman yang telah dicetak printer dan dikelompokkan menurut ukuran dan jenis.
•	<b>Diagnostics Page</b> [Halaman Diagnostik]: Halaman ini menyediakan informasi tentang kalibrasi printer, kepekatan warna dan parameter lainnya.
	<b>Device Information</b> [Informasi perangkat]: Menunjukkan informasi nama jaringan, alamat dan model printer. Untuk mengubah entri ini, klik <b>Device Information</b> [Informasi Perangkat] pada tab <b>Settings [Pengaturan]</b> .
	Control Panel [Panel Kontrol]: Menunjukkan pesan dari panel kontrol printer seperti Ready [Siap] atau mode Sleep on [modus Tidur hidup].
•	Color Usage Job Log [Log Pekerjaan yang Menggunakan Warna]: Menunjukkan tugas cetak berwarna kepada pengguna per pekerjaan.
•	Print [Cetak]: Memungkinkan Anda untuk mengirim tugas cetak ke printer.
Tab Settings [Tab Pengaturan]  Dilengkapi kemampuan untuk mengkonfigurasi printer dari	<b>Configure Device</b> [Konfigurasi Perangkat]: Memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi pengaturan printer. Halaman ini berisi menu biasa yang ditemukan pada printer dengan menggunakan tampilan panel kontrol.
komputer Anda.	<b>E-mail Server</b> [Server E-mail]: Hanya jaringan. Digunakan dalam kaitannya dengan halaman <b>Alerts</b> [Tanda] untuk mengatur e-mail masuk dan keluar, maupun mengatur tanda pemberitahuan e-mail.
	Alerts [Tanda]:. Hanya jaringan. Anda dapat mengatur agar menerima tanda pemberitahuan e-mail tentang berbagai aktivitas printer dan persediaan
	<b>AutoSend</b> [Kirim Otomatis]: Memungkinkan Anda mengkonfigurasi printer untuk mengirim e-mail mengenai konfigurasi printer dan persediaan yang diotomatisasikan, ke alamat e-mail tertentu.
•	<b>Security</b> [Keamanan]: Anda dapat mengatur sandi yang harus dimasukkan agar dapat mengakses tab <b>Settings</b> [Pengaturan] dan <b>Networking [Jaringan]</b> . Mengaktifkan dan menonaktifkan fitur tertentu pada server Web terbenam.
•	Edit Other Links [Edit Link Lain]: Anda dapat menambah atau menyesuaikan link ke situs Web yang lain. Sambungan ini ditampilkan dalam area Other Links [Link lainnya] pada semua server Web terbenam.

Bab 5 Mengatur printer IDWW

#### Tab atau bagian

#### Keterangan

- Device Information [Informasi perangkat]: Anda dapat memberi nama dan menentukan sekelompok nomor pada printer. Masukkan nama dan alamat e-mail untuk kontak utama yang akan menerima informasi tentang printer.
- Language [Bahasa]: Anda dapat menentukan bahasa yang akan menampilkan informasi server Web terbenam.
- Date & Time[Tanggal & Waktu]: Memungkinkan sinkronisasi waktu dengan server waktu jaringan.
- Wake Time [Waktu Bangun]: Memungkinkan Anda menyetel atau mengedit waktu bangun untuk printer.
- Restrict Color[Membatasi Warna]: Memungkinkan Anda menyetel pembatasan tugas cetak berwarna bagi pengguna.



**Perhatikan** Tab **Settings** [Pengaturan] dapat dilindungi oleh sandi. Jika printer ini terhubung ke jaringan, konsultasikan selalu dengan administrator printer sebelum Anda mengubah pengaturan pada tab ini.

#### Tab Networking [Jaringan]

Dilengkapi dengan kemampuan untuk mengubah pengaturan jaringan dari komputer Anda. Administrator jaringan dapat menggunakan tab ini untuk mengontrol pengaturan terkait jaringan untuk printer, apabila printer dihubungkan ke jaringan berbasis IP. Tab ini tidak akan muncul jika printer secara langsung terhubung ke komputer atau jika printer tersebut terhubung ke jaringan dengan menggunakan koneksi apa pun kecuali server cetak HP Jetdirect.



Perhatikan Tab Networking [Jaringan] dapat dilindungi oleh sandi.

#### Other links

Memuat link yang menghubungkan Anda ke Internet.

- HP Instant Support™: Menghubungkan Anda ke situs web HP untuk membantu menemukan solusi. Layanan ini menganalisis log kesalahan printer dan informasi konfigurasi untuk memberikan informasi diagnostik dan dukungan khusus bagi printer Anda.
- Order Supplies [Memesan Persediaan]: Menghubungkan situs Web HP, di mana Anda dapat memesan persediaan HP asli, seperti kartrid cetak dan kertas.
- Product Support [Dukungan Produk]: Menghubung ke situs dukungan untuk printer, di mana Anda dapat mencari bantuan mengenai berbagai topik umum.



Perhatikan Anda harus memiliki akses Internet untuk dapat menggunakan link ini. Jika Anda menggunakan sambungan dial-up dan tidak terhubung saat pertama kali server Web terbenam dibuka, Anda harus terhubung dulu sebelum mengunjungi situs web ini. Penghubungan mungkin mengharuskan Anda menutup server Web terbenam dan membukanya kembali.

# Menggunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan]

HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan] adalah aplikasi yang dapat Anda gunakan untuk tugas berikut:

- Memeriksa status printer.
- Memeriksa status persediaan.
- Mengatur tanda.
- Mendapatkan akses ke penyelesaian masalah dan alat bantu pemeliharaan.

Anda dapat menggunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan] apabila printer dihubungkan langsung ke komputer atau terhubung ke jaringan. Anda harus menjalankan instalasi perangkat lunak secara lengkap untuk dapat menggunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan].



Perhatikan Anda tidak perlu memiliki akses Internet untuk membuka dan menggunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan]. Namun, jika Anda mengklik link yang berbasis Web, Anda harus memiliki akses Internet agar dapat mengunjungi situs yang terkait dengan link

## Sistem operasi yang didukung

HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan] didukung untuk Windows 2000 dan Windows XP.

# **Untuk menggunakan HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan]**

Gunakan salah satu cara berikut untuk membuka HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan]:

- Pada menu Start, pilih Programs, pilih HP, kemudian pilih HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan].
- Baki sistem Windows (di sudut kanan bawah desktop), klik dua kali ikon HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan].
- Klik dua kali ikon desktop.

# Bagian HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan]

HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan] memuat sejumlah bagian yang diuraikan dalam tabel di bawah ini.

96 Bab 5 Mengatur printer IDWW

#### Bagian

#### Keterangan

## Tab **Overview** [Tinjauan umum]

Daftar Devices [Perangkat]: Menunjukkan printer yang dapat Anda pilih.

Memuat informasi status pokok printer.

- Bagian Device Status [Status Perangkat]: Menunjukkan informasi status printer. Bagian ini akan mengindikasikan kondisi tanda pemberitahuan printer, seperti kartrid cetak yang kosong. Bagian ini pun menunjukkan informasi identifikasi perangkat, pesan panel kontrol dan tingkat isi kartrid cetak. Setelah Anda mengoreksi masalah pada printer, klik tombol untuk memperbarui status perangkat.
- Bagian Supplies Status [Status Persediaan]: Menunjukkan rincian status persediaan, seperti
  persentase sisa toner dalam kartrid cetak dan status media yang dimuatkan di dalam setiap
  baki.
- Link Supplies Details [Rincian Persediaan]: Membuka halaman status persediaan untuk melihat informasi yang lebih terperinci mengenai persediaan printer, informasi pemesanan dan informasi daur ulang.

#### Tab **Support** [Dukungan]

 Menyediakan informasi perangkat, termasuk tanda pemberitahuan untuk item yang perlu perhatian.

Menyediakan informasi bantuan dan link.

- Menyediakan link ke informasi tentang memecahkan masalah dan alat bantu.
- Menyediakan link ke situs Web HP untuk pendaftaran, dukungan dan untuk memesan persediaan.



Perhatikan Jika Anda menggunakan sambungan dial-up dan tidak terhubung ke Internet saat pertama kali Anda membuka HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan], Anda harus terhubung dulu sebelum mengunjungi situs web ini.

# Jendela **Supplies Ordering** [Pemesanan Persediaan]

 Daftar pesanan: Menunjukkan persediaan yang Anda pesan untuk setiap printer. Jika Anda ingin memesan item tertentu, klik kotak tanda periksa Order [Pesanan] untuk item itu dalam daftar persediaan.

Menyediakan akses ke pemesanan persediaan secara online atau melalui e-mail

- Tombol Shop Online for Supplies [Belanja Persediaan Online]: Membuka situs Web persediaan HP dalam jendela browser baru. Jika Anda sudah memberi tanda V dalam kotak tanda periksa Order [Pesanan] untuk item apa pun, informasi tentang item itu dapat ditransfer ke situs Web.
- Tombol Print Shopping List [Cetak Daftar Belanja]: Mencetak informasi untuk persediaan yang sudah ada tanda V dalam kotak tanda periksa Order [Pesanan] yang dipilih.
- Tombol Email Shopping List [Email Daftar Belanja]: Membuat daftar teks item yang sudah dipilih dalam kotak tanda periksa Order [Pesanan]. Daftar dapat disalin ke dalam pesan email yang Anda kirim ke pemasok Anda.

## Jendela **Alert Settings** [Pengaturan Tanda]

 Tanda pemberitahuan aktif atau tidak aktif: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tanda pemberitahuan untuk printer tertentu.

Anda dapat mengkonfigurasi printer untuk memberitahu Anda secara otomatis mengenai masalah printer.

- Apabila tanda pemberitahuan muncul: Mengatur kapan Anda ingin tanda pemberitahuan muncul—baik saat Anda sedang mencetak pada printer tertentu atau pada saat kapan pun ada kegiatan printer.
- Jenis kegiatan tanda pemberitahuan: Mengatur apakah Anda menginginkan tanda pemberitahuan hanya untuk kesalahan yang gawat, atau untuk kesalahan apa pun, termasuk kesalahan yang berkelanjutan.
- Jenis pemberitahuan: Mengatur jenis tanda pemberitahuan apa yang akan muncul (pesan pop-up atau tanda pemberitahuan baki sistem dan pesan e-mail).

Bagian	Keterangan
Tab <b>Device List</b> [Daftar Perangkat]	Informasi printer, antara lain nama printer, pembuatan dan modelnya
Menunjukkan informasi	<ul> <li>Ikon (jika kotak drop-down View as [Tampilkan sebagai] disetel ke Tiles, yang merupakan pengaturan standar)</li> </ul>
megenai setiap printer di dalam daftar <b>Devices</b>	Tanda peringatan apa pun yang sekarang berlaku untuk printer
[Perangkat].	Jika Anda mengklik printer dalam daftar, HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan] membuka tab <b>Overview</b> [Tinjauan Umum] untuk printer itu.
	Informasi tab <b>Device List</b> [Daftar Perangkat] menyertakan hal berikut ini:
Jendela <b>Find Other Printers</b> [Temukan Printer Lain]	Mengklik link <b>Find Other Printers</b> [Temukan Printer Lain] dalam daftar <b>Devices</b> [Perangkat] akan membuka jendela <b>Find Other Printers</b> [Temukan Printer Lain]. Jendela <b>Find Other Printers</b> [Temukan Printer Lain] menyediakan kegunaan yang mendeteksi printer jaringan yang lain sehingga Anda dapat menambahkannya ke daftar <b>Devices</b> [Perangkat] kemudian memonitor
Memungkinkan Anda untuk menambah lagi printer ke daftar printer Anda.	semua printer itu dari komputer Anda.

# Menggunakan HP Printer Utility [Kegunaan Printer HP] untuk Macintosh

Gunakan HP Printer Utility [Kegunaan Printer HP] untuk mengkonfigurasikan dan merawat printer dari komputer Mac OS X v10.2 atau v10.3.

## Membuka HP Printer Utility [Kegunaan Printer HP]

#### Untuk membuka HP Printer Utility [Kegunaan Printer HP] pada Mac OS X V10.2

- 1. Buka Finder [Pencari], kemudian klik **Applications** [Aplikasi].
- 2. Klik **Library** [Perpustakaan], kemudian klik **Printers** [Printer].
- Klik hp, kemudian klik Utilities [Kegunaan].
- 4. Klik-ganda HP Printer Selector untuk membuka HP Printer Selector [Pemilih Printer HP].
- Pilih printer yang Anda ingin konfigurasikan, kemudian klik Utilities [Kegunaan].

#### Untuk membuka HP Printer Utility [Kegunaan Printer HP] pada Mac OS X V10.3

Pada Dock [Dok], klik ikon Printer Setup Utility [Kegunaan Pengaturan Printer].



**Perhatikan** Jika ikon **Printer Setup Utility** [Kegunaan Pengaturan Printer] tidak ditampilkan dalam Dock [Dok], buka Finder [Pencari], klik **Applications** [Aplikasi], klik **Utilities** [Kegunaan], kemudian klik-ganda **Printer Setup Utility** [KegunaanPengaturan Printer].

2. Pilih printer yang Anda ingin konfigurasikan, kemudian klik **Utilities** [Kegunaan].

## Fitur HP Printer Utility [Kegunaan Printer HP]

HP Printer Utility [Kegunaan Printer HP] terdiri dari halaman yang Anda buka dengan mengklik dalam daftar **Configuration Settings** [Pengaturan Konfigurasi]. Tabel berikut ini menguraikan tugas yang dapat Anda lakukan dari halaman ini.

Komponen	Keterangan
Color Cleaning [Pembersihan Warna]	Mencetak halaman pembersihan.
Configuration Page [Halaman Konfigurasi]	Mencetak halaman konfigurasi.
Supplies Status [Status Persediaan]	Menampilkan status persediaan printer dan memberikan link ke pemesanan persediaan online.
HP Support [Dukungan HP]	Memberikan akses ke bantuan teknis, pemesanan persediaan online, pendaftaran online, serta informasi daur ulang dan pengembalian.
File Upload [Upload File]	Mentransfer file dari komputer ke printer.
Upload Fonts [Upload Font]	Mengirim file font dari komputer ke printer.
Firmware Update [Perbaruan Firmware]	Mengirim perbaruan file firmware dari komputer ke printer.
Duplex Mode [Modus Dupleks]	Mengaktifkan modus pencetakan bolak-balik otomatis.

Komponen	Keterangan
Economode Toner Density [Kepekatan Toner Modus Ekonomis]	Mengaktifkan pengaturan Economode untuk menghemat toner, atau mengatur kepekatan toner.
Resolution [Resolusi]	Mengubah pengaturan resolusi, termasuk pengaturan REt.
Lock Resources [Kunci Sumber Daya]	Mengunci atau membuka kunci perangkat penyimpanan, seperti hard disk.
Stored Jobs [Pekerjaan Tersimpan]	Mengatur pekerjaan cetakan yang tersimpan pada hard disk printer.
Trays Configuration [Konfigurasi Baki]	Mengubah pengaturan baki standar printer.
IP Settings [Pengaturan IP]	Mengubah pengaturan jaringan printer dan memberi akses ke server Web terbenam.
Additional Settings [Pengaturan Tambahan]	Memberikan akses ke server Web terbenam.
E-mail Alerts [Peringatan E-mail]	Mengkonfigurasikan printer untuk mengirim pemberitahuan melalui e-mail mengenai kejadian tertentu.

## 6 Warna

Bab ini menjelaskan cara menghasilkan pencetakan warna yang sebaik mungkin:

- Menggunakan warna
- Mengatur warna
- Mencocokkan warna

IDWW 101

## Menggunakan warna

Printer HP Color LaserJet 3000, 3600, dan 3800 Series dilengkapi fitur warna otomatis yang menghasilkan cetakan warna yang istimewa. Didesain secara cermat dan tabel warna teruji menghasilkan penampilan warna yang lembut serta akurat pada semua warna yang dapat dicetak.

Printer ini pun dilengkapi dengan alat bantu yang canggih untuk profesional yang berpengalaman.

## **HP ImageREt**

HP ImageREt 2400 adalah teknologi yang memberikan kualitas cetak warna terbaik tanpa harus mengubah pengaturan driver printer atau mengorbankan salah satu di antara kualitas cetak, performa atau memori. ImageREt 2400 menghasilkan gambar foto yang realistis.

Tergantung pada printer Anda, versi HP ImageREt berikut ini menawarkan teknologi trapping, mengontrol penempatan bintik dan kontrol kualitas toner yang lebih tepat dalam bintik.

- **HP ImageREt 2400** (printer HP Color LaserJet 3000 Series) menghasilkan resolusi cetak 600x600 dpi yang memberikan kualitas kelas laser 2400-dpi dengan jutaan warna lembut.
- **HP ImageREt 3600** (printer HP Color LaserJet 3600 dan 3800 Series) menghasilkan resolusi cetak 600x600 dpi yang memberikan kualitas kelas laser 3600-dpi dengan jutaan warna lembut.

#### Pemilihan media

Untuk mendapatkan warna dan kualitas gambar yang terbaik, pilih jenis media yang sesuai dari menu printer peragkat lunak atau dari panel kontrol printer. Lihat Memilih media cetak.

## Opsi warna

Opsi warna secara otomatis menyediakan keluaran warna yang optimal. Opsi ini menggunakan penandaan objek yang memberikan pengaturan warna dan halftone yang optimal untuk objek yang berbeda (teks, grafik dan foto) pada lembar halaman. Driver printer akan menentukan objek mana yang muncul pada halaman dan menggunakan pengaturan halftone dan pengaturan warna yang memberikan kualitas cetak terbaik untuk setiap objek.

Dalam sistem Windows, opsi warna **Automatic** [Otomatis] dan **Manual** berada pada tab **Color** [Warna] dalam driver printer.

## Standard red-green-blue [Merah-hijau-biru standar] (sRGB)

Standard red-green-blue (sRGB) adalah warna standar di seluruh dunia yang dikembangkan oleh HP dan Microsoft sebagai bahasa warna yang umum untuk monitor, perangkat masukan (pemindai dan kamera digital), dan perangkat keluaran (printer dan plotter). sRGB adalah skala warna standar yang digunakan untuk produk HP, sistem operasi Microsoft, World Wide Web, dan sebagian besar perangkat lunak kantor. Standar sRGB melambangkan monitor Windows tipikal dan merupakan standar titik-temu untuk televisi definisi-tinggi.



**Perhatikan** Faktor seperti jenis monitor yang Anda gunakan dan pencahayaan ruangan dapat mempengaruhi penampilan warna pada layar Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mencocokkan warna.

Versi terbaru dari Adobe PhotoShop®, CorelDRAW, Microsoft Office, dan banyak program lainnya menggunakan sRGB untuk mengkomunikasikan warna. Karena ini adalah ruang warna standar dalam sistem operasi Microsoft, sRGB telah diterapkan secara luas. Apabila program dan perangkat

102 Bab 6 Warna IDWW

menggunakan sRGB untuk bertukar informasi warna, para pengguna umum akan mengalami peningkatan kecocokan warna yang luar biasa.

Standar sRGB meningkatkan kemampuan Anda untuk mencocokkan warna antara printer, monitor komputer dan perangkat masukan lainnya (pemindai dan kamera digital) secara otomatis, tanpa harus menjadi seorang ahli warna.

### Mencetak dalam empat warna (CMYK)



Perhatikan Fitur ini hanya tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series .

Cyan, magenta, kuning dan hitam (CMYK) adalah tinta yang digunakan mesin cetak plano dalam pencetakan empat warna. Lingkungan seni grafis (percetakan dan penerbitan) biasanya menggunakan file data CMYK untuk menghasilkan warna yang kaya dan jenuh untuk teks dan grafik. Printer menggunakan driver printer PS untuk menerima warna CMYK.

#### Emulasi set tinta CMYK (hanya PostScript)

Printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series menggunakan pembuatan warna CMYK untuk mengemulasi beberapa set tinta offset-press standar:

- CMYK+ Standar: Pilihan ini bagus untuk pembuatan data CMYK untuk keperluan umum. Emulasi set warna CMYK ini didesain untuk membuat fotografi yang baik sekaligus menghasilkan berbagai warna yang kaya dan jenuh untuk teks dan grafik.
- Spesifikasi untuk Web Offset Publications (SWOP) [Publikasi Pencetakan Web]. Pemilihan ini mereplikasi standar tinta umum di A.S. dan di sejumlah lokasi lainnya.
- Skala Eropa: Pemilihan ini mereplikasi standar tinta umum di Eropa dan di sejumlah lokasi lainnya.
- **Dainippon Ink and Chemical (DIC)**: Pemilihan ini mereplikasi standar tinta umum di Jepang dan di sejumlah lokasi lainnya.
- Perangkat: Pemilihan ini mengarahkan emulasi. Warna harus diatur dalam program perangkat lunak atau sistem operasi agar dapat membuat fotografi yang benar.

IDWW Menggunakan warna 103

## Mengatur warna

Mengatur opsi warna ke **Automatic** [Otomatis] biasanya menghasilkan kualitas cetak sebaik mungkin untuk dokumen berwarna. Namun, ada kalanya Anda ingin mencetak dokumen berwarna dalam skala abu-abu (hitam-putih) atau menggubah salah satu opsi warna printer.

- Dalam Windows, gunakan pengaturan pada tab Color [Warna] dalam driver printer untuk mencetak skala abu-abu atau mengubah opsi warna.
- Apabila menggunakan komputer Macintosh, gunakan menu munculan Color Matching
  [Pencocokan Warna] dalam kotak dialog Print [Cetak] untuk mencetak dalam skala abu-abu atau
  mengubah opsi warna.

#### Mencetak dalam Skala abu-abu

Pilih opsi **Print in Grayscale** [Mencetak dalam Skala abu-abu] dari driver printer untuk mencetak dokumen berwarna dalam hitam-putih. Opsi ini berguna untuk mencetak dokumen berwarna yang akan difotokopi atau difaks.

Apabila **Print in Grayscale** [Mencetak dalam Skala abu-abu] yang dipilih, printer menggunakan modus monokrom yang mengurangi keausan pada kartrid warna.

## Penyesuaian warna otomatis atau manual

Opsi penyesuaian warna **Automatic** [Otomatis] mengoptimalkan sifat warna abu-abu yang netral, halftone dan peningkatan ketajaman yang digunakan untuk setiap elemen dalam dokumen. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bantuan online driver printer Anda.



**Perhatikan Automatic** [Otomatis] adalah pengaturan standar dan disarankan untuk pencetakan semua dokumen berwarna.

Gunakan opsi penyesuaian warna **Manual** untuk menyesuaikan sifat warna abu-abu yang netral, halftone dan peningkatan ketajaman pada teks, grafis dan fotografi. Untuk mendapatkan akses ke opsi warna manual, dari tab **Color** [Warna], pilih **Manual**, kemudian **Settings** [Pengaturan].

### **Opsi warna manual**

Gunakan penyesuaian warna manual untuk menyesuaikan opsi **Color** [Warna] (atau **Color Map** [Peta Warna]) dan **Halftoning** masing-masing untuk teks, grafik dan fotografi.



**Perhatikan** Dalam program yang mengubah teks atau grafik ke gambar raster, pengaturan **Photographs** [Foto] pun mengontrol teks dan grafik.

#### Tabel 6-1 Opsi warna manual Keterangan pengaturan Opsi pengaturan Halftone Smooth [Halus], memberikan hasil yang lebih baik untuk bidang cetakan yang besar dan padat-isi serta meningkatkan foto dengan Halftone opsi (hanya tersedian untuk printer menghaluskan gradasi warna. Pilih opsi ini apabila pengisian HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series) bidang yang sama dan halus merupakan prioritas utama. mempengaruhi resolusi dan kejernihan keluaran warna. **Detail** [Rincian] berguna untuk teks dan grafik yang memerlukan penonjolan yang tajam di antara garis atau warna, atau gambar yang memuat pola atau tingkat rincian yang tinggi. Pilih opsi ini apabila tepi dan rincian tajam merupakan prioritas utama.

104 Bab 6 Warna IDWW

#### Keterangan pengaturan

#### Abu-abu Netral

Pengaturan **Neutral Grays** [Abu-abu Netral] (hanya tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series) menentukan metode untuk menciptakan warna abu-abu yang digunakan dalam teks, grafik dan foto.

#### Opsi pengaturan

- Black Only [Hanya Hitam], menghasilkan warna netral (abu-abu dan hitam) hanya dengan menggunakan toner hitam. Hal ini akan menjamin warna yang netral tanpa sebaran warna.
- 4-Color [4-Warna], menghasilkan warna netral (abu-abu dan hitam) dengan mengkombinasikan keempat warna toner. Metode ini menghasilkan gradasi dan transisi yang lebih lembut ke warna lain dan menghasilkan warna hitam yang sangat pekat.

#### **Kontrol Tepi**

Pengaturan **Edge Control** [Kontrol Tepi] menentukan bagaimana bagian pinggir/tepi dibuat. Edge control [Kontrol tepi] memiliki dua komponen: adaptive halftoning dan trapping. Adaptive Halftoning akan menambah ketajaman tepi. Trapping akan mengurangi efek penerapan bauran-kontras warna yang tidak sesuai dengan melakukan sedikit tumpang-tindih pada tepi objek yang berdampingan.

Printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series:

- Maximum [Maksimum] adalah pengaturan trapping paling agresif.
   Adaptive halftoning aktif.
- Normal adalah pengaturan trapping standar. Trapping pada tingkat menengah dan adaptive halftoning aktif.
- Light [Ringan], mengatur trapping pada tingkat minimal, dan adaptive halftoning aktif.
- Off [Mati], menonaktifkan trapping dan adaptive halftoning.

Printer HP Color LaserJet 3600 Series:

- Maximum [Maksimum], adalah pengaturan trapping paling agresif.
- Normal akan mengatur trapping pada tingkat menengah.
- Light [Ringan], akan mengatur trapping pada tingkat minimal.
- Off [Mati], adalah pengaturan trapping standar. Trapping dinonaktifkan.

**RGB Color** (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series)

- Default [Standar], akan memerintahkan printer untuk menerjemahkan warna RGB sebagai sRGB. sRGB standar adalah standar yang diterima Microsoft dan World Wide Web Consortium (http://www.w3.org).
- Image optimization (sRGB) (hanya printer Printer HP Color LaserJet 3800 Series) memerintahkan printer untuk menggunakan pencocokan warna terbaik untuk membuat gambar sRGB. Pilih opsi ini untuk mencetak objek raster, seperti file .BMP, .TIF, or .GIF.
- Adobe RGB (1998) (hanya printer Printer HP Color LaserJet 3800 Series) memerintahkan printer untuk menggunakan pencocokan warna terbaik untuk dokumen atau gambar yang ada dalam ruang warna Adobe RGB yang dibuat oleh sejumlah kamera digital dan program grafik kelas atas. Apabila mencetak dengan Adobe RGB dari program perangkat lunak, nonaktifkan manajemen warna dalam program dan biarkan perangkat lunak printer yang mengatur ruang warna.
- Device [Perangkat], memerintahkan printer untuk mencetak data RGB dalam modus perangkat asli. Anda harus mengatur warna dalam program yang Anda gunakan untuk melakukan tugas kerja atau dalam sistem operasi, agar dapat membuat foto dengan benar apabila opsi ini yang dipilih.
- Custom Profile [Profil Tersesuai], memerintahkan printer untuk menggunakan profil masukan tersesuai, agar dapat memprakirakan dan mengontrol keluaran warna yang lebih akurat. Download profile tersesuai dari www.hp.com.

IDWW Mengatur warna 105

### Membatasi pencetakan warna



Perhatikan Fitur ini hanya tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series .

Printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series dilengkapi dengan pengaturan **BATASI PENGGUNAAN WARNA** untuk printer penjaringan. Administrator jaringan dapat menggunakan pengaturan untuk membatasi akses pengguna ke fitur pencetakan warna demi menghemat toner warna. Jika Anda tidak dapat mencetak dalam warna, hubungi administrator jaringan Anda.

- Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼ untuk memilih KUALITAS CETAK, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼ untuk memilih SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼ untuk memilih BATASI PENGGUNAAN WARNA, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼ untuk memilih salah satu opsi berikut:
  - NONAKTIFKAN WARNA: Pengaturan ini menolak semua pengguna untuk menggunakan kemampuan cetak warna printer.
  - AKTIFKAN WARNA: Ini adalah pengaturan standar, yang memperbolehkan semua pengguna untuk menggunakan kemampuan cetak warna printer.
  - WARNA JIKA DIPERBOLEHKAN: Pengaturan ini memperbolehkan administrator jaringan untuk mengizinkan penggunaan warna bagi sejumlah pengguna tertentu. Gunakan server Web terbenam untuk menentukan pengguna yang dapat mencetak dalam warna.
- 6. Tekan ✓ untuk menyimpan pengaturan.

Administrator jaringan dapat memonitor penggunaan warna untuk printer HP Color LaserJet 3000 Series tertentu dengan mencetak log penggunaan warna dalam pekerjaan. Lihat Menggunakan halaman informasi printer.



**Perhatikan** Untuk printerHP Color LaserJet 3600 Series, administrator jaringan dapat menolak akses ke pencetakan warna melalui program Driver Management and Control [Manajemen dan Kontrol Driver] (DMC).

106 Bab 6 Warna IDWW

## Mencocokkan warna

Proses pencocokan warna hasil cetak printer dengan warna di layar komputer tergolong rumit, karena monitor printer dan monitor komputer menggunakan metode yang berbeda dalam menghasilkan warna. Monitor *menampilkan* warna dalam piksel cahaya melalui proses warna RGB (merah, hijau, biru), sedangkan printer *mencetak* warna dengan menggunakan proses CMYK (cyan, magenta, kuning dan hitam).

Beberapa faktor dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk mencocokkan warna cetakan dengan warna pada monitor Anda.

- Media cetak
- Produk warna printer (misalnya, tinta atau toner)
- Proses pencetakan (contohnya, inkjet, mesin cetak plano, atau teknologi laser)
- Pencahayaan overhead
- Persepsi warna yang berbeda pada setiap orang
- Program perangkat lunak
- Driver printer
- Sistem opearsi komputer
- Monitor
- Kartu video dan driver
- Kondisi pengoperasian (misalnya, kelembaban)

Perhatikan semua faktor ini jika warna pada layar Anda tidak persis sama dengan warna yang dicetak.

Bagi kebanyakan pengguna, metode terbaik untuk mencocokkan warna ialah mencetak warna sRGB.

## Kecocokan warna buku sampel



Perhatikan Fitur ini hanya tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series .

Proses untuk mencocokkan hasil cetak printer ke referensi buku sampel pra-cetak dan warna standar memang rumit. Pada umumnya, Anda dapat memperoleh kecocokan yang cukup bagus dengan buku sampel, jika tinta cyan, magenta, kuning dan hitam digunakan juga dalam buku sampel itu. Warnawarna ini biasanya dirujuk sebagai buku sampel warna-proses.

Sejumlah buku sampel dibuat dari warna bintik yang secara khusus menciptakan pigmen warna. Banyak dari warna bintik ini tidak ada dalam cakupan printer (kisaran warna). Kebanyakan buku sampel warna bintik dilengkapi buku sampel proses yang menyediakan pengiraan CMYK.

Kebanyakan buku sampel proses dilengkapi catatan tentang standar proses apa yang digunakan untuk mencetak buku sampel: SWOP, EURO, atau DIC. Pada umumnya, untuk kecocokan warna yang optimal, pilih emulasi tinta yang sesuai dari menu printer. Jika Anda tidak dapat menentukan standar proses, gunakan emulasi tinta SWOP.

IDWW Mencocokkan warna 107

## Sampel warna pencetakan

Untuk menggunakan sampel warna, pilih sampel warna yang kecocokannya paling mendekati ke warna yang dikehendaki. Gunakan nilai warna sampel dalam program Anda untuk menjelaskan objek yang ingin Anda cocokkan. Warna dapat bervariasi, tergantung pada jenis kertas dan program perangkat lunak yang digunakan.

Gunakan prosedur berikut untuk mencetak sejumlah sampel warna cetak dari panel kontrol printer:

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼ untuk menonjolkan INFORMASI, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼ untuk menonjolkan CETAK SAMPEL CMYK (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series) atau CETAK SAMPEL RGB, kemudian tekan ✓.

108 Bab 6 Warna IDWW

## 7 Pemeliharaan

Bab ini menjelaskan tentang cara memelihara printer Anda. Berikut adalah sejumlah topik yang dicakup:

- Mengatur persediaan
- Mengganti persediaan dan komponen
- Membersihkan printer

IDWW 109

## Mengatur persediaan

Menggunakan, menyimpan dan memonitor kartrid cetak dapat membantu memastikan kualitas hasil cetak printer.

## Masa pakai persediaan

Masa pakai kartrid cetak tergantung pada pola penggunaan dan jumlah toner yang diperlukan oleh tugas cetak. Misalnya, jika jangkauan pencetakan teks adalah 5 persen, kartrid cetak HP akan berakhir setelah rata-rata 4.000 atau 6.000 halaman, tergantung pada model printer. (Perkiraan jangkauan surat bisnis biasa adalah 5 persen.)

Perkiraan masa pakai kartrid akan berkurang karena sering mencetak tugas 1 atau 2 halaman, jangkauan yang berat dan proses dupleks otomatis. Anda dapat setiap saat memastikan perkiraan masa pakai dengan memeriksa masa pakai kartrid cetak. Lihat Memeriksa masa pakai kartrid cetak untuk informasi lebih lanjut.

## Perkiraan interval penggantian kartrid cetak

Tabel berikut mencantumkan perkiraan interval penggantian kartrid cetak dan pesan panel kontrol printer yang mengindikasikan kapan saatnya untuk mengganti setiap item.

Printer	Jumlah halaman	Perkiraan periode waktu¹
Printer HP Color LaserJet 3000 series	6.500 halaman <sup>2</sup> (hitam)	6 bulan
	3.500 halaman (berwarna)	-
Printer HP Color LaserJet 3600 series	6.000 halaman (hitam)	4 bulan
	4.000 halaman (berwarna)	
Printer Printer HP Color LaserJet 3800	6.000 halaman (hitam)	6 bulan
series	6.000 halaman (berwarna)	-


- <sup>1</sup> Perkiraan masa pakai berdasarkan pada 1.500 halaman per bulan.
- <sup>2</sup> Rata-rata perkiraan jumlah halaman ukuran A4-/letter berdasarkan rata-rata jangkauan 5 persen dari masing-masing warna.

Untuk memesan persediaan online, kunjungilah salah satu situs Web berikut:

- www.hp.com/support/clj3000
- www.hp.com/support/clj3600
- www.hp.com/support/cli3800

## Memeriksa masa pakai kartrid cetak

Anda dapat memeriksa masa pakai kartrid cetak dengan menggunakan panel kontrol printer, server Web terbenam, perangkat lunak, HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan], atau perangkat lunak HP Web Jetadmin Periksa sensor persediaan pada panel kontrol printer untuk memperkirakan tingkat persediaan.

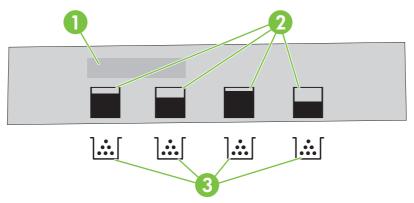

### Gambar 7-1 Layar printer

1	Area Pesan/Prompt
2	Sensor persediaan
3	Warna kartrid cetak dari kiri ke kanan: hitam, kuning, cyan dan magenta

Agar mendapatkan tingkat yang lebih akurat, ikuti petunjuk berikut ini untuk mencetak halaman status persediaan.

Perangkat.	Prosedur	
Panel kontrol printer	1. Tekan Menu.	
	2. Tekan ▼untuk menyorot INFORMASI, kemudian tekan ✓.	
	<ol> <li>Tekan ▼untuk menyorot CETAK HALAMAN STATUS PERSEDIAAN, kemudian tekan ✓untuk mencetak halaman status persediaan.</li> </ol>	
HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah- Perawatan]	Pada tab <b>Overview [Tinjauan Umum]</b> , di bagian <b>Supplies Status [Status Persediaan]</b> , klik <b>Supplies Details [Rincian Persediaan]</b> untuk membuka halaman status persediaan.	
server Web terbenam (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series)	<ol> <li>Pada browser Anda, masukkan alamat IP untuk home page printer dan tekan Enter untuk membuka halaman status printer. Lihat Menggunakan server Wel terbenam.</li> </ol>	
	<ol> <li>Di sebelah kiri layar, klik Supplies Status [Status persediaan] untuk membu halaman status persediaan.</li> </ol>	
	Perhatikan Alamat IP yang ditemukan pada halaman printer Jetdirect dicetak beserta halaman konfigurasi. Lihat Menggunakan halaman informasi printer.	
HP Web Jetadmin	Dalam HP Web Jetadmin, pilih perangkat printer. Halaman status perangkat menampilkan informasi kartrid cetak.	

## Penyimpanan kartrid cetak

Jangan mengeluarkan kartrid cetak dari kemasannya sampai Anda siap menggunakannya.



AWAS Untuk mencegah kerusakan pada kartrid cetak, jangan memaparkan kartrid cetak ke cahaya lebih dari beberapa menit, dan jangan menyentuh permukaan rol.

#### Kartrid cetak HP

Apabila Anda menggunakan kartrid cetak HP asli yang baru, Anda bisa mendapatkan informasi persediaan berikut ini:

- Persentase sisa persediaan
- Perkiraan jumlah sisa halaman
- Jumlah halaman yang telah dicetak

#### Kartrid cetak non-HP

Hewlett-Packard Company tidak akan merekomendasikan penggunaan kartrid cetak non-HP, baik yang baru maupun yang diproduksi ulang. Kartrid cetak non-HP ini bukan merupakan produk HP asli, dan HP tidak dapat menyesuaikan desain atau mengontrol kualitasnya. Servis atau perbaikan yang diperlukan akibat penggunaan kartrid cetak non-HP *tidak akan* dicakup dalam jaminan printer.

Jika Anda menggunakan kartrid cetak non-HP, HP tidak dapat memastikan akurasi sejumlah fitur tertentu.

Jika kartrid cetak non-HP telah dijual kepada Anda sebagai produk HP asli, lihat HP fraud hotline [saluran langsung kasus pemalsuan HP] dan situs Web.

#### Otentikasi kartrid cetak

Printer secara otomatis mengotentikasi kartrid cetak saat kartrid tersebut dimasukkan ke dalam printer. Selama otentikasi, printer akan memberitahu Anda apakah kartrid tersebut merupakan kartrid cetak HP asli atau bukan.

Jika pesan panel kontrol printer menyatakan bahwa status kartrid tersebut bukan kartrid cetak HP asli dan Anda yakin telah membeli kartrid cetak HP, lihat HP fraud hotline [saluran langsung kasus pemalsuan HP] dan situs Web.

## HP fraud hotline [saluran langsung kasus pemalsuan HP] dan situs Web

Hubungi hotline kaus pemalsuan HP (1-877-219-3183, bebas pulsa untuk Amerika Utara) atau kunjungi <a href="www.hp.com/go/anticounterfeit">www.hp.com/go/anticounterfeit</a> saat Anda menginstal kartrid cetak HP dan pesan printer menyatakan bahwa kartrid tersebut adalah non-HP. HP akan membantu menentukan apakah produk tersebut asli atau bukan dan akan mengambil langkah untuk menangani masalahnya.

Kartrid cetak Anda mungkin bukan kartrid cetak HP asli jika Anda memperhatikan hal berikut:

- Anda mengalami banyak masalah dengan kartrid cetak.
- Kartrid tersebut tidak tampak seperti biasanya (misalnya; tab penarik oranye tidak ada atau kemasannya berbeda dari kemasan HP).

## Mengganti persediaan dan komponen

Ikuti dengan teliti pedoman dalam bagian ini saat mengganti persediaan printer.

### Pedoman penggantian persediaan

Untuk memudahkan penggantian persediaan, perhatikan pedoman berikut saat mengatur printer.

- Ruang yang cukup di bagian atas dan bagian depan printer diperlukan untuk mengeluarkan persediaan.
- Printer harus diletakkan pada permukaan yang datar dan kokoh.

Untuk mendapatkan petunjuk mengenai pemasangan persediaan, lihat pedoman instalasi yang disertakan dengan setiap item persediaan atau lihat informasi lebih lanjut di situs Web berikut ini: .

- Printer HP Color LaserJet 3000 series: www.hp.com/support/clj3000
- Printer HP Color LaserJet 3600 series: www.hp.com/support/clj3600
- Printer Printer HP Color LaserJet 3800 series: www.hp.com/support/clj3800



AWAS Hewlett-Packard merekomendasikan penggunaan produk HP pada printer ini. Menggunakan produk non-HP dapat menimbulkan masalah yang menuntut perbaikan yang tidak tercakup dalam jaminan atau perjanjian servis HP.

## Mengganti kartrid cetak

Apabila kartrid cetak mendekati akhir masa pakainya, panel kontrol akan menampilkan pesan yang menyarankan untuk segera memesan penggantinya. Printer dapat terus mencetak menggunakan kartrid cetak tersebut sampai panel kontrol menampilkan pesan yang meminta Anda untuk segera mengganti kartrid.

Printer menggunakan empat warna dan memiliki empat kartrid cetak untuk masing-masing warna: hitam (K), cyan (C), magenta (M), dan kuning (Y).


Ganti kartrid cetak jika panel kontrol printer menampilkan pesan MENGGANTI <KARTRID> WARNA.



Perhatikan Jika semua kartrid cetak aus pada saat yang bersamaan dan sebagian besar pencetakan Anda adalah monokrom (hitam-putih), Anda harus mengubah modus cetak ke UMUMNYA HALAMAN HITAM. Lihat sub-menu Pengaturan Sistem untuk informasi lebih lanjut.

## Untuk mengganti kartrid cetak


Buka pintu depan.

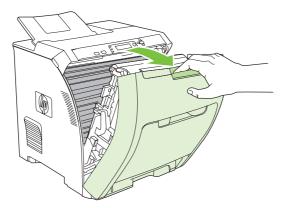




AWAS Jangan meletakkan benda apa pun pada unit transfer dan jangan menyentuh unit transfer yang terletak di bagian dalam pintu depan.

2. Keluarkan kartrid cetak bekas dari printer.

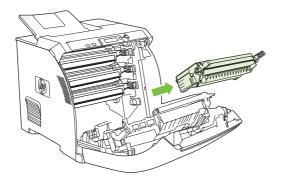


3. Keluarkan kartrid cetak yang baru dari kemasannya. Masukkan kartrid cetak bekas ke dalam kemasannya untuk didaur-ulang.

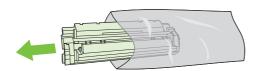


Pegang kedua sisi kartrid cetak kemudian kocok perlahan kartrid cetak tersebut dari satu sisi ke sisi lainnya agar toner terdistribusi.




AWAS Jangan menyentuh shutter (penutup) atau permukaan rol.

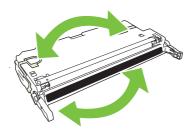


Lepaskan pengaman pengiriman warna oranye dan pita perekat yang ditempelkan di sebelah kiri pengaman pengiriman dari kartrid cetak yang baru. Buang pita dan pengaman pengiriman sesuai peraturan setempat.

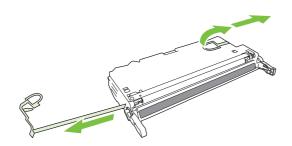

Sejajarkan kartrid cetak pada jalur di dalam printer dan dengan menggunakan pegangannya, masukkan kartrid cetak hingga terpasang dengan benar.

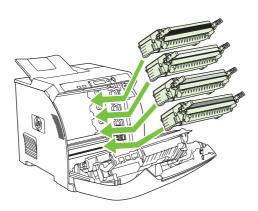

7. Tutup rapat pintu depan.

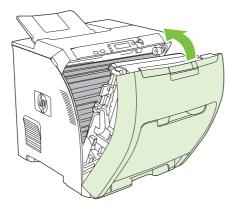


Setelah beberapa saat, panel kontrol akan menampilkan Siap.

- 8. Pemasangan selesai. Masukkan kartrid cetak bekas ke dalam kotak kartrid yang baru. Lihat pedoman daur ulang terlampir untuk petunjuk mendaur ulang.
- **9.** Jika Anda menggunakan kartrid cetak non-HP, buka panel kontrol printer untuk petunjuk lebih lanjut.

Untuk bantuan tambahan, lihat situs Web yang tercantum dalam Pedoman penggantian persediaan.

## Membersihkan printer

Selama proses pencetakan, sejumlah partikel kertas, toner dan debu dapat menumpuk di dalam printer. Semakin lama, tumpukan ini dapat menyebabkan masalah pada kualitas cetak, misalnya bercak toner atau corengan. Printer ini dilengkapi dengan modus pembersihan yang dapat memperbaiki dan mencegah terjadinya jenis masalah ini.

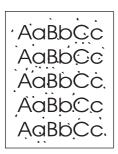



## Untuk membersihkan printer dengan menggunakan panel kontrol printer

- Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot **KUALITAS CETAK**, kemudian tekan ✓.



Perhatikan Jika printer Anda dilengkapi dengan duplexer otomatis (printer HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn, dan 3800dtn), tujukan ke langkah 7.

- Tekan ▼untuk menyorot **BUAT HALAMAN PEMBERSIHAN**, kemudian tekan ✓. 4.
- Keluarkan semua kertas dari baki 1.
- Keluarkan lembar halaman pembersihan kemudian masukkan ke dalam baki 1 dengan menghadap ke bawah.



Perhatikan Jika Anda sudah tidak lagi berada dalam menu, arahkan ke KUALITAS CETAK dengan menggunakan petunjuk di atas

Pada panel kontrol printer, tekan wuntuk menyorot PROSES HALAMAN PEMBERSIHAN, kemudian tekan ✓.

## 8 Memecahkan masalah

Bab ini menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan jika muncul masalah dengan printer Anda.

- Daftar periksa mengenai pemecahan masalah yang mendasar
- Jenis pesan pada panel kontrol
- Pesan panel kontrol
- Macet
- Penyebab umum kemacetan
- Menghilangkan kemacetan
- Masalah penanganan kertas
- Pemecahan masalah-halaman informasi
- Masalah respons printer
- Masalah panel kontrol printer
- Masalah pencetakan berwarna
- Hasil cetak printer salah
- Masalah Macintosh
- Masalah program perangkat lunak
- Pemecahan masalah kualitas cetak

IDWW 119

# Daftar periksa mengenai pemecahan masalah yang mendasar

Jika Anda mengalami masalah dengan printer ini, daftar periksa berikut dapat membantu mengidentifikasi penyebab masalah:

- Apakah printer sudah terhubung ke arus listrik?
- Apakah printer sudah dihidupkan?
- Apakah printer dalam status Siap ?
- Apakah semua kabel yang diperlukan sudah terhubung?
- Apakah ada pesan yang muncul pada panel kontrol?
- Apakah persediaan HP asli yang diinstal?
- Apakah kartrid cetak yang digantikan baru-baru ini dipasang dengan benar dan apakah tab tarik pada kartrid sudah dilepaskan?

Untuk informasi tambahan mengenai instalasi dan pengaturan, lihat panduan persiapan awal printer.

Jika Anda tidak dapat menemukan solusi atas masalah printer dalam panduan ini, kunjungilah situs Web yang sesuai:

- Printer HP Color LaserJet 3000 series: <a href="www.hp.com/support/clj3000">www.hp.com/support/clj3000</a>
- Printer HP Color LaserJet 3600 series: www.hp.com/support/clj3600
- Printer Printer HP Color LaserJet 3800 series: www.hp.com/support/clj3800

## Sejumlah faktor yang mempengaruhi performa printer

Sejumlah faktor mempengaruhi lama waktu yang diperlukan untuk tugas cetak.

- Kecepatan maksimum printer, diukur dalam hitungan halaman per menit (ppm)
- Penggunaan kertas khusus (seperti transparansi, kertas tebal dan kertas ukuran custom)
- Waktu proses dan download printer
- Kompleksitas dan ukuran grafik
- Kecepatan komputer yang digunakan
- Sambungan USB
- Konfigurasi I/O printer
- Besar memori printer yang diinstal
- Sistem operasi dan konfigurasi jaringan (jika berlaku)
- Karakter printer (HP JetReady, PCL, atau PS)



**Perhatikan** Walaupun memori printer tambahan dapat menyelesaikan masalah memori, meningkatkan cara printer menangani grafik yang kompleks dan meningkatkan waktu download, namun tidak akan meningkatkan kecepatan maksimum printer (nilai ppm).

## Jenis pesan pada panel kontrol

Ada empat jenis pesan panel kontrol yang dapat mengindikasikan status atau masalah printer.

Jenis pesan	Keterangan			
Pesan status	Pesan status menggambarkan status printer saat itu. Pesan status ini memberikan informasi tentang pengoperasian normal printer dan tidak memerlukan interaksi untuk menghapusnya. Pesan ini akan berubah sesuai dengan status printer. Bilamana printer telah siap, tidak sibuk, dan tidak ada pesan peringatan yang tertunda, maka pesan status <b>Siap</b> muncul jika printer online.			
Pesan peringatan	Pesan peringatan memberitahukan tentang kesalahan data dan kesalahan cetak. Pesan ini biasanya bergantian dengan <b>Siap</b> atau pesan status dan tetap muncul sampai tombol ✓ ditekan. Sejumlah pesan peringatan dapat dihapus. Jika <b>PERINGATAN YANG DAPAT DIHAPUS</b> disetel ke <b>PEKERJAAN</b> pada menu <b>KONFIGURASI PERANGKAT</b> printer, maka tugas cetak yang berikutnya akan menghapus pesan ini.			
Pesan kesalahan	Pesan kesalahan menginformasikan, bahwa sejumlah tindakan harus dilakukan, seperti menambah kertas atau menangani kemacetan kertas.  Beberapa pesan kesalahan terus muncul secara otomatis. Jika LANJUT OTOMATIF=AKTIF sudah diatur dalam menu, printer akan melanjutkan pengoperasian secara normal setelah pesan kesalahan			
	yang berlanjut otomatis muncul selama 10 detik.			
	Perhatikan Menekan tombol apa pun dalam tempo 10 detik kemunculan pesan kesalahan berlanjut otomatis, akan mengesampingkan fitur lanjut otomatis dan fungsi tombollah yang akan berlaku. Misalnya, menekan tombol Stop [Berhenti]., akan menunda pencetakan dan menawarkan opsi untuk membatalkan tugas cetak.			
Pesan kesalahan fatal	Pesan kesalahan fatal menginformasikan tentang kegagalan fungsi perangkat. Beberapa pesan ini dapat dihapus dengan mematikan kemudian menghidupkan kembali printer. Semua pesan ini tidak terpengaruh oleh pengaturan <b>LANJUT OTOMATIS</b> . Jika kesalahan fatal terus berlanjut, printer perlu diservis.			

Tabel berikut mencantumkan dan menguraikan pesan panel kontrol.

## **Pesan panel kontrol**

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan		
<tanggal> <waktu> Untuk mengubah tekan ❤ Untuk melewatkan, tekan STOP [Berhenti]</waktu></tanggal>	Printer dilengkapi jam internal yang melacak tanggal dan waktu. Anda diarahkan untuk menyetel tanggal dan waktu yang benar pada saat pertama kali menghidupkan printer.	Tekan ✓ untuk mengubah tanggal dan waktu.  Tekan Stop [Berhenti] untuk melewatkan langkah ini. Anda dapat menyetel tanggal dan waktu pada lain kali dengan menggunakan menu SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM]		
		Jika prompt muncul setiap kali Anda menghidupkan printer, berarti, jam tidak bekerja dengan benar. Hubungi dukungan HP.		
10.32.YY UNAUTHORIZED SUPPLY PERSEDIAAN BUKAN ASLI]	Persediaan baru, non-HP sudah diinstal. Pesan akan terus muncul sampai persediaan HP diinstal atau Anda menekan 🗹.	Jika Anda yakin telah membeli persediaan HP , silakan mengunjungi <a href="www.hp.com/go/anticounterfeit">www.hp.com/go/anticounterfeit</a> .		
Persediaan bukan asli digunakan atau dengan		Layanan atau perbaikan yang diperlukan akibat penggunaan persediaan non-HP , tidak termasuk dalam jaminan HP .		
Untuk bantuan tekan ?		Untuk melanjutkan pencetakan, tekan ✓. Penundaan pertama tugas cetak akan dibatalkan.		
IO.94.YY REMOVE SHIPPING LOCKS FROM ALL CARTRIDGES [LEPASKAN PENGAMAN PENGIRIMAN DARI SEMUA KARTRID]	Sekurangnya ada satu kartrid cetak yang masih dipasangi pengaman pengiriman.	<ol> <li>Keluarkan semua kartrid cetak dan car pengaman pengiriman pada ujung setiap kartrid. Lepaskan pengaman pengiriman yang masih tertinggal.</li> </ol>		
		2. Pasang kembali kartrid cetak.		
10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR [KESALAHAN MEMORI PERSEDIAAN]	Printer tidak dapat membaca atau menulis ke, sedikitnya, satu tag memori kartrid cetak, atau sedikitnya satu tag memori hilang.	1. Buka pintu depan.		
Untuk bantuan tekan ?		<ol><li>Keluarkan kartrid cetak kemudian pasang kembali.</li></ol>		
		3. Tutup pintu depan.		
		<ol> <li>Matikan printer kemudian hidupkan kembali.</li> </ol>		
		5. Jika kesalahan berlanjut, hubungi Dukungan HP .		
11.XX INTERNAL CLOCK ERROR [KESALAHAN JAM INTERNAL]	Jam internal printer tidak bekerja dengan benar. Pencetakan dapat dilanjutkan, tetapi Anda diarahkan untuk menyetel tanggal dan	Hubungi dukungan HP.		
atau dengan	waktu setiap kali Anda menghidupkan			
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan ❤ .	printer.			
13.XX.YY DUPLEX JAM INSIDE FRONT DOOR [KEMACETAN DUPLEKS DI	Telah terjadi kemacetan di bagian dalam pintu depan.	Buka pintu depan dan bebaskan kemacetan		
DALAM PINTU DEPAN]		Lihat Menghilangkan kemacetan.		
atau dengan		Jika pesan terus berlanjut setelah mengeluarkan semua lembar halaman dan		
Untuk bantuan, tekan ?		keluar dari Bantuan, hubungi Dukungan HP		

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan		
13.XX.YY DUPLEX PATH JAM INSIDE FRONT DOOR [KEMACETAN JALUR DUPLEKS DI DALAM PINTU DEPAN]	Telah terjadi kemacetan di area keluaran dupleks di bagian dalam pintu depan.	Buka pintu depan dan bebaskan kemacetar Lihat Menghilangkan kemacetan.		
atau dengan		Jika pesan terus berlanjut setelah mengeluarkan semua lembar halaman dan keluar dari Bantuan, hubungi Dukungan HP		
Untuk bantuan, tekan ?				
13.XX.YY FUSER JAM INSIDE TOP COVER [KEMACETAN PELEBUR DI DALAM PENUTUP ATAS]	Telah terjadi kemacetan dalam pelebur.	Buka penutup atas dan bebaskan kemacetan.		
atau dengan		AWAS Pelebur panas. Tunggu 10 menit sampai pelebur menjadi dingin.		
Untuk bantuan, tekan ?				
		Lihat Menghilangkan kemacetan.		
		Jika pesan terus berlanjut setelah mengeluarkan semua lembar halaman dan keluar dari Bantuan, hubungi Dukungan HP .		
13.XX.YY JAM INSIDE FRONT DOOR [KEMACETAN DI DALAM PINTU DEPAN]	Telah terjadi kemacetan di bagian dalam pintu depan.	Tekan ?untuk bantuan.		
atau dengan		atau		
Untuk bantuan, tekan ?		Lihat Menghilangkan kemacetan.		
		Jika pesan terus berlanjut setelah mengeluarkan semua lembar halaman dan keluar dari Bantuan, hubungi Dukungan HP .		
13.XX.YY JAM INSIDE TOP COVER [KEMACETAN DI DALAM PENUTUP ATAS]	Ada lembar halaman yang macet di bagian bawah penutup depan.	Buka pintu depan dan keluarkan media yan macet.		
atau dengan				
Untuk bantuan, tekan ?				
13.XX.YY JAM REMOVE TRAY 2 [MACET, LEPASKAN BAKI 2]	Halaman macet dalam baki 2.	Lepaskan baki 2, bebaskan kemacetan kemudian pasang lagi baki 2.		
		Lihat Menghilangkan kemacetan.		
		Jika pesan terus berlanjut setelah mengeluarkan semua lembar halaman, hubungi Dukungan HP .		
13.XX.YY KEMACETAN DI BAKI 1	Ada lembar halaman yang macet di dalam	Bebaskan kemacetan, kemudian tekan ✓.		
atau dengan	baki multiguna.	Lihat Menghilangkan kemacetan.		
Hilangkan kemacetan kemudian tekan		Jika pesan terus berlanjut setelah mengeluarkan semua lembar halaman, hubungi Dukungan HP .		
13.XX.YY KEMACETAN DI BAKI X	Ada kertas macet di dalam baki 1 atau baki	Bebaskan kemacetan, kemudian tekan ✓.		
atau dengan	3.	atau		
Hilangkan kemacetan kemudian tekan		Lihat Menghilangkan kemacetan.		

Pesan panel kontrol	mengeluarkan semua lembar l		ang dianjurkan		
			Jika pesan terus berlanjut setelah mengeluarkan semua lembar halaman dan keluar dari Bantuan, hubungi Dukungan HP		
20 INSUFFICIENT MEMORY [MEMORI TIDAK CUKUP]	Printer telah menerima data dari komputer yang besarnya melebihi kapasitas memori yang tersedia.	1.		Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.	
atau dengan Untuk bantuan tekan ?			19-37	Perhatikan Data akan hilang.	
Untuk melanjutkan, tekan 🗡		2.		nanakan tugas cetak untuk indari kesalahan ini.	
		3.	memur	ibahan memori ke printer ngkinkan pencetakan halaman bih kompleks.	
22 EIO X BUFFER OVERFLOW [PENYANGGA EIO X MELIMPAH]	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series dengan perangkat EIO.	1.	Tekan pencet	✓ untuk melanjutkan akan.	
atau dengan	Kartu EIO printer dalam slot X telah meluapi buffer I/O-nya sewaktu status sibuk.		3-3-3	Perhatikan Data akan hilang.	
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan 🗸		2.		esan terus berlanjut, hubungi gan HP .	
22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW [PENYANGGA I/O BENAMAN MELIMPAH]	Hanya printer HP Color LaserJet 3600 dan 3800 Series.	1.	Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.		
	Buffer server cetak terbenam HP Jetdirect telah meluap sewaktu status sibuk.		333)	Perhatikan Akan terjadi kehilangan data.	
		2.		esan terus berlanjut, hubungi gan HP .	
22 PARALLEL I/O BUFFER OVERFLOW [PENYANGGA I/O PARALEL MELIMPAH]	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	1.	Tekan pencet	✓untuk melanjutkan akan.	
atau dengan Untuk melanjutkan pencetakan, tekan	Buffer paralel printer telah meluap sewaktu status sibuk.		19-9)	Perhatikan Data akan hilang.	
Y		2.		san terus berlanjut setelah kelua elp, hubungi Dukungan HP .	
22 SERIAL I/O BUFFER OVERFLOW [PENYANGGA I/O SERIAL MELIMPAH]	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series dengan perangkat EIO.	1.	Tekan pencet	✓ untuk melanjutkan akan.	
atau dengan	Buffer serial printer telah meluap sewaktu status sibuk.		333)	Perhatikan Data akan hilang.	
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan ✓		2.		esan terus berlanjut, hubungi gan HP .	

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan		
22 USB I/O BUFFER OVERFLOW [PENYANGGA I/O USB MELIMPAH]	Buffer USB printer telah meluap sewaktu status sibuk.	<ol> <li>Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.</li> </ol>		
atau dengan		Perhatikan Data akan		
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan ✓		hilang.		
•		2. Jika pesan terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .		
40 BAD SERIAL TRANSMISSION [TRANSMISI SERIAL BURUK]	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	<ol> <li>Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.</li> </ol>		
atau dengan Untuk melanjutkan pencetakan, tekan	Kesalahan data serial (paritas, pembingkaian atau melebihi garis) telah terjadi sewaktu printer menerima data.	Perhatikan Data akan hilang.		
Vitak inelanjatkan pencetakan, tekan	printer menerima data.	Jika pesan terus berlanjut, hubungi     Dukungan HP .		
40 EIO X BAD TRANSMISSION [TRANSMISI EIO X BURUK]	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series dengan perangkat EIO.	<ol> <li>Tekan</li></ol>		
atau dengan	Sambungan dengan kartu di dalam slot EIO sudah terputus.	Perhatikan Data akan hilang.		
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan ✓		illiarig.		
		<ol><li>Jika pesan terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .</li></ol>		
40 EMBEDDED I/0 BAD TRANSMISSION [TRANSMISI I/0 BENAMAN BURUK]	Sambungan dengan server cetak terbenam HP Jetdirect sudah terputus.	Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.		
atau dengan				
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan ✓				
41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY X [UKURAN TAK SEMESTINYA DALAM	Media yang dimasukkan lebih panjang atau lebih pendek pada arah pengumpanan	1. Tekan ✓ untuk mencetak dari baki lair		
BAKI X]	daripada ukuran yang telah dikonfigurasikan untuk baki itu.	2. Untuk mencetak dari baki yang sekarang, isi baki dengan ukuran dan		
atau dengan		jenis yang diindikasikan.		
ISI BAKI X <jenis> <ukuran></ukuran></jenis>		Pastikan semua baki telah dikonfigurasikan dengan benar sebelum mencetak kembali. Lihat <u>Mengkonfigurasi baki</u> untuk informasi lebih lanjut.		
41.5 UNEXPECTED TYPE IN TRAY X [JENIS TAK TERDUGA DALAM BAKI X]	Printer mendeteksi jenis media yang berbeda di dalam baki, dari yang sudah	1. Tekan ✓ untuk mencetak dari baki lair		
dikonfigurasikan. au dengan		Untuk mencetak dari baki yang sekarang, isi baki dengan ukuran dan ionis yang diindikasikan		
ISI BAKI X <jenis> <ukuran></ukuran></jenis>		jenis yang diindikasikan.		
		Pastikan semua baki telah dikonfigurasikan dengan benar sebelum mencetak kembali. Lihat Mengkonfigurasi baki untuk informasi lebih lanjut.		

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan		
41.X ERROR [KESALAHAN] atau dengan	Terjadi kesalahan printer.	<ol> <li>Tekan ✓ untuk melanjutkan atau tekan ? untuk informasi lebih lanjut.</li> </ol>		
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan		<ol> <li>Jika pesan terus berlanjut setelah keluar dari bantuan, matikan printer kemudian hidupkan kembali.</li> </ol>		
		Jika pesan terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .		
49.XXXXX ERROR [KESALAHAN]	Terjadi kesalahan fatal pada firmware.	Matikan printer kemudian hidupkan kembali.		
atau dengan		Jika pesan terus berlanjut, hubungi		
Untuk melanjutkan, matikan dulu kemudian hidupkan		Dukungan HP .		
50.X FUSER ERROR [KESALAHAN PELEBUR]	Telah terjadi kesalahan pelebur.	1. Matikan printer.		
Untuk bantuan tekan ?		<ol><li>Periksa apakah pelebur sudah dipasang dengan benar dan berada pada tempatnya.</li></ol>		
		3. Hidupkan printer.		
		Jika pesan terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .		
51.XY ERROR [KESALAHAN]	Terjadi kesalahan printer.	<ol> <li>Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.</li> </ol>		
atau dengan		·		
Untuk melanjutkan, matikan dulu kemudian hidupkan		<ol><li>Jika pesan terus berlanjut, matikan printer kemudian hidupkan kembali.</li></ol>		
		<ol> <li>Jika pesan terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .</li> </ol>		
52.XY ERROR [KESALAHAN]	Terjadi kesalahan printer.	<ol> <li>Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.</li> </ol>		
atau dengan Untuk melanjutkan, matikan dulu kemudian hidupkan		Jika pesan terus berlanjut, matikan printer kemudian hidupkan kembali.		
remudan muupkan		Jika pesan terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .		
53.10.01 ERROR UNSUPPORTED RAM	DIMM memori bukan merupakan DIMM yang didukung.	Instal DIMM terdukung. Lihat <u>Bekerja dengan</u> <u>memori</u> .		
54.XX ERROR [KESALAHAN]	Telah terjadi kesalahan perintah printer.	Matikan printer kemudian hidupkan kembali.		
		Jika pesan terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .		
57.XX PRINTER ERROR [KESALAHAN PRINTER]	Telah terjadi kesalahan pada kipas printer.	Matikan printer kemudian hidupkan kembali.		
atau dengan		Jika pesan terus berlanjut, hubungi     Dukungan HP .		
Untuk melanjutkan, matikan dulu kemudian hidupkan		Sundrigut III .		

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tin	dakan yang dianjurkan
59.XY ERROR [KESALAHAN]	Telah terjadi kesalahan pada motor printer.	1.	Matikan printer kemudian hidupkan kembali.
atau dengan Untuk melanjutkan, matikan dulu kemudian hidupkan		2.	Jika pesan terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .
			Perhatikan Mungkin, pesan ini pun muncul jika unit transfe tidak ada atau tidak diinstal dengan benar. Pastikan unit transfer sudah dipasang dengan benar.
62 NO SYSTEM [TIDAK ADA SISTEM]	Sistem tidak ditemukan.	1.	Matikan printer kemudian hidupkan kembali.
		2.	Jika pesan terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .
64 ERROR [KESALAHAN]	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3600 Series.	1.	Matikan printer kemudian hidupkan kembali.
Untuk bantuan tekan ? atau dengan	Telah terjadi kesalahan buffer pindai.	2.	Jika pesan terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .
Untuk melanjutkan, matikan dulu kemudian hidupkan			
68.X PERMANENT STORAGE FULL [PENYIMPANAN PERMANEN PENUH]	Perangkat penyimpanan non-volatile [tidak mudah berubah] sudah penuh. Tekan Vuntuk menghapus pesan. Pencetakan dapat dilanjutkan, tetapi bisa jadi mengakibatkan perilaku printer yang tidak terduga.	1.	Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.
atau dengan		2.	Untuk error [kesalahan] 68.0, matikan printer kemudian hidupkan kembali.
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan	Keterangan X  1 Removable Disk [bisa lepas-pasang] (flash atau hard)	3.	Jika error [kesalahan] 68.0 terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .
		4.	Untuk error [kesalahan] 68.1, gunakan perangkat lunak HP Web Jetadmin
	0 Onboard NVRAM	5.	untuk menghapus file dari drive disk.  Jika error [kesalahan] 68.1 terus berlanjut, hubungi Dukungan HP.
68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL	Perangkat penyimpanan non-volatile [tidak mudah berubah] sudah penuh. Tekan ✓ untuk menghapus pesan. Pencetakan dapat dilanjutkan, tetapi bisa jadi mengakibatkan perilaku printer yang tidak terduga.	1.	Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.
GAGAL] atau dengan		2.	Jika masalah terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan	Keterangan X		
	0 Onboard NVRAM		
	1 Removable disk [bisa lepas-pasang]		

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan	
68.X STORAGE ERROR SETTINGS CHANGED [PENGATURAN KESALAHAN PENYIMPANAN BERUBAH]	Satu atau lebih dari satu pengaturan printer yang disimpan dalam perangkat penyimpanan non-volatile [tidak mudah	<ol> <li>Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.</li> </ol>	
atau dengan	berubah] tidak berlaku dan sudah disetel ulang ke standar pabrik. Tekan ✓ untuk	<ol><li>Matikan printer kemudian hidupkan kembali.</li></ol>	
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan ✓	menghapus pesan. Pencetakan dapat dilanjutkan, tetapi bisa jadi mengakibatkan perilaku printer yang tidak terduga.	Jika pesan terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .	
79.XXXX ERROR [KESALAHAN]	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Matikan printer kemudian hidupkan kembali.	
atau dengan			
Untuk melanjutkan, matikan dulu kemudian hidupkan	Terjadi kesalahan fatal pada hardware.	<ol><li>Jika masalah terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .</li></ol>	
8X.YYYY EIO ERROR	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Matikan printer kemudian hidupkan kembali.	
	Kartu aksesori EIO mengalami kesalahan yang fatal.	2. Jika masalah terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .	
8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR	Server cetak terbenam HP Jetdirect mengalami kesalahan yang fatal.	Matikan printer kemudian hidupkan kembali.	
		2. Jika masalah terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .	
Akses ditolak MENU DIKUNCI	Administrator printer sudah mengaktifkan mekanisme pengamanan panel kontrol. Anda tidak dapat memodifikasi pengaturan panel kontrol dalam keadaan ini. Pesan menghilang setelah beberapa detik dan printer kembali ke status <b>Siap</b> atau <b>SIBUK</b> .	Hubungi administrator printer untuk mengubah pengaturan.	
Baki X <jenis> <ukuran></ukuran></jenis>	Printer sedang melaporkan konfigurasi baki	Tidak memerlukan tindakan.  Tekan <sup>♠</sup> untuk menghapus pesan.	
atau dengan	X yang aktif.		
Untuk mengubah ukuran atau jenis, tekan		Tekan ✓ untuk mengubah jenis atau ukuran	
<b>Y</b>		Lihat <u>Mengkonfigurasi baki</u> untuk informasi lebih lanjut.	
BAKI XX KOSONG <jenis> <ukuran></ukuran></jenis>	Baki kosong, tetapi tugas cetak yang sekarang tidak memerlukan baki ini.	Isilah baki. Pesan ini menunjukkan jenis dan ukuran media yang dikonfigurasikan untuk baki tersebut.	
atau dengan	seralang war memenuran bari ini.		
Siap			
BAKI XX TERBUKA	Baki terbuka, tetapi pencetakan dapat berlanjut.	Tutup baki.	
Untuk bantuan tekan ?	ochanjut.		
atau dengan			
Siap			
BAKI XX TERBUKA ATAU KOSONG	Baki terbuka atau kosong, tetapi tugas cetak	Tutup atau isi baki.	
atau dengan	yang sekarang tidak memerlukan baki ini.		
Siap			

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan	
CODE CRC ERROR	Telah terjadi kesalahan sewaktu meng-	Instal ulang firmware.	
	upgrade firmware.	2. Jika masalah terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .	
DATA DITERIMA	Printer menerima data dan sedang	Jika printer sedang menunggu pengumpanan formulir, tekan ✓ untuk melanjutkan.	
atau dengan	menunggu pengumpanan selembar kertas. Apabila printer menerima file lainnya, pesan tersebut harus menghilang.		
Siap	Printer sedang diistirahatkan.	Jika printer diistirahatkan, tekan <mark>Stop</mark> [Berhenti] untuk melanjutkan.	
DISK RAM TERPROTEKSI TULIS atau dengan	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Agar dapat menulis ke memori disk RAM, gunakanlah HP Web Jetadmin untuk mematikan proteksi tulis.	
Siap	Sistem file dilindungi dan tidak akan ada file baru yang dapat ditulis ke dalamnya.	<ol> <li>Untuk menghilangkan pesan ini dari layar, tekan ✓.</li> </ol>	
Untuk menghapus tekan ✓		Lihat <u>HP Web Jetadmin</u> untuk informasi lebih lanjut.	
GUNAKAN BAKI X <jenis> <ukuran></ukuran></jenis>	Printer menawarkan pemilihan media pengganti untuk digunakan dalam tugas cetak.	<ol> <li>Gunakan ▲ dan ▼untuk menyorot ukuran atau jenis, kemudian tekan ✓ untuk memilih ukuran atau jenis tersebut.</li> </ol>	
		<ol> <li>Tekan <sup>♠</sup> untuk kembali ke ukuran atau jenis sebelumnya</li> </ol>	
		Lihat <u>Mengkonfigurasi baki</u> untuk informasi lebih lanjut.	
INFLATE FAILURE [KEGAGALAN INFLATE]	Telah terjadi kesalahan sewaktu meng- upgrade firmware.	Instal ulang firmware.	
		2. Jika masalah terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .	
INSTAL <kartrid> WARNA</kartrid>	Kartrid tidak dipasang atau tidak terpasang dengan benar dalam printer.	Tekan <b>?</b> untuk bantuan.	
atau dengan	dengan benar dalam printer.	atau	
Untuk bantuan tekan ?		Lihat Mengganti kartrid cetak untuk informasi lebih lanjut.	
INSTAL PELEBUR	Fuser tidak dipasang atau tidak terpasang dengan benar dalam printer.	Tekan <b>?</b> untuk bantuan. atau	
Untuk bantuan tekan ?	dengan benar dalam printer.		
		Hubungi HP Customer Support [Dukungan Pelanggan HP] atau HP service provider [Penyedia layanan HP] yang resmi.	
INSTAL PERSEDIAAN	Dua kartrid atau lebih dari dua kartrid yang	Pasanglah kartid yang hilang.  Tekan ✓ kemudian tekan ?untuk bantuan.	
Untuk status, tekan 🗸	tidak ada.		
		atau	
		Lihat Pedoman penggantian persediaan untuk informasi lebih lanjut.	
ISI BAKI X <jenis> <ukuran></ukuran></jenis>	Baki X kosong atau dikonfigurasi untuk jenis dan ukuran yang berbeda dari yang	Tekan <b>?</b> untuk bantuan.	

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan	
atau dengan	ditetapkan dalam pekerjaan. Tidak ada baki lain yang tersedia.	atau Lihat <u>Mengkonfigurasi baki</u> untuk informasi lebih lanjut.	
Untuk bantuan tekan ?	rain yang tersetia.		
ISI BAKI X <jenis> <ukuran></ukuran></jenis>	Baki X kosong atau dikonfigurasi untuk jenis dan ukuran yang berbeda dari yang	Tekan <b>?</b> untuk bantuan.  atau  Tekan ✓ untuk mencetak dari baki lain.  Lihat Mengkonfigurasi baki untuk informasi lebih lanjut.	
atau dengan	ditetapkan dalam pekerjaan.		
Untuk menggunakan baki yang lain, tekan			
Jeda	Printer dihentikan sementara.	Tekan Berhenti untuk melanjutkan kembali pencetakan.	
atau dengan		F	
Untuk kembali ke Ready [Siap], tekan tombol STOP			
JENIS TIDAK COCOK DALAM BAKI XX	Baki sudah dimuati dengan jenis media yang berbeda dari jenis yang sudah	Dalam menu <b>PENANGANAN KERTAS</b> , konfigurasikan baki untuk jenis yang tepat.	
atau dengan	dikonfigurasikan untuk baki tersebut. Pencetakan dapat dilanjutkan dari baki yang		
Siap	lain, tetapi tidak dari baki yang ini.		
KARAKTER PILIHAN TIDAK TERSEDIA	Printer menerima permintaan karakter yang tidak terdapat dalam printer. Tugas cetak	<ol> <li>Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.</li> </ol>	
atau dengan	dibatalkan dan tidak ada halaman yang dicetak.	2. Coba driver yang lain.	
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan		200 and Jung lam.	
		Perhatikan Untuk printer HP Color LaserJet 3600 Series, Anda harus menggunakan driver yang secara khusus didesain untuk printer ini.	
KEGAGALAN PERANGKAT DISK RAM	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Pencetakan dapat dilanjutkan untuk tugas cetak yang tidak memerlukan dis	
atau dengan		RAM.	
Siap	Disk RAM gagal.	2. Untuk menghilangkan pesan ini dari	
Untuk menghapus tekan ✓		layar, tekan ✓.	
KEGAGALAN PERANGKAT PENYIMPANAN USB	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Pencetakan dapat dilanjutkan untuk tugas cetak yang tidak memerlukan	
atau dengan	Perangkat penyimpanan USB, gagal.	perangkat penyimpanan.	
Siap		<ol> <li>Untuk menghilangkan pesan ini dari layar, tekan </li> </ol>	
Untuk menghapus tekan 🗸		<ol> <li>Jika pesan terus berlanjut, matikan printer, lepaskan dan pasang kembali perangkat penyimpanan, kemudian hidupkan printer.</li> </ol>	
		<ol> <li>Jika pesan terus berlanjut, gantilah perangkat penyimpanan.</li> </ol>	
Keliru	Nomor PIN salah.	Hubungi administrator jaringan.	

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
KELUARKAN SEKURANGNYA SATU KARTRID CETAK	Printer sedang melakukan disable cartridge check [menonaktifkan pemeriksaan kartrid]	Keluarkan satu kartrid cetak.
atau dengan	atau component test [uji komponen].	Setelah pengujian selesai, pasang kembali kartrid cetak.
Untuk keluar, tekan tombol STOP		
KELUARKAN SEMUA KARTRID CETAK.	Printer sedang menjalankan component test	Keluarkan semua kartrid cetak.
atau dengan	[uji komponen].	Setelah diagnosis selesai, pasang kembali semua kartrid cetak.
Untuk keluar, tekan tombol STOP		Serial Karaia Setak.
KERANJANG STANDAR ATAS PENUH	Keranjang keluaran sudah penuh. Pencetakan tidak dapat dilanjutkan	Kosongkan dulu keranjang keluaran. Pencetakan akan dilanjutkan kembali secara
atau dengan		otomatis.
Keluarkan semua kertas dari keranjang		
Kirim ulang upgrade	Upgrade firmware tidak berhasil.	Coba upgrade lagi.
Log Aktivitas Kosong	TUNJUKKAN LOG AKTIVITAS dipilih dari panel kontrol, dan log aktivitas kosong.	Tidak memerlukan tindakan.
MASUKKAN ATAU TUTUP BAKI XX	Baki terbuka dan printer sedang mencoba mencetak dari baki yang lain.	Tutup baki yang diindikasikan agar pencetakan dapat dilanjutkan.
Melakukan UJI JALUR KERTAS	Printer sedang melakukan pengujian jalur kertas.	Tidak memerlukan tindakan.
Melakukan upgrade	Proses upgrade firmware sedang berlangsung.	Tidak memerlukan tindakan. Jangan matika printer.
Membatalkan <nama pekerjaan=""></nama>	Printer sedang dalam proses pembatalan tugas. Pesan tersebut akan terus muncul selama tugas cetak sedang dihentikan, jalur kertas terhenti dan data masuk yang tertinggal pada kanal data aktif akan diterima kemudian dibuang.	Tidak memerlukan tindakan.
Membersihkan	Printer sedang memproses halaman pembersihan.	Tidak memerlukan tindakan.
Membersihkan jalur kertas	Printer macet atau mendeteksi media yang salah tempat. Printer sedang berusaha mengeluarkan halaman yang macet secara otomatis.	Tidak memerlukan tindakan.
MembuatHALAMAN PEMBERSIHAN	Printer sedang mencetak halaman pembersihan. Printer kembali ke status	Masukkan kertas pembersihan ke dalam baki 1.
	Siap setelah halaman pembersihan dicetak.	2. Tekan Menu.
		3. Pilih <b>KUALITAS CETAK</b> , kemudian tekan ✓.
		4. Pilih PROSES HALAMAN PEMBERSIHAN, kemudian tekan ✓.
Memeriksa jalur kertas	Mesin sedang memutar rol untuk memeriksa kemungkinan kemacetan kertas.	Tidak memerlukan tindakan.
Memeriksa printer	Mesin sedang menjalankan pengujian internal.	Tidak memerlukan tindakan.

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan	
MEMESAN <kartrid atau="" dengan<="" th="" warna=""><th rowspan="2">Kartrid cetak yang diidentifikasi, mendekati akhir masa pakainya. Printer sudah siap dan akan melanjutkan pencetakan untuk perkiraan jumlah halaman yang ditunjukkan.</th><th colspan="2">Memesan kartrid cetak yang diindikasikan. Pencetakan akan berlanjut sampai MENGGANTI <kartrid> WARNA muncul</kartrid></th></kartrid>	Kartrid cetak yang diidentifikasi, mendekati akhir masa pakainya. Printer sudah siap dan akan melanjutkan pencetakan untuk perkiraan jumlah halaman yang ditunjukkan.	Memesan kartrid cetak yang diindikasikan. Pencetakan akan berlanjut sampai MENGGANTI <kartrid> WARNA muncul</kartrid>	
Siap		Perhatikan Perkiraan sisa halaman berdasarkan pada cakupan halaman historis yang menggunakan persediaan ini.	
		Lihat <u>Persediaan dan aksesori</u> untuk informasi lebih lanjut.	
		Perhatikan Untuk mencegah kemunculan pesan ini, dalam menu SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], setel MEMESAN DI ke 0%.	
MEMORI TIDAK CUKUP UNTUK MEMUATKAN FONT/DATA	Pesan ini muncul bergantian dengan nama perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan tidak memiliki memori yang	Tekan   ✓ untuk melanjutkan pencetakan tanpa menggunakan data	
	cukup untuk memuatkan font atau data yang lain.	Untuk menyelesaikan masalah, tingkatkan jumlah memori perangkat. Tekan <b>?</b> untuk informasi selengkapnya.	
Memproses	Printer sedang memproses tugas cetak, namun belum mulai mengambil halaman. Apabila media mulai bergerak, pesan ini digantikan oleh pesan yang mengindikasikan baki mana yang digunakan untuk tugas cetak ini.	Tidak memerlukan tindakan.	
Memproses dari baki <x></x>	Printer secara aktif memproses tugas cetak dari baki yang telah ditentukan.	Tidak memerlukan tindakan.	
MEMPROSES PEKERJAAN DUPLEKS atau dengan	Sewaktu pencetakan dupleks, kertas akan muncul sesaat sebelum ditarik kembali ke dalam printer.	Jangan mengambil lembar halaman sampai lembar halaman itu berada di dalam keranjang keluaran.	
Jangan menarik kertas sampai pekerjaan selesai			
MEM TEST FAILURE REPLACE DIMM 1 [UJI MEM GAGAL, GANTI DIMM 1]	DIMM memori gagal.	Instal DIMM memori yang terdukung. Lihat Bekerja dengan memori.	
Memuatkan program X atau dengan	Program dan font dapat disimpan pada sistem file printer dan disimpan ke dalam RAM saat printer dihidupkan. Angka X akan	Tidak memerlukan tindakan.	
JANGAN DIMATIKAN	menentukan nomor urut untuk menandai program yang sedang dipanggil.		
	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.		
Memulihkan	Printer sedang mengembalikan pengaturan.	Tidak memerlukan tindakan.	
Memulihkan pengaturan pabrik	Printer sedang mengembalikan ke pengaturan pabrik.	Tidak memerlukan tindakan.	
Mencetak DAFTAR FONT	Printer sedang membuat daftar jenis huruf untuk karakter PCL atau PS. Printer akan kembali ke status <b>Siap</b> apabila halaman sudah dicetak.	Tidak memerlukan tindakan.	

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	
Mencetak DIREKTORI FILE	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Tidak memerlukan tindakan.
	Printer sedang membuat halaman direktori penyimpanan massal. Printer akan kembali ke status <b>Siap</b> apabila halaman sudah dicetak.	
Mencetak HALAMAN DEMO	Printer sedang membuat halaman demo. Printer akan kembali ke status <b>Siap</b> apabila halaman sudah dicetak.	Tidak memerlukan tindakan.
Mencetak HALAMAN DIAGNOSTIK	Printer sedang membuat halaman diagnostik. Printer akan kembali ke status <b>Siap</b> apabila halaman sudah dicetak.	Tidak memerlukan tindakan.
Mencetak HALAMAN PENDAFTARAN	Printer sedang membuat halaman registrasi. Printer akan kembali ke menu <b>ATUR</b> <b>PENDAFTARAN</b> apabila halaman sudah dicetak.	Ikuti petunjuk pada halaman yang dicetak.
Mencetak HALAMAN PENGGUNAAN	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Tidak memerlukan tindakan.
	Printer sedang membuat halaman pemakaian. Printer akan kembali ke status <b>Siap</b> online apabila halaman sudah dicetak.	
Mencetak KONFIGURASI	Printer sedang membuat halaman konfigurasi. Printer akan kembali ke status <b>Siap</b> apabila halaman sudah dicetak.	Tidak memerlukan tindakan.
Mencetak LOG AKTIVITAS	Printer sedang membuat halaman log aktivitas. Printer akan kembali ke status Siap apabila halaman sudah dicetak.	Tidak memerlukan tindakan.
	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	
Mencetak pemecahan masalah PQ	Printer sedang membuat halaman tentang pemecahan masalah kualitas cetak. Printer akan kembali ke status <b>Siap</b> apabila halaman sudah dicetak.	Ikuti petunjuk pada halaman yang dicetak.
Mencetak PETA MENU	Printer sedang membuat peta menu printer. Printer akan kembali ke status <b>Siap</b> apabila halaman sudah dicetak.	Tidak memerlukan tindakan.
Mencetak SAMPEL RGB	Printer sedang membuat halaman contoh RGB. Printer akan kembali ke status <b>Siap</b> apabila halaman sudah dicetak.	Tidak memerlukan tindakan.
Mencetak STATUS PERSEDIAAN	Printer sedang membuat halaman status persediaan. Printer akan kembali ke status <b>Siap</b> apabila halaman sudah dicetak.	Tidak memerlukan tindakan.
Menerima upgrade	Proses upgrade firmware sedang berlangsung.	Jangan matikan printer sampai printer kembali ke <b>Siap</b> .
MENGGANTI <kartrid> WARNA</kartrid>	Kartrid cetak telah mencapai akhir masa pakainya. Pencetakan tidak akan dilanjutkan	Tekan <b>?</b> untuk bantuan.
atau dengan	sampai kartrid dipasang kembali.	

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
Untuk bantuan tekan ?		Lihat Mengganti kartrid cetak atau Menggant persediaan dan komponen untuk informasi lebih lanjut.
		Lihat <u>Persediaan dan aksesori</u> untuk informasi lebih lanjut.
MENGGANTI <kartrid> WARNA</kartrid>	Kartrid cetak yang ditentukan mendekati	Memesan kartrid cetak.
atau dengan	akhir masa pakai dan pengaturan MENGGANTI PERSEDIAAN dalam SYSTEM SETUP [PENGATURAN	<ol><li>Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.</li></ol>
Untuk melanjutkan, tekan 🗸	SISTEM] disetel ke BERHENTI PADA LOW [RENDAH]. Untuk mengesampingkan, tekan	atau
	, .	Tekan <b>?</b> untuk bantuan.
		Lihat <u>Persediaan dan aksesori</u> untuk informasi lebih lanjut.
MENGGANTI PERSEDIAAN atau dengan	Lebih dari satu item persediaan hampir habis, dan pengaturan MENGGANTI PERSEDIAAN dalam SYSTEM SETUP	Tekan Menu dan navigasikan ke menu STATUS PERSEDIAAN untuk mengidentifikasikan persediaan mana
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan ✓	[PENGATURAN SISTEM] disetel ke BERHENTI PADA LOW [RENDAH].	yang harus dipesan.  2. Memesan persediaan.
		<ol> <li>Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.</li> </ol>
		Lihat Persediaan dan aksesori untuk informasi lebih lanjut.
MENGGANTI PERSEDIAAN	Sekurangnya ada dua kartrid cetak yang sudah habis dan perlu diganti.	<ol> <li>Tekan ✓ untuk mengetahui persediaan mana yang harus dipesan.</li> </ol>
atau dengan		2. Tekan ?untuk bantuan.
Untuk status, tekan 💉		Lihat Mengganti persediaan dan komponen untuk informasi lebih lanjut.
		Lihat Persediaan dan aksesori untuk informasi lebih lanjut.
MENGGANTI PERSEDIAAN	Sekurangnya ada satu kartrid cetak warna yang sudah habis. Pencetakan dapat	<ol> <li>Tekan ✓ untuk mengetahui persediaan mana yang harus dipesan.</li> </ol>
Hanya menggunakan hitam	dilanjutkan, tetapi hanya menggunakan kartrid cetak hitam.	2. Memesan persediaan yang
atau dengan		diindikasikan.
Siap		Lihat Persediaan dan aksesori untuk informasi lebih lanjut.
MENGGANTI PERSEDIAAN	Sekurangnya ada satu kartrid cetak yang sudah habis, tetapi pencetakan tetap	<ol> <li>Tekan ✓ untuk mengetahui persediaan mana yang harus dipesan.</li> </ol>
Pengesampingan digunakan	berlanjut. Masalah kualitas cetak bisa terjadi.	Memesan persediaan yang
atau dengan		diindikasikan.
Siap		Lihat Persediaan dan aksesori untuk informasi lebih lanjut.
Menggerakkan solenoid	Printer sedang menguji solenoid.	Tidak memerlukan tindakan.
atau dengan		

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
Untuk keluar, tekan tombol STOP		
Menghapus log aktivitas	Pesan ini muncul sewaktu log aktivitas dibersihkan. Kemudian, printer kembali ke menu <b>SERVIS</b> .	Tidak memerlukan tindakan.
Menginisialisasi	Pesan ini muncul apabila printer dihidupkan dan memulai inisialisasi.	Tidak memerlukan tindakan.
Menginisialisasi penyimpanan permanen	Pesan ini muncul apabila printer dihidupkan untuk menunjukkan, bahwa penyimpanan permanen sedang diinisialisasi.	Tidak memerlukan tindakan.
Mengkalibrasi	Printer melakukan kalibrasi.	Tidak memerlukan tindakan.
Merotasi <warna> motor</warna>	Pengujian komponen sedang berlangsung; komponen yang dipilih adalah <b><warna></warna></b>	Tekan Stop [Berhenti] untuk menghentikan pengujian ini.
atau dengan	Motor kartrid.	
Untuk keluar, tekan tombol STOP		
Merotasi motor	Printer sedang menguji motor.	Tekan Stop [Berhenti] untuk menghentikan pengujian ini.
atau dengan		pongajian iiii
Untuk keluar, tekan tombol STOP		
Modus Sleep [Tidur] hidup	Printer sedang dalam mode sleep mode (modus tidur). Menekan sembarang tombol atau jika ada penerimaan data, akan mengakhiri sleep mode.	Tidak memerlukan tindakan. Printer secara otomatis keluar dari sleep mode.
OPERASI FILE DISK RAM GAGAL	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Pencetakan dapat dilanjutkan.
atau dengan	Printer menerima perintah sistem file PJL	<ol> <li>Untuk menghilangkan pesan ini dari layar, tekan ✓.</li> </ol>
Siap	yang mencoba untuk menjalankan pengoperasian non-logis (misalnya, untuk	3. Jika pesan tersebut muncul kembali,
Untuk menghapus tekan 🗸	men-download file ke direktori yang tidak ada).	mungkin ada masalah pada program perangkat lunak.
OPERASI FILE PENYIMPANAN USB GAGAL	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Pencetakan dapat dilanjutkan.
atau dengan	Printer menerima perintah sistem file PJL	<ol> <li>Untuk menghilangkan pesan ini dari layar, tekan ✓.</li> </ol>
Siap	yang mencoba untuk menjalankan pengoperasian non-logis (misalnya, untuk	Jika pesan muncul lagi, mungkin ada
Untuk menghapus tekan 🗡	men-download file ke direktori yang tidak ada).	masalah pada program perangkat lunak.
PAPER PATH JAM FRONT DOOR [KEMACETAN JALUR KERTAS PINTU DEPAN]	Ada lembar halaman yang macet di jalur kertas.	Buka pintu depan dan keluarkan media yang macet.
atau dengan		
Untuk bantuan, tekan ?		
PEMBERSIHAN DISK X% SELESAI	Disk memori sedang dibersihkan. Proses ini bisa berlangsung hingga satu jam. Selama	Jangan matikan printer. Tunggu sampai proses tuntas.
atau dengan	waktu ini, tidak ada pekerjaan yang dapat	Printer secara otomatis memulai kembali
JANGAN DIMATIKAN	dicetak.	seusai proses pembersihan.

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
PENCETAKAN DALAM WARNA DILARANG atau dengan	Pesan ini hanya muncul untuk printerHP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	HP Color LaserJet 3000: Aktifkan pencetakan berwarna dalam menu SYSTEN SETUP [PENGATURAN SISTEM]. Setel BATASI PENGGUNAAN WARNA ke
ataa acrigari	HP Color LaserJet 3000: Printer disetel untuk	AKTIFKAN WARNA.
Siap	hanya mencetak dengan kartrid hitam, tetapi tugas cetaknya berwarna.	Printer HP Color LaserJet 3800 : Mintalah kepada administrator jaringan Anda untuk
	Printer HP Color LaserJet 3800 : Pesan muncul apabila printer disetel ke <b>WARNA JIKA DIPERBOLEHKAN</b> dan Anda atau program perangkat lunak Anda tidak diberi kewenangan untuk mencetak dalam warna.	menyetel izin pengguna atau program yang memperbolehkan Anda untuk mencetak dalam warna.
PENCETAKAN DIHENTIKAN	Pesan ini muncul apabila Print/Stop test [uji Cetak/Berhenti] sedang berjalan dan	Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan	waktunya sudah habis.	
Pengaturan disimpan	Pilihan menu telah disimpan.	Tidak memerlukan tindakan.
PENGUMPANAN MANUAL <jenis> <ukuran></ukuran></jenis>	Baki 1 kosong dan tidak ada baki lain yang tersedia.	Muatkan media ke dalam baki 1, dan tekan ✓ untuk melanjutkan.
atau dengan		Tekan <b>?</b> untuk bantuan.
Untuk bantuan tekan ?		atau
		Lihat <u>Mengkonfigurasi baki</u> untuk informasi lebih lanjut.
PENGUMPANAN MANUAL <jenis> <ukuran></ukuran></jenis>	Media ada dalam baki 1, tetapi tugas cetak memerlukan jenis dan ukuran tertentu yang	Tekan ✓ untuk mencetak dari baki lain.
atau dengan	sekarang tidak tersedia.	atau
Untuk melanjutkan pencetakan, tekan		Tekan <b>?</b> untuk bantuan.
~		atau
		Lihat <u>Mengkonfigurasi baki</u> untuk informasi lebih lanjut.
PENGUMPANAN MANUAL <jenis> <ukuran></ukuran></jenis>	Tidak ada media di dalam baki 1, dan tugas cetak memerlukan jenis dan ukuran tertentu yang tersedia dalam baki yang lain.	Tekan ✓ untuk mencetak dari baki lain. Lihat <u>Mengkonfigurasi baki</u> untuk informasi lebih lanjut.
atau dengan		atau
Untuk menggunakan baki yang lain, tekan		Tekan <b>?</b> untuk bantuan.
Penyimpanan USB <x> menginisialisasi</x>	Hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Tidak memerlukan tindakan.
	Perangkat penyimpanan USB mulai aktif.	
Penyimpanan USB <x> tidak berfungsi</x>	Hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Gantilah perangkat penyimpanan USB.
	Perangkat penyimpanan USB tidak bekerja.	


Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
PENYIMPANAN USB TERPROTEKSI TULIS atau dengan Siap Untuk menghapus tekan 🗸	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.  Sistem file dilindungi dan tidak akan ada file baru yang dapat ditulis ke dalamnya.	<ol> <li>Agar dapat menulis ke memori disk RAM, gunakanlah HP Web Jetadmin untuk mematikan proteksi tulis.</li> <li>Untuk menghapus pesan ini dari tampilan, matikan printer kemudian hidupkan kembali.</li> </ol> Lihat HP Web Jetadmin untuk informasi lebih
		lanjut.
Permintaan diterima, mohon tunggu	Printer telah menerima permintaan untuk mencetak halaman internal, namun tugas cetak yang sedang aktif harus selesai dulu sebelum halaman internal akan dicetak.	Tidak memerlukan tindakan.
Persediaan bukan asli digunakan atau dengan	Printer mendeteksi bahwa persediaan non- HP saat ini terinstal tetapi ✓ (kesampingkan), sudah ditekan.	Jika Anda yakin telah membeli persediaan HP , silakan mengunjungi <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u> .
Siap		Layanan atau perbaikan yang diperlukan akibat penggunaan persediaan non-HP , tidak termasuk dalam jaminan HP .
PERSEDIAAN HP ASLIDIDESAIN UNTUK <prod></prod>	Persediaan HP asli ini tidak didesain untuk printer ini dan tidak didukung. Printer dapat mencetak dengan persediaan ini, tetapi	Ganti persediaan ini dengan persediaan HP asli yang didesain untuk printer ini.
atau dengan	kualitas cetak bisa jadi terpengaruh.	
Siap Persediaan HP asli diinstal	Kartrid HP baru telah dipasang. Printer kembali ke status <b>Siap</b> setelah kira-kira 10 detik.	Tidak memerlukan tindakan.
PERSEDIAAN KELIRU	Dua atau lebih kartrid cetak dipasang dalam slot yang salah.	Tekan ✓ kemudian tekan <b>?</b> untuk bantuan.
Untuk status, tekan 🗡	slot yang salah.	atau
		Lihat <u>Mengganti persediaan dan komponen</u> untuk informasi lebih lanjut.
PERSEDIAAN NON HP DIGUNAKAN atau dengan	Printer mendeteksi bahwa persediaan non-HP saat ini terinstal tetapi   (kesampingkan), sudah ditekan.	Jika Anda yakin telah membeli persediaan HP , silakan mengunjungi <a href="www.hp.com/go/anticounterfeit">www.hp.com/go/anticounterfeit</a> .
Siap		Layanan atau perbaikan yang diperlukan sebagai akibat penggunaan persediaan non- HP yang tidak termasuk dalam jaminan HP
PERSEDIAAN NON HP DIINSTAL atau dengan	Persediaan baru, non-HP sudah diinstal. Pesan akan terus muncul sampai persediaan HP diinstal atau Anda menekan ❤.	Jika Anda yakin telah membeli persediaan HP , silakan mengunjungi <a href="www.hp.com/go/anticounterfeit">www.hp.com/go/anticounterfeit</a> .
Untuk bantuan tekan ?		Layanan atau perbaikan yang diperlukan sebagai akibat penggunaan persediaan non- HP yang tidak termasuk dalam jaminan HP
		Untuk melanjutkan pencetakan, tekan ✓.

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
PESAN PERSEDIAAN.	Ada lebih dari satu komponen persediaan yang hampir habis.	<ol> <li>Tekan</li></ol>
atau dengan Siap		Memesan persediaan. Pencetakan akan berlanjut sampai MENGGANTI PERSEDIAAN muncul.
		atau
		Tekan <b>?</b> untuk bantuan.
		Lihat Persediaan dan aksesori untuk informasi lebih lanjut.
RAM DISK X mulai aktif	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Tidak memerlukan tindakan.
atau dengan  JANGAN DIMATIKAN	Disk RAM yang baru dipasang dalam slot X mulai aktif.	
RFU LOAD ERROR [KESALAHAN MUAT RFU]	Telah terjadi kesalahan sewaktu meng- upgrade firmware.	<ol> <li>Instal ulang firmware.</li> <li>Jika masalah terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .</li> </ol>
SAMBUNGAN DUPLEXER BURUK atau dengan	Duplexer tidak terpasang dengan benar.	Matikan printer kemudian hidupkan kembali untuk melanjutkan.
Untuk melanjutkan, matikan dulu kemudian hidupkan		
SANITASI DISK X% SELESAI	Disk memori sedang dibersihkan. Proses ini bisa berlangsung hingga satu jam. Selama waktu ini, tidak ada pekerjaan yang dapat dicetak.	Jangan matikan printer. Tunggu sampai proses tuntas.
atau dengan  JANGAN DIMATIKAN		Printer secara otomatis memulai kembali seusai proses pembersihan.
SISTEM FILE DISK RAM PENUH atau dengan	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Gunakan perangkat lunak HP Web Jetadmin untuk menghapus file dari memori disk RAM dan coba lagi.
Siap	Printer menerima perintah sistem file PJL yang mencoba untuk menyimpan sesuatu pada sistem file, tetapi sistem file tersebut	2. Untuk menghilangkan pesan ini dari layar, tekan ✓.
Untuk menghapus tekan 🗸	penuh.	Lihat <u>HP Web Jetadmin</u> untuk informasi lebih lanjut.
SISTEM FILE PENYIMPANAN USB PENUH	Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	Gunakan perangkat lunak HP Web     Jetadmin untuk menghapus file dari
atau dengan	Printer menerima perintah sistem file PJL	Memori Flash dan coba lagi.
Siap	yang mencoba untuk menyimpan sesuatu pada sistem file, namun tidak berhasil karena	<ol> <li>Untuk menghilangkan pesan ini dari layar, tekan ✓.</li> </ol>
Untuk menghapus tekan 🗸	sistem file tersebut penuh.	Lihat <u>HP Web Jetadmin</u> untuk informasi lebih lanjut.
TINDAKAN SAAT INI TIDAK TERSEDIA PADA BAKI X	Anda sedang mencoba menyetel registrasi dupleks untuk baki yang dikonfigurasikan	Ubah pengaturan ukuran untuk baki.
atau dengan Ukuran baki tidak dapat dijadikan ANY	untuk <b>UKURAN APA PUN</b> atau <b>CUSTOM APA PUN</b> . Registrasi dupleks tidak tersedia apabila ukuran baki disetel ke salah satu	
SIZE/ANY CUSTOM	pengaturan ini.	

Pesan panel kontrol	Keterangan	Tindakan yang dianjurkan
TUMPUKAN KELUARAN PENGUMPANAN MANUAL atau dengan Kemudian tekan ✓ untuk mencetak sisi kedua	Sisi pertama buku petunjuk untuk tugas cetak 2-sisi sudah dicetak dan printer sedang istirahat sampai tumpukan hasil cetak sudah disisipkan kembali.	Ambil tumpukan hasil cetak dari keranjang keluaran, kemudian masukkan kembali ke dalam baki 1 untuk mencetak sisi kedua pada tugas cetak 2-sisi. Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan. Lihat Pencetakan 2-sisi manual untuk informasi lebih lanjut.
TUTUP PENUTUP ATAS DAN PINTU DEPAN	Penutup atas dan pintu depan harus ditutup.	Tutup penutup atas dan pintu depan
UKURAN TIDAK COCOK DALAM BAKI XX atau dengan Siap	Baki sudah dimuati dengan ukuran media yang berbeda dari ukuran yang sudah dikonfigurasikan untuk baki tersebut. Pencetakan dapat dilanjutkan dari baki yang lain, tetapi tidak dari baki yang ini.	Pastikan pemandu media sudah disesuaikan dengan benar.      Dalam menu PENANGANAN KERTAS, konfigurasikan baki untuk ukuran yang tepat.
USB ACCESSORY ERROR [KESALAHAN AKSESORI USB]	Hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.  Printer telah mendeteksi arus yang terlalu banyak pada aksesori penyimpanan USB.	<ol> <li>Matikan printer.</li> <li>Lepaskan aksesori penyimpanan USB.</li> <li>Lepaskan aksesori penyimpanan USB.</li> <li>Hidupkan printer.</li> </ol>
USB STORAGE X REMOVED [PENYIMPANAN USB X DIHAPUS]	Hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series. Aksesori penyimpanan USB dilepaskan sewaktu printer masih hidup.	<ol> <li>Matikan printer.</li> <li>Untuk melanjutkan penggunaan aksesori penyimpanan USB, instal ulang aksesorinya.</li> <li>Hidupkan printer.</li> </ol>
WARNA <kartrid> KELIRU  atau dengan  Untuk bantuan tekan ?</kartrid>	Kartrid warna dipasang dalam slot yang salah.	Tekan <b>?</b> untuk bantuan.  atau  Lihat Mengganti kartrid cetak untuk informasi lebih lanjut.
WARNA RFU GAGAL	Telah terjadi kesalahan sewaktu meng- upgrade firmware.	<ol> <li>Instal ulang firmware.</li> <li>Jika masalah terus berlanjut, hubungi Dukungan HP .</li> </ol>

### **Macet**

Gunakan gambar ini untuk memecahkan masalah kemacetan dalam printer. Untuk petunjuk tentang cara menghilangkan kemacetan, lihat Menghilangkan kemacetan.

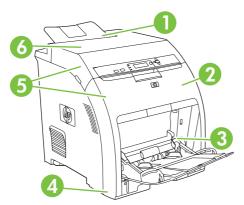

Gambar 8-1 Lokasi kemacetan (ditampilkan tanpa baki 3, opsional)

1	Keranjang keluaran
2	Jalur kertas
3	Baki 1
4	Baki 2 atau 3
5	Jalur Dupleks (untuk pencetakan 2-sisi)
6	pelebur

### Perbaikan kemacetan

Printer ini secara otomatis menyediakan perbaikan kemacetan kertas, yaitu fitur yang dapat Anda gunakan untuk menyetel apakah printer harus menceba mencetak ulang halaman yang macet secara otomatis.

- OTOMATIS perintahkan printer untuk mencoba mencetak ulang kertas yang macet.
- MATI perintahkan printer untuk tidak mencoba mencetak ulang kertas yang macet.



**Perhatikan** Selama proses perbaikan, printer mungkin mencetak ulang beberapa halaman yang sudah dicetak sebelum terjadi kemacetan. Pastikan untuk mengeluarkan halaman duplikat.

Untuk meningkatkan kecepatan cetak dan menambah sumber daya memori, Anda bisa menonaktifkan fungsi perbaikan kemacetan.

### Untuk menonaktifkan perbaikan kemacetan

- Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM], kemudian tekan ✓.
- **4.** Tekan ▼untuk menyorot **PERBAIKAN KEMACETAN**, kemudian tekan ✓.

- 5. Tekan ▼untuk menyorot **MATI**, kemudian tekan ✓.
- 6. Tekan Menu untuk kembali ke status Siap.

IDWW Macet 141

# Penyebab umum kemacetan

### Penyebab umum kemacetan <sup>1</sup>

sebab	penyelesaian
Media tidak memenuhi spesifikasi.	Gunakan hanya kertas yang memenuhi spesifikasi HP . Lihat <u>Ukuran media terdukung</u> .
Komponen tidak dipasang dengan benar.	Verifikasi, bahwa semua kartrid cetak, unit transfer dan pelebur sudah terpasang dengan benar.
Anda menggunakan media yang sudah pernah melintasi printer atau copier.	Jangan gunakan kertas yang sebelumnya telah dicetak atau disalin.
Baki masukan tidak dipasang dengan benar.	Keluarkan kertas yang berlebihan dari baki masukan. Pastikan, bahwa tumpukan tidak melebihi tanda batas ketinggian maksimum tumpukan dalam baki. Lihat Mengkonfigurasi baki.
Media miring.	Pemandu baki masuk tidak diatur dengan benar. Atur pemandu baki sehingga menahan erat-erat, tumpukan di dalam tempatnya tanpa menekuknya.
Media saling melekat atau menempel.	Keluarkan media, miringkan, putar 180 derajat atau balikkan. Muatkan kembali media ke dalam baki masukan.
	Perhatikan Jangan mengibaskan kertas. Pengibasan akan menimbulkan listrik statis yang dapat menyebabkan kertas saling menempel.
Media diangkat sebelum masuk ke dalam keranjang keluaran.	Setel ulang printer. Tunggu sampai seluruh halaman masuk ke dalam keranjang keluaran sebelum mengangkatnya.
Sewaktu pencetakan 2-sisi, Anda mengambil kertas sebelum sisi kedua dokumen itu sempat dicetak.	Setel ulang printer dan cetak lagi dokumennya. Tunggu sampai seluruh halaman masuk ke dalam keranjang keluaran sebelum mengangkatnya.
Kondisi media buruk.	Ganti media.
Rol internal dari baki 2 atau baki 3 tidak mengambil media.	Keluarkan lembar media paling atas. Jika media lebih berat dari 163 g/m², media tidak dapat diambil dari baki.
Tepi media kasar atau bergerigi.	Ganti media.
Media diperforasi atau diembos.	Media yang diperforasi atau diembos tidak mudah dipisahkan. Umpankan satu lembar dari baki 1.
Komponen persediaan printer telah mencapai akhir masa pakainya.	Periksa panel kontrol printer untuk pesan yang meminta Anda mengganti persediaan atau cetak halaman status persediaan untuk memeriksa sisa masa pakai persediaan tersebut.  Lihat Mengganti persediaan dan komponen.
Kertas tidak tersimpan dengan benar.	Ganti kertas dalam baki. Kertas seharusnya disimpan dalam kemasan asli dalam lingkungan yang terkendali.


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jika printer masih mengalami kemacetan, hubungi Dukungan Pelanggan HP atau penyedia layanan HP yang resmi.

## Menghilangkan kemacetan

Prosedur di bagian berikut ini berkaitan dengan pesan kemacetan yang mungkin muncul pada panel kontrol.

### Kemacetan dalam baki 1


Keluarkan media dari baki.

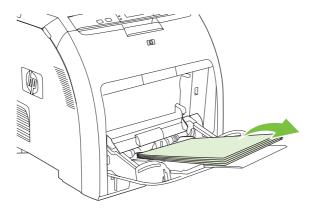


Pegang kertas yang macet di kedua sudut lalu tarik.



Taruh tumpukan media dalam baki 1.

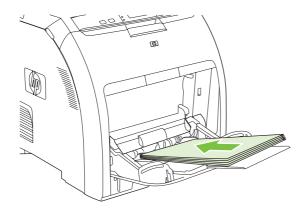


4. Konfirmasikan, bahwa pemandu media bersandar pada tumpukan tanpa menekuknya dan tumpukan tidak melebihi tab pengisian.

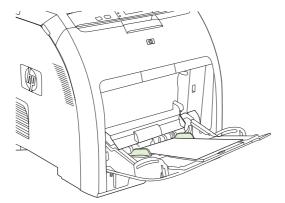


Tekan ✓ untuk melanjutkan pencetakan.

### Kemacetan dalam baki 2 atau baki 3


1. Jika baki 3 opsional dipasang, tarik baki itu keluar kemudian letakkan pada permukaan yang rata. Jika lembar kertas yang macet dapat dilihat, keluarkan.

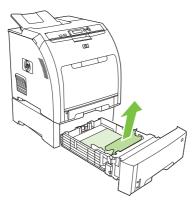

- 2. Jika lembar kertas tidak terlihat, periksa bagian dalam printer di bagian paling atas bukaan baki. Keluarkan semua media yang macet.
- 3. Tarik keluar baki 2 dan letakkan pada permukaan yang rata.

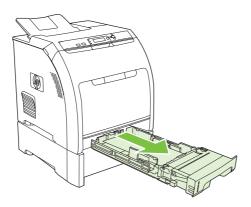


Jika lembar kertas yang macet dapat dilihat, keluarkan.

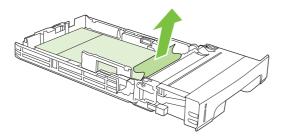

Jika lembar kertas tidak terlihat, periksa bagian dalam printer di bagian paling atas bukaan baki. Keluarkan semua media yang macet.



Ganti baki 2 dan baki 3 opsional.

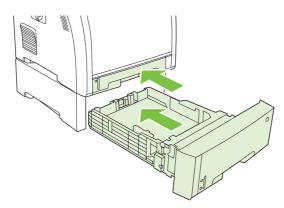



Gunakan baki 1 apabila mencetak pada kertas yang lebih berat. Lihat Mencetak pada media khusus untuk informasi lebih lanjut.


Tekan ✓untuk melanjutkan pencetakan.




Perhatikan Apabla mencetak dari baki 2, pencetakan dilanjutkan kembali secara otomatis.

### Kemacetan di dalam area pelebur (penutup atas)


1. Buka penutup atas.

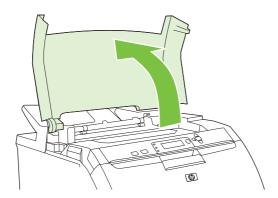

2. Jika lembar kertas yang macet dapat dilihat, keluarkan kemudian tutup penutup bagian atas.

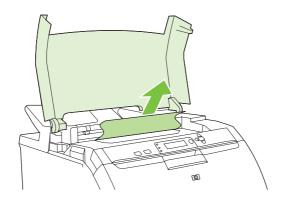


3. Jika lembar kertas tidak terlihat, matikan printer.

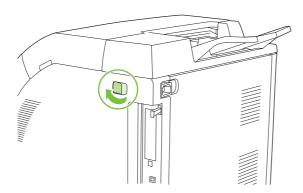

 $\triangle$ 

**PERINGATAN!** Pelebur akan menjadi panas. Tunggu 10 menit sebelum melanjutkan.


Letakkan ibu jari Anda pada palang pelebur, pencet palangnya kemudian tarik ke atas pada pelebur untuk melepaskannya.

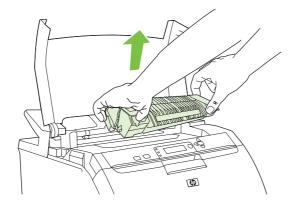

Pada pelebur, angkat pintu penutup.




Jangan buka pintu penutup saat pelebur berada dalam printer.

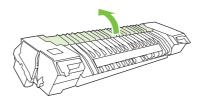


Keluarkan semua lembar kertas yang macet.




Perhatikan Jika lembar kertas robek, pastikan bahwa semua serpihan dikeluarkan sebelum Anda melanjutkan kembali pencetakan.

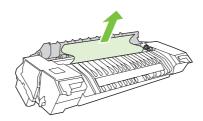

 Pegang pelebur dengan ibu jari Anda pada palangnya, kemudian sorong kedua sisi pelebur ke dalam printer. Tekan pelebur ke bawah sampai menghentak ke dalam tempatnya.

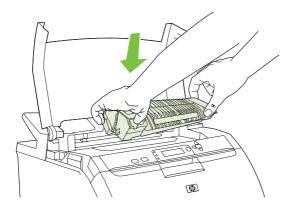


8. Tutup penutup atas kemudian hidupkan printer.

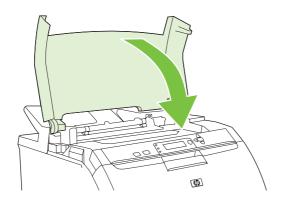

### Kemacetan di bagian dalam pintu depan

1. Buka pintu depan.

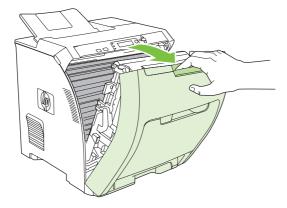




AWAS Jangan letakkan apa pun pada unit transfer. Jangan sentuh bagian atas unit transfer atau kontak di sisi kiri unit transfer.




**Perhatikan** Jika lembar kertas robek, pastikan bahwa semua serpihan dikeluarkan sebelum Anda melanjutkan kembali pencetakan.


Keluarkan semua media yang terlihat.

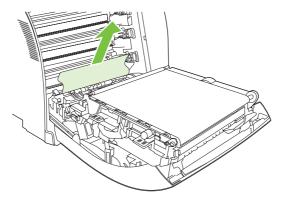

Temukan tab plat registrasi warna hijau yang ada di bawah alas kartrid cetak.

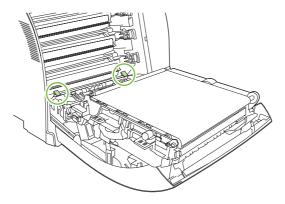


Tekan tab, kemudian angkat plat registrasi. Keluarkan semua media yang macet, kemudian kembalikan plat registrasi ke posisinya yang tertutup.

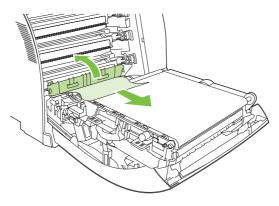



Perhatikan Jika lembar kertas robek, pastikan bahwa semua serpihan dikeluarkan sebelum Anda melanjutkan kembali pencetakan.

### 5. Tutup pintu depan.

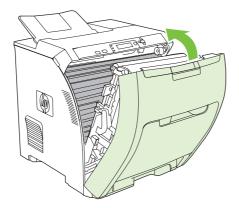


### Kemacetan di jalur dupleks




**Perhatikan** Masalah ini hanya terjadi pada model yang menyediakan pencetakan 2-sisi otomatis.


Matikan printer, kemudian buka penutup atas.
 Jika ada media yang terlihat, keluarkan.

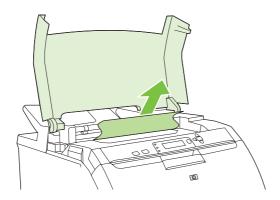


### 2. Buka pintu depan.

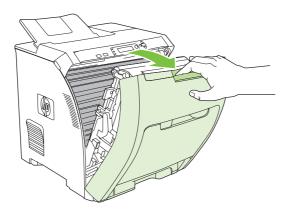


Rotasikan unit transfer ke atas dan menjauh dari pintu depan.

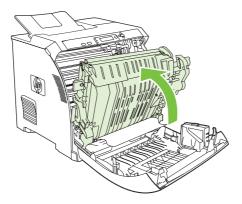


Keluarkan semua lembar kertas yang macet dari bawah unit transfer.

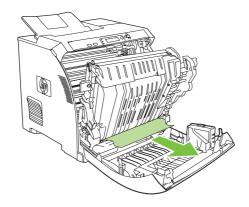

Temukan tab plat registrasi warna hijau yang ada di bawah alas kartrid cetak. **5**.

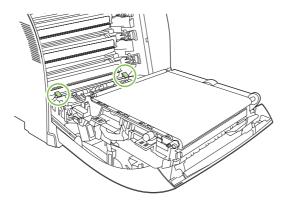


6. Tekan tab, kemudian angkat plat registrasi. Keluarkan semua media yang macet, kemudian kembalikan plat registrasi ke posisinya yang tertutup.

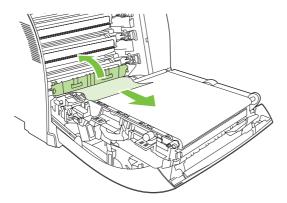



**Perhatikan** Jika lembar kertas robek, pastikan bahwa semua serpihan dikeluarkan sebelum Anda melanjutkan kembali pencetakan.

7. Tutup penutup atas kemudian hidupkan printer.

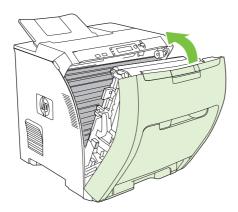

### Masalah penanganan kertas

Gunakan hanya media yang memenuhi spesifikasi seperti yang tertera dalam Panduan Spesifikasi Media Cetak Keluarga Printer HP LaserJet. Untuk informasi pemesanan, lihat Persediaan dan aksesori.

Untuk spesifikasi kertas printer ini, lihat <u>Ukuran media terdukung</u>.

### Printer mengumpankan beberapa lembar

sebab	penyelesaian
lsi baki melebihi batas.	Keluarkan kelebihan kertas dari baki.
Kertas melebihi tanda indikator maksimum ketinggian tumpukan dalam baki (baki 2 atau 3).	Buka baki tersebut, kemudian periksa apakah tumpukan kertas berada di bawah tanda maksimum ketinggian tumpukan.
Kertas saling menempel.	Keluarkan kertas, miringkan, putar 180 derajat atau balikkan kemudian masukkan kembali ke dalam baki.
	Perhatikan Jangan mengipas-ngipaskan kertas. Mengipas-ngipaskan akan menimbulkan listrik statis yang dapat menyebabkan kertas saling menempel.
Media tidak memenuhi spesifikasi printer ini.	Gunakan hanya kertas yang memenuhi spesifikasi kertas HP untuk printer ini. Lihat <u>Ukuran media terdukung</u> .
Kertas digunakan dalam lingkungan dengan kelembaban tinggi.	Gunakan jenis kertas lainnya.

#### Printer mengumpankan ukuran halaman yang salah

sebab	penyelesaian
Ukuran kertas yang benar tidak dimuatkan ke dalam baki.	Muatkan kertas dengan ukuran yang benar ke dalam baki.
Ukuran media yang benar tidak dipilih dalam program perangkat lunak atau driver printer.	Konfirmasikan, bahwa pengaturan dalam program dan driver printer sesuai, karena pengaturan program akan mengesampingkan pengaturan driver printer dan panel kontrol, dan pengaturan driver printer akan mengesampingkan pengaturan panel kontrol.
Ukuran atau media yang benar untuk baki 1 tidak dipilih pada panel kontrol printer.	Pada panel kontrol, pilih ukuran yang benar untuk baki 1.
Ukuran media tidak dikonfigurasikan dengan benar untuk baki.	Cetak halaman konfigurasi atau gunakan panel kontrol untuk menentukan ukuran untuk baki yang dikonfigurasi.

### Printer menarik dari baki yang salah

sebab	penyelesaian
Anda menggunakan driver untuk printer yang berbeda.	Gunakan driver untuk printer ini.
Baki yang ditentukan kosong.	Muatkan kertas ke dalam baki yang telah ditentukan.

### Printer menarik dari baki yang salah

sebab	penyelesaian
Perilaku baki untuk baki yang diminta disetel ke PERTAMA dalam submenu SYSTEM SETUP [PENGATURAN SISTEM] dari menu KONFIGURASI PERANGKAT.	Ubah pengaturan ke SECARA EKSKLUSIF.
Ukuran media tidak dikonfigurasikan dengan benar untuk baki.	Cetak halaman konfigurasi atau gunakan panel kontrol untuk menentukan ukuran untuk baki yang dikonfigurasi.
Pengaturan <b>GUNAKAN BAKI YANG DIMINTA</b> pada panel kontrol printer disetel ke <b>SECARA EKSKLUSIF</b> , dan baki yang diminta, kosong. Printer tidak akan menggunakan baki yang	Muatkan kertas ke dalam baki yang diminta.
	atau
lain.	Ubah pengaturan dari <b>SECARA EKSKLUSIF</b> ke <b>PERTAMA</b> pada menu <b>KONFIGURASI PERANGKAT</b> . Printer dapat menggunakan media dalam baki lain jika tidak ada yang dimuatkan dalam baki yang ditentukan.

### Media tidak mengumpan secara otomatis

sebab	penyelesaian
Pengumpanan manual dipilih dalam program perangkat lunak.	lsi baki 1, atau, jika baki sudah terisi, tekan ✔.
Ukuran media yang benar tidak dimuatkan.	Muatkan ukuran yang benar.
Isi baki kosong.	Muatkan media ke dalam baki.
Media dari kemacetan yang sebelumnya belum seluruhnya dikeluarkan.	Buka printer dan keluarkan semua media yang masih ada di jalur kertas. Periksa dengan cermat apakah ada kemacetan di area pelebur. Lihat <u>Macet</u> .
Ukuran media tidak dikonfigurasikan dengan benar untuk baki.	Cetak halaman konfigurasi atau gunakan panel kontrol untuk menentukan ukuran untuk baki yang dikonfigurasi.
Pemandu dalam baki tidak bersandar pada tumpukan media.	Verifikasi, apakah pemandu menyentuh tumpukan.
Prompt pengumpanan manual disetel ke SELALU. Printer	Buka baki, muatkan kembali media, kemudian tutup baki.
selalu mengarahkan untuk pengumpanan manual meskipun baki sudah diisi.	Atau, ubah pengaturan pengumpanan manual ke <b>KECUALI TERISI</b> sehingga printer mengarahkan untuk pengumpanan manual hanya apabila baki kosong.
Pengaturan GUNAKAN BAKI YANG DIMINTA pada panel	Isi baki yang diminta.
kontrol printer disetel ke <b>SECARA EKSKLUSIF</b> , dan baki yang diminta, kosong. Printer tidak akan menggunakan baki yang lain.	atau
	Ubah pengaturan dari <b>SECARA EKSKLUSIF</b> ke <b>PERTAMA</b> pada menu <b>KONFIGURASI PERANGKAT</b> . Printer dapat menggunakan baki yang lain jika tidak ada media yang dimuatkan dalam baki yang ditentukan.

### Media tidak diumpankan dari baki 2 dan 3

sebab	penyelesaian
Pengumpanan manual atau baki 1 dipilih dalam program perangkat lunak.	Isi baki 1, atau, jika baki sudah terisi, tekan ❤.
Ukuran media yang benar tidak dimuatkan.	Muatkan ukuran yang benar.

### Media tidak diumpankan dari baki 2 dan 3

sebab	penyelesaian
lsi baki kosong.	lsi baki.
Jenis media yang benar untuk baki tidak dipilih pada panel kontrol printer.	Pada panel kontrol printer, pilih jenis yang benar untuk baki.
Media dari kemacetan yang sebelumnya belum seluruhnya dikeluarkan.	Buka printer dan keluarkan semua media yang masih ada di jalur kertas. Periksa dengan cermat apakah ada kemacetan di area pelebur. Lihat <u>Macet</u> .
Baki 3 (pengumpan kertas kapasitas 500 lembar) tidak muncul sebagai opsi baki .	Baki 3 muncul hanya sebagai opsi jika baki telah terpasang. Verifikasi, bahwa baki 3 sudah terpasang dengan benar dan driver printer sudah dikonfigurasi untuk mengenali baki 3. Lihat Memperoleh akses ke pengaturan driver printer.
Baki 3 tidak terpasang dengan benar.	Cetak halaman konfigurasi untuk memastikan bahwa baki 3 sudah terpasang. Jika tidak, periksa apakah perakitan pengumpan kertas kapasitas 500 lembar, opsional sudah terpasang dengan benar pada printer.
Ukuran media tidak dikonfigurasikan dengan benar untuk baki.	Cetak halaman konfigurasi atau gunakan panel kontrol untuk menentukan ukuran untuk baki yang dikonfigurasi.
Pemandu dalam baki tidak bersandar pada tumpukan media.	Verifikasi, apakah pemandu menyentuh tumpukan.
Pengaturan <b>GUNAKAN BAKI YANG DIMINTA</b> pada panel kontrol printer disetel ke <b>SECARA EKSKLUSIF</b> , dan baki yang diminta, kosong. Printer tidak akan menggunakan baki yang lain.	Ubah pengaturan dari <b>SECARA EKSKLUSIF</b> , atau isi baki yang diminta.

### Transparansi atau kertas mengkilap tidak akan diumpankan.

sebab	penyelesaian
Mungkin termuatkan transparansi yang tidak memenuhi spesifikasi HP.	Gunakan transparansi yang dirancang untuk printer HP Color LaserJet.
Jenis media yang benar tidak dispesifikasikan dalam perangkat lunak atau driver printer.	Periksa apakah jenis yang benar sudah dipilih dalam perangkat lunak atau driver printer.
Isi baki melebihi batas.	Keluarkan kelebihan kertas dari baki. Pastikan, bahwa tumpukan tidak melebihi tanda maksimum ketinggian tumpukan dalam baki 2 atau 3. Jangan melampaui maksimum ketinggian tumpukan untuk baki 1.
Kertas dalam baki yang lain sama ukurannya dengan transparansi dan printer menstandarkan ke baki yang lainnya.	Pastikan, bahwa baki yang berisi transparansi atau kertas mengkilap dipilih dalam program perangkat lunak atau driver printer. Gunakan panel kontrol printer untuk mengkonfigurasi baki ke jenis yang dimuatkan. Lihat Mengkonfigurasi baki.
Baki yang berisi transparansi atau kertas mengkilap tidak dikonfigurasi dengan benar untuk jenis tersebut.	Pastikan, bahwa baki yang berisi transparansi atau kertas mengkilap dipilih dalam program perangkat lunak atau driver printer. Gunakan panel kontrol printer untuk mengkonfigurasi baki ke jenis yang dimuatkan. Lihat Mengkonfigurasi baki.

### Amplop macet atau tidak mau mengumpan ke printer

sebab	penyelesaian
Amplop dimuatkan ke dalam baki yang tidak terdukung. Hanya baki 1 yang dapat mengumpan amplop.	Muatkan amplop ke dalam baki 1.
Amplop menggulung atau rusak.	Coba gunakan amplop yang berbeda. Simpan amplop dalam lingkungan yang terkendali. Lihat <u>Amplop</u> untuk informasi lebih lanjut.
Amplop merekat karena kandungan kelembaban terlalu tinggi.	Coba gunakan amplop yang berbeda. Simpan amplop dalam lingkungan yang terkendali.
Arah amplop salah.	Verifikasi, bahwa amplop dimuatkan dengan benar. Lihat Mengkonfigurasi baki.
Printer ini tidak mendukung amplop.	Lihat <mark>Ukuran media terdukung</mark> atau <i>Panduan Spesifikasi</i> Media Cetak Keluarga Printer HP LaserJet.
Baki 1 dikonfigurasi untuk ukuran selain amplop.	Konfigurasi ukuran baki 1 untuk amplop.

### Hasil cetakan menggulugn atau berkerut

sebab	penyelesaian
Media tidak memenuhi spesifikasi printer ini.	Gunakan hanya media yang memenuhi spesifikasi kertas HP untuk printer ini. Lihat <u>Ukuran media terdukung</u> .
Media rusak atau kondisinya buruk.	Keluarkan media dari baki dan muatkan media yang kondisinya masih bagus.
Printer beroperasi dalam lingkungan yang terlalu lembab.	Verifikasi, bahwa lingkungan pencetakan berada dalam batasan spesifikasi kelembaban.
Anda mencetak bidang yang luas dan padat-isi.	Bidang yang luas dan padat-isi dapat menyebabkan gulungan yang berlebihan. Coba gunakan pola yang berbeda.
Media yang digunakan tidak disimpan dengan benar dan mungkin telah menyerap uap air.	Keluarkan media dan gantikan dengan media dari kemasan baru yang belum dibuka.
Potongan tepi media jelek.	Keluarkan media, miringkan, putar 180 derajat atau balikkan kemudian muatkan kembali ke dalam baki. Jangan mengipas- ngipaskan kertas. Jika masalah terus berlanjut, ganti kertas.
Jenis media khusus tidak dikonfigurasikan untuk baki atau dipilih dalam perangkat lunak.	Konfigurasikan perangkat lunak untuk media (lihat dokumentasi perangkat lunak). Konfigurasikan baki untuk media. Lihat <u>Mengkonfigurasi baki</u> .
Media sudah digunakan sebelumnya.	Jangan gunakan ulang media.

### Printer tidak akan melakukan duplexing (pencetakan 2-sisi) atau dupleks yang salah.

sebab	penyelesaian
Anda sedang mencoba melakukan pencetakan 2-sisi pada kertas yang tidak terdukung.	Verifikasi, bahwa kertas terdukung untuk pencetakan 2-sisi. Lihat <mark>Ukuran media terdukung</mark> . Jika kertas tidak terdukung, lihat <u>Pencetakan 2-sisi manual</u> .
Driver printer tidak diatur untuk pencetakan 2-sisi.	Konfigurasi printer untuk pencetakan 2-sisi. Lihat Memperoleh akses ke pengaturan driver printer.

### Printer tidak akan melakukan duplexing (pencetakan 2-sisi) atau dupleks yang salah.

sebab	penyelesaian
Halaman pertama sedang mencetak bagian belakang formulir pra-cetak atau kop surat.	Untuk baki 1, muatkan kertas kop surat dengan sisi pertama menghadap ke bawah, bagian bawah masuk terlebih dahulu. Untuk baki 2 atau baki 3, muatkan kertas kop surat dengan sisi pertama menghadap ke atas, tepi paling atas mengarah ke belakang baki. Lihat Menggunakan pencetakan 2-sisi (dupleks) untuk informasi lebih lanjut.
Model printer tidak mendukung pencetakan 2-sisi otomatis.	Printer HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800, dan 3800n tidak mendukung pencetakan 2-sisi otomatis. Lihat Pencetakan 2-sisi manual.
Konfigurasi printer tidak disetel untuk duplexing.	Jalankan fitur konfigurasi otomatis:
	<ol> <li>Pada taskbar Windows, klik Start [Mulai], klik Settings [Pengaturan], kemudian klik Printers.</li> </ol>
	<ul> <li>Untuk Windows 2000 dan Windows XP, klik Start [Mulai], kemudian klik Printers.</li> </ul>
	2. Pilih printer.
	3. Dalam menu File, klik Properties [Properti].
	<ol> <li>Klik tab Device Settings [Pengaturan Perangkat] atau tab Configure [Konfigurasi].</li> </ol>
	<ol> <li>Di bawah Installable Options [Opsi Instal], klik Automatic Configuration [Konfigurasi Otomatis].</li> </ol>
	6. Klik <b>Update Now</b> [Update Sekarang].

### Pencetakan hanya pada satu sisi meskipun pencetakan 2-sisi (dupleks) sudah dipilih

sebab	penyelesaian
Pencetakan 2-sisi secara manual tidak diaktifkan.	Konfigurasi driver printer untuk mengaktifkan pencetakan 2- sisi secara manual. Lihat Memperoleh akses ke pengaturan driver printer.
Ukuran kertas yang dipilih tidak mendukung pencetakan 2-sisi (dupleks).	Muatkan dan pilih ukuran serta jenis kertas yang mendukung pencetakan 2-sisi otomatis.

### Pemecahan masalah-halaman informasi

Dari panel kontrol printer, Anda dapat mencetak halaman yang dapat membantu mendiagnosis masalah printer.

Halaman	Keterangan	
Halaman uji jalur kertas	Halaman uji jalur kertas berguna untuk menguji berbagai fitur penanganan kertas. Anda dapat menentukan jalur kertas yang ingin Anda uji dengan memilih sumber dan opsi lainnya yang tersedia.	
	1. Tekan Menu.	
	2. Tekan ▼untuk menyorot <b>DIAGNOSTIK</b> , kemudian tekan ✓.	
	3. Tekan ▼untuk menyorot UJI JALUR KERTAS, kemudian tekan ✓.	
	Pesan <b>Melakukan UJI JALUR KERTAS</b> muncul pada layar panel kontrol sampai printer menyelesaikan pengujian jalur kertas. Printer kembali ke status <b>Siap</b> setelah mencetak halaman uji jalur kertas.	
Halaman registrasi	Halaman pengaturan mencetak tanda panah horisontal dan panah vertikal yang menunjukkan jarak gambar yang akan dicetak dari titik tengah halaman. Anda dapat menetapkan nilai registrasi untuk baki agar memposisikan gambar di tengah pada bagian belakang dan bagian depan halaman. Pengaturan registrasi pun memungkinkan pencetakan tepi-ke-tepi untuk diatur dalam jarak sekitar 2 mm dari semua tepi kertas. Penempatan gambar akan sedikit berbeda untuk setiap baki. Lakukan prosedur registrasi untuk setiap baki.	
	1. Tekan Menu.	
	2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.	
	3. Tekan ▼untuk menyorot KUALITAS CETAK, kemudian tekan ✓.	
	4. Tekan ▼untuk menyorot ATUR PENDAFTARAN, kemudian tekan ✓.	
	5. Tekan ▼untuk menyorot SOURCE [SUMBER], kemudian tekan ✓.	
	6. Tekan ▼atau ▲untuk menyorot baki kemudian tekan ✓.	
	7. Tekan ▼untuk menyorot CETAK HALAMAN UJI, kemudian tekan ✓.	
	8. Ikuti petunjuk pada halaman cetak.	
Log aktivitas	Log aktivitas mencantumkan aktivitas printer, termasuk kemacetan, kesalahan layanan dan kondisi lainnya.	
	1. Tekan Menu.	
	2. Tekan ▼untuk menyorot <b>DIAGNOSTIK</b> , kemudian tekan ✓.	
	3. Tekan ▼untuk menyorot CETAK LOG AKTIVITAS, kemudian tekan ✓.	
	Pesan <b>Mencetak LOG AKTIVITAS</b> muncul pada layar panel kontrol sampai printer menyelesaikan pencetakan log aktivitas. Printer kembali ke status <b>Siap</b> setelah mencetak log aktivitas	

Halaman	Keterangan	
Halaman diagnostik	Halaman ini menyediakan informasi tentang kalibrasi printer, kepekatan warna dan parameter lainnya.	
	1. Tekan Menu.	
	2. Tekan ▼untuk menyorot <b>DIAGNOSTIK</b> , kemudian tekan ✓.	
	3. Tekan ▼untuk menyorot CETAK HALAMAN DIAGNOSTIK, kemudian tekan ✓.	
Halaman pemecahan masalah kualitas cetak	Lihat Halaman pemecahan masalah kualitas cetak.	

# **Masalah respons printer**

### Layar panel kontrol kosong

sebab	penyelesaian
Tombol daya printer dalam posisi mati.	Verifikasi, bahwa printer sudah hidup. Kipas mungkin aktif saat printer dalam modus siaga (mati).
DIMM memori printer (tersedia hanya pada printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series) rusak atau salah isntal.	Verifikasi, bahwa DIMM memori printer diinstal dengan benar dan tidak rusak.
Kabel listrik tidak terpasang dengan kokoh ke dalam printer maupun stopkontak.	Matikan printer, kemudian cabut dan colokkan kembali kabel listrik. Hidupkan printer.
Tegangan listrik salah.	Hubungkan printer ke sumber tegangan yang benar seperti yang ditentukan pada label pentarafan daya di belakang printer.
Kabel listrik rusak atau aus.	Ganti kabel listrik.
Stopkontak tidak berfungsi dengan benar.	Hubungkan printer ke stopkontak yang lain.
Mungkin, formatter salah instal.	Lepaskan rakitan formatter. Untuk menginstal ulang formatter, sejajarkan papan formatter dalam jalur di bagian atas dan bawah slot, kemudian sorong kembali papannya ke dalam printer. Dorong formatter sampai Anda mendengar palang formater menghentak ke dalam tempatnya.

### Layar panel kontrol sulit dibaca

sebab	penyelesaian
Kontras terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk lingkungan kantor.	Atur kontras pada layar panel kontrol. Lihat <u>fitur Kecerahan</u> <u>Tampilan</u> .

### Printer hidup, namun tidak mencetak apa pun.

sebab	penyelesaian
Lampu indikator Ready [Siap] printer tidak menyala.	Tekan Stop [Berhenti] untuk mengembalikan printer ke status <b>Siap</b> .
Penutup atas tidak tertutup.	Tutup penutup atas rapat-rapat.
Lampu indikator Data berkedip.	Mungkin, printer sedang melanjutkan penerimaan data. Tunggu sampai indikator Data berhenti berkedip.
MENGGANTI <kartrid> WARNA muncul pada layar panel kontrol.</kartrid>	Ganti kartrid cetak yang dispesifikasikan.
Pesan printer selain <b>Siap</b> muncul pada panel kontrol printer.	Lihat Pesan panel kontrol.
Mungkin, ada kesalahan timeout MS-DOS pada port paralel.	Tambahkan perintah MODE ke file AUTOEXEC.BAT. Lihat panduan MS-DOS untuk informasi tambahan.
Karakter PS (Emulasi PostScript) tidak dipilih.	Pilih <b>PS</b> atau <b>OTOMATIS</b> untuk bahasa printer. Lihat Mengubah pengaturan konfigurasi panel kontrol printer.

### Printer hidup, namun tidak mencetak apa pun.

sebab	penyelesaian
Driver yang benar tidak dipilih dalam program perangkat lunak atau driver printer (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	Pilih driver PS dalam program perangkat lunak atau driver printer.
Printer salah dikonfigurasi.	Lihat Mengubah pengaturan konfigurasi panel kontrol printer.
Port komputer salah dikonfigurasi atau tidak bekerja dengan benar.	Hubungkan periferal yang berbeda ke port ini untuk memverifikasi, bahwa port memang berfungsi.
Printer belum dinamai dengan benar untuk jaringan atau untuk Macintosh.	Untuk Macintosh, gunakan utility yang sesuai untuk menamai printer pada jaringan. Dari Chooser, pilih zona AppleTalk dan printer.

### Printer hidup namun tidak menerima data

sebab	penyelesaian
Lampu indikator Ready [Siap] printer tidak menyala.	Tekan Stop [Berhenti] untuk mengembalikan printer ke status <b>Siap</b> .
Pintu depan tidak tertutup.	Tutup pintu depan rapat-rapat.
Pesan printer selain <b>Siap</b> muncul pada panel kontrol printer.	Lihat Pesan panel kontrol.
Kabel interface tidak sesuai untuk konfigurasi ini.	Pilih kabel interface yang benar untuk konfigurasi Anda. Lihat <u>Konfigurasi USB</u> .
Kabel interface tidak tersambung dengan aman ke printer dan komputer.	Cabut dan colokkan kembali kabel interface.
Printer salah dikonfigurasi.	Lihat Mengubah pengaturan konfigurasi panel kontrol printer.
Konfigurasi interface yang ditampilkan pada halaman konfigurasi printer tidak sesuai dengan konfigurasi pada komputer induk.	Konfigurasi printer agar sesuai dengan konfigurasi komputer.
Komputer tidak bekerja dengan benar.	Coba menggunakan program yang Anda tahu memang berfungsi dengan benar, untuk mengecek komputer. Atau, jika printer terhubung melalui port paralel, buka MS-DOS dan ketik Dir>Prn pada prompt perintah MS-DOS.
Port komputer yang terhubung ke printer tidak dikonfigurasi atau tidak bekerja dengan benar.	Hubungkan periferal yang berbeda ke port ini untuk memverifikasi, bahwa port memang berfungsi.
Printer belum diberi nama dengan benar untuk jaringan atau Macintosh.	Untuk Macintosh, gunakan utility yang sesuai untuk menamai printer pada jaringan. Dari Chooser, pilih zona AppleTalk dan printer.

### Tidak dapat memilih printer dari komputer

sebab	penyelesaian
Jika Anda menggunakan kotak saklar, mungkin printer tidak dapat dipilih untuk komputer.	Pilih printer yang benar melalui kotak saklar.

### Tidak dapat memilih printer dari komputer

sebab	penyelesaian
Lampu indikator Ready [Siap] printer tidak menyala.	Tekan Stop [Berhenti] untuk mengembalikan printer ke status <b>Siap</b> .
Pesan printer selain <b>Siap</b> muncul pada panel kontrol printer.	Lihat Pesan panel kontrol.
Driver printer yang benar tidak terinstal dalam komputer.	Instal driver printer yang benar.
Printer dan port yang benar tidak dipilih pada komputer.	Pilih printer dan port yang benar.
Jaringan tidak dikonfigurasi dengan benar untuk printer ini.	Gunakan perangkat lunak jaringan untuk memverifikasi, konfigurasi jaringan printer atau konsultasikan dengan administrator jaringan.
Stopkontak tidak berfungsi dengan benar.	Hubungkan printer ke stopkontak yang lain.

### Muncul pesan yang memberitahukan, bahwa pencetakan 2-sisi tidak tersedia untuk jenis dan ukuran yang dipilih.

sebab	penyelesaian
Printer yang dipilih tidak mendukung pencetakan 2-sisi otomatis.	Pastikan pencetakan 2-sisi manual, diaktifkan. Lihat Memperoleh akses ke pengaturan driver printer.

# Masalah panel kontrol printer

Tabel berikut mencantumkan masalah panel kontrol printer dan solusi yang disarankan untuk menyelesaikannya.

### Pengaturan panel kontrol tidak bekerja dengan benar

sebab	penyelesaian
Layar panel kontrol printer kosong, meskipun ketika kipas sedang berjalan.	Kipas mungkin aktif saat printer sedang dalam modus siaga (mati). Tekan tombol daya printer untuk menghidupkan printer.
Pengaturan printer dalam program perangkat lunak atau driver printer berbeda dari pengaturan panel kontrol printer.	Konfirmasikan, bahwa pengaturan dalam program dan driver printer memang sesuai. Pengaturan program mengesampingkan driver printer dan pengaturan panel kontrol dan pengaturan driver printer mengesampingkan pengaturan panel kontrol.
Pengaturan panel kontrol tidak disimpan dengan benar.	Pilih kembali pengaturan panel kontrol, kemudian tekan ✓. Tanda asterik (*) seharusnya muncul di sebelah kanan pengaturan.
Lampu indikator Data menyala, dan tidak ada halaman yang dicetak.	Data tersangga tetap berada dalam printer. Tekan ✓ untuk mencetak data tersangga dengan menggunakan pengaturan panel kontrol yang aktif. Kemudian, pengaturan panel kontrol yang baru akan berlaku.
Jika printer berada pada jaringan, mungkin pengguna lainnya telah mengubah pengaturan panel kontrol printer.	Tanyakan kepada administrator jaringan untuk mengoordinasikan perubahan ke pengaturan panel kontrol printer.

#### Tidak dapat memilih baki 3 (pengumpan kertas kapasitas 500 lembar, opsional)

sebab	penyelesaian
Baki 3 tidak muncul sebagai opsi baki masukan pada halaman konfigurasi atau pada panel kontrol.	Baki 3 muncul hanya sebagai opsi jika baki telah terpasang. Verifikasi, bahwa baki 3 sudah terpasang dengan benar.
Baki 3 tidak muncul sebagai opsi dalam driver printer.	Verifikasi, bahwa konfigurasi driver printer mengenali baki 3. Lihat Bantuan driver printer untuk mengatur dan mengkonfigurasi baki tambahan. Lihat Memperoleh akses ke pengaturan driver printer.

# Masalah pencetakan berwarna

### Pencetakan hitam, alih-alih pencetakan berwarna

sebab	penyelesaian
<b>Grayscale (Skala abu-abu)</b> dipilih dalam program perangkat lunak atau driver printer.	Dalam program perangkat lunak atau driver printer, pilih <b>Color</b> mode [modus Warna], alih-alih <b>Grayscale</b> [Skala abuabu] atau <b>Monochrome</b> mode [modus Monokrom]
Driver printer yang benar tidak dipilih dalam program perangkat lunak Anda.	Pilih driver printer yang benar.
Tidak ada warna yang muncul pada halaman konfigurasi.	Hubungi dukungan HP .
Pengaturan panel kontrol untuk COLOR SUPPLY OUT [PERSEDIAAN WARNA HABIS] disetel ke AUTOCONTINUE BLACK [LANJUT OTOMATIS HITAM], dan salah satu kartrid cetak warna sudah habis. Printer melanjutkan pecentakan hanya dalam hitam.	Ganti kartrid cetak warna.
Pengaturan panel kontrol untuk BATASI PENGGUNAAN WARNA disetel ke NONAKTIFKAN WARNA, atau sudah ditetapkan ke WARNA JIKA DIPERBOLEHKAN dan Anda tidak punya izin untuk mencetak dalam warna.	Ubah pengaturan panel kontrol ke <b>AKTIFKAN WARNA</b> .

### Cetak hue [nada warna] salah

sebab	penyelesaian
Media tidak memenuhi spesifikasi printer ini.	Lihat Panduan Spesifikasi Media Cetak Keluarga Printer HP LaserJet.
	Buka www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600, atau www.hp.com/support/clj3800 untuk mendapatkan informasi pemesanan Panduan Spesifikasi Mdia Cetak Keluarga Printer HP LaserJet. Setelah Anda terhubung, pilih Manuals [Buku Petunjuk].
Printer dioperasikan dalam kondisi yang terlalu lembab atau kering.	Verifikasi, bahwa lingkungan printer berada dalam batasan spesifikasi kelembaban.
	Simpan media cetak dalam lingkungan yang sama seperti printer.
	Mengkalibrasi printer. Lihat sub-menu Kualitas Cetak.
	Perhatikan Untuk informasi lebih lanjut tentang masalah kualitas warna, lihat Pemecahan masalah kualitas cetak.

### Warna hilang

sebab	penyelesaian
Kartrid cetak HP rusak.	Ganti kartrid.

### Warna tidak konsisten setelah memasang kartrid cetak

sebab	penyelesaian
Kadang-kadang, perlu mencetak beberapa halaman untuk kartrid cetak baru sebelum dapat menghasilkan kualitas cetak yang konsisten.	Coba mencetak sekitar 50 halaman dengan kartrid yang baru, kemudian coba lagi melakukan tugas cetak.
Kartrid cetak lainnya mungkin hampir habis.	Periksa sensor persediaan pada panel kontrol atau cetak halaman status persediaan. Lihat Menggunakan halaman informasi printer.
Mungkin, printer memerlukan kalibrasi.	Mengkalibrasi printer. Lihat Mengkalibrasi printer.
Mungkin, kartid cetak adalah kartrid isi-ulang.	Gunakan kartrid cetak HP asli. Lihat Persediaan dan aksesori.

### Warna yang tercetak tidak sesuai dengan warna pada layar

sebab	penyelesaian
Warna layar yang sangat terang tidak akan tercetak.	Program perangkat lunak mungkin menerjemahkan warna layar yang sangat terang sebagai putih. Jika demikian, hindari menggunakan warna yang sangat terang.
Warna layar yang sangat gelap dicetak hitam.	Program perangkat lunak mungkin menerjemahkan warna yang sangat gelap sebagai hitam. Jika demikian, hindari menggunakan warna yang sangat gelap.
Mungkin, printer memerlukan kalibrasi.	Mengkalibrasi printer. Lihat Mengkalibrasi printer.
Warna pada layar komputer berbeda dari hasil cetak printer.  Hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.	<ol> <li>Pada tab Color [Warna] driver printer, di bagian Color Options [Opsi Warna], pilih Manual.</li> <li>Klik Settings (Pengaturan).</li> <li>Dalam Manual Color Options [Opsi Warna Manual], di bagian Color Options [Opsi Warna], pilih Default (sRGB) [RGB Standar] untuk setiap objek.</li> <li>Klik OK untuk selesai.</li> </ol> Perhatikan Beberapa faktor dapat mempengaruhi kemampuan Anda mencocokkan warna cetakan dengan yang terlihat pada layar Anda. kertas, pencahayaan di atas kepala, program perangkat lunak, palet sistem operasi, monitor, dan kartu video serta driver. Lihat Warna.

# Hasil cetak printer salah

### Masalah hasil cetak printer

#### Cetakan font salah

sebab	penyelesaian
Font belum dipilih dengan benar dalam program perangkat lunak.	Pilih kembali font dalam program perangkat lunak.
Font tidak tersedia untuk printer. (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	Download font ke printer atau gunakan font yang lain. (Dalam Windows, driver melakukan ini secara otomatis.)
Driver printer yang benar tidak dipilih.	Pilih driver printer yang benar.
Mungkin font benar, tetapi karakter muncul buram karena warna tidak sejajar dengan tepat.	Lakukan kalibrasi printer lengkap. Lihat Mengkalibrasi printer.

### Tidak dapat mencetak semua karakter dalam kelompok simbol.

sebab	penyelesaian
Font yang benar tidak dipilih.	Pilih font yang benar.
Kelompok simbol yang benar tidak dipilih.	Pilih kelompok simbol yang benar.
Program perangkat lunak tidak mendukung karakter atau kelompok simbol yang dipilih.	Gunakan font yang mendukung karakter atau simbol.

### Teks menggelincir di antara halaman

sebab	penyelesaian
Program perangkat lunak Anda tidak mengatur ulang printer ke bagian paling atas halaman.	Lihat dokumentasi perangkat lunak atau PCL/PJL Technical Reference Package [Paket Rujukan Teknis PCL/PJL] untuk informasi tertentu.

### Karakter kacau atau hilang, atau hasil cetak terputus

sebab	penyelesaian
Kualitas kabel interface buruk.	Cobalah menggunakan kabel berbeda yang berkualitas lebih tinggi, sesuai standar IEEE.
Kabel interface rusak.	Cabut dan colokkan kembali kabel interface.
Kabel interface rusak atau buruk.	Cobalah gunakan kabel interface yang lain.
Kabel listrik rusak.	Cabut dan colokkan kembali kabel listrik.
Anda mencoba mencetak pekerjaan PCL, tetapi printer dikonfigurasikan untuk PS (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	Dari panel kontrol printer, pilih karakter printer yang benar, kemudian kirim kembali tugas cetak.
Anda mencoba mencetak pekerjaan PS, tetapi printer dikonfigurasikan untuk PCL (hanya printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series).	Dari panel kontrol printer, pilih karakter printer yang benar, kemudian kirim kembali tugas cetak.

#### Cetakan separuh

sebab	penyelesaian
Pesan kesalahan memori muncul pada panel kontrol printer.	Kosongkan memori printer dengan menghapus font, gaya lembar yang di-download namun tidak dibutuhkan, dan makro dari memori printer.
	atau
	2. Tambahkan lagi memori ke printer.
File yang sedang Anda cetak berisi kesalahan.	Periksa program perangkat lunak untuk memverifikasi, bahwa file tidak berisi kesalahan.
	<ol> <li>Dari dalam program yang sama, cetak file yang lain yang Anda yakin tidak ada kesalahan.</li> </ol>
	atau
	2. Cetak file tersebut dari program yang lain.

#### Corengan, garis vertikal, percikan toner atau tanda yang berulang kali muncul pada hasil cetak

sebab	penyelesaian
Printer harus dibersihkan.	Bersihkan printer. Lihat <u>Membersihkan printer</u> . Jika masalah terus berlangsung, lihat <u>Pemecahan masalah kualitas cetak</u> .

# Panduan untuk mencetak dengan font yang berbeda



Perhatikan Fitur ini hanya tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series .

- Tersedia 80 font internal dalam modus Emulasi PostScript (PS) dan PCL.
- Untuk menghemat memori printer, download hanya font yang diperlukan.
- Jika Anda memerlukan beberapa font yang di-download, pertimbangkan untuk menginstal memori printer tambahan.

Sejumlah program perangkat lunak akan men-download font secara otomatis pada awal setiap tugas cetak. Anda mungkin dapat mengkonfigurasi semua program itu untuk hanya men-download font halus yang belum ada dalam printer.

# **Masalah Macintosh**

Bagian ini berisi daftar masalah yang dapat terjadi apabila menggunakan Mac OS v9.x atau Mac OS X.

## Memecahkan masalah dengan Mac OS v9.x



**Perhatikan** Mac OS V9.x didukung hanya untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series .

**Perhatikan** Gunakan Desktop Printer Utility [Kegunaan Printer Desktop] untuk pengaturan awal pencetakan USB dan IP. Printer *tidak* akan ditampilkan pada Chooser [Pemilih].

### Nama atau alamat IP printer tidak ditampilkan pada Desktop Printer Utility [Kegunaan Printer Desktop].

sebab	penyelesaian
Mungkin printer belum siap.	Pastikan bahwa semua kabel terhubung dengan benar, printer dihidupkan, dan lampu Ready [Siap] menyala. Jika Anda menghubungkan melalui USB atau hub Ethernet, coba hubungkan langsung ke komputer atau gunakan port yang berbeda.
Jenis sambungan yang digunakan mungkin salah.	Pastikan bahwa <b>Printer [USB]</b> atau <b>Printer [LPR]</b> dipilih pada Desktop Printer Utility [Kegunaan Printer Desktop], tergantung pada jenis sambungannya.
Nama printer atau alamat IP yang salah digunakan.	Untuk memeriksa nama atau alamat IP printer, cetak halaman konfigurasi. Verifikasi apakah nama atau alamat IP printer pada halaman konfigurasi cocok dengan nama printer atau alamat IP pada Desktop Printer Utility [Kegunaan Printer Desktop].
Kabel antarmuka mungkin rusak atau berkualitas rendah.	Ganti kabel antarmuka dengan kabel kualitas tinggi.

### File PostScript Printer Description (PPD) tidak tercantum dalam Desktop Printer Utility [Kegunaan Printer Desktop].

sebab	penyelesaian
Perangkat lunak printer mungkin belum diinstal atau tidak diinstal dengan benar.	Pastikan bahwa file PPD terdapat dalam folder hard-drive berikut ini: System Folder/Extensions/Printer Descriptions. Bila perlu, instal ulang perangkat lunak. Simak petunjuk pada panduan untuk memulai.
File PPD rusak.	Hapus file PPD dari folder hard drive berikut ini: System Folder/Extensions/Printer Descriptions. Instal ulang perangkat lunak. Simak petunjuk pada panduan untuk memulai.

### Pekerjaan cetakan tidak dikirim ke printer.

sebab	penyelesaian
Antrian cetak dapat dihentikan.	Jalankan ulang antrian cetak: Pilih ikon printer desktop, buka menu <b>Printing</b> [Pencetakan] pada bilah menu atas, kemudian klik <b>Start Print Queue</b> [Mulai Antrian Cetak].
Nama printer atau alamat IP yang salah digunakan.	Untuk memeriksa nama atau alamat IP printer, cetak halaman konfigurasi. Verifikasi apakah nama atau alamat IP printer pada

### Pekerjaan cetakan tidak dikirim ke printer.

sebab	penyelesaian
	halaman konfigurasi cocok dengan nama printer atau alamat IP pada Desktop Printer Utility [Kegunaan Printer Desktop].
Printer mungkin belum siap.	Pastikan bahwa semua kabel terhubung dengan benar, printer dihidupkan, dan lampu Ready [Siap] menyala. Jika Anda menghubungkan melalui USB atau hub Ethernet, coba hubungkan langsung ke komputer atau gunakan port yang berbeda.
Kabel antarmuka mungkin rusak atau berkualitas rendah.	Ganti kabel antarmuka dengan kabel kualitas tinggi.

### Anda tidak dapat menggunakan komputer pada saat printer mencetak.

sebab	penyelesaian
Pencetakan Latar Belakang belum dipilih.	Untuk LaserWriter 8.6 dan yang lebih baru: Aktifkan pencetakan latar belakang dengan memilih <b>Print Desktop</b> [Cetak Desktop] pada menu <b>File</b> [File] kemudian klik <b>Background Printing</b> [Pencetakan Latar Belakang] pada menu pop-up [munculan].

### File PostScript (EPS) terkapsul dengan font yang keliru.

sebab	penyelesaian
Masalah ini terjadi dengan program tertentu.	<ul> <li>Kirimkan file dalam format ASCII alih-alih binary encoding [penyandian biner].</li> </ul>
	<ul> <li>Coba download font yang terdapat pada file EPS ke printer sebelum mencetak.</li> </ul>

### Dokumen Anda tidak dicetak dengan font New York, Geneva, atau Monaco.

sebab	penyelesaian
Printer mungkin mengganti font.	Klik <b>Options</b> [Opsi] pada kotak dialog <b>Page Setup</b> [Pengaturan Halaman] untuk menghapus penggantian font.

### Anda tidak dapat mencetak dari kartu USB pihak ketiga.

sebab	penyelesaian
Kesalahan ini terjadi apabila perangkat lunak untuk printer USB tidak diinstal.	Apabila menambahkan kartu USB pihak-ketiga, Anda mungkin memerlukan perangkat lunak Apple USB Adapter Card Support [Dukungan Kartu Adapter USB Apple]. Versi terbaru perangkat lunak ini tersedia dari situs Web Apple.

IDWW Masalah Macintosh 169

Apabila terhubung dengan kabel USB, printer tidak ditampilkan pada Desktop Printer Utility [Kegunaan Printer Desktop] atau Apple System Profiler [Pembuat Profil Sistem Apple] setelah driver dipilih.

sebab penyelesaian

Masalah ini dapat disebabkan oleh komponen perangkat lunak atau perangkat keras.

#### Pemecahan masalah perangkat lunak

- Pastikan bahwa Macintosh Anda mendukung USB dan dilengkapi perangkat lunak USB yang sesuai dari Apple.
- Verifikasi apakah sistem operasi Macintosh Anda adalah Mac OS V9.1 atau yang lebih baru.



Perhatikan Sistem Macintosh desktop iMac dan Blue G3 memenuhi semua persyaratan untuk menghubungkan ke perangkat USB.

#### Pemecahan masalah perangkat keras

- · Periksa apakah printer dihidupkan.
- Verifikasi apakah kabel USB terhubung dengan benar.
- Periksa apakah Anda menggunakan kabel USB kecepatantinggi yang sesuai.
- Pastikan bahwa Anda tidak memiliki terlalu banyak perangkat USB yang mengambil daya dari rangkaian. Lepaskan semua perangkat dari rangkaian dan hubungkan kabel langsung ke port USB pada komputer host.
- Periksa apakah ada lebih dari dua hub USB tanpa catu daya yang terhubung secara seri dalam rangkaian. Lepaskan semua perangkat dari rangkaian dan hubungkan kabel langsung ke port USB pada komputer host.



Perhatikan Papan tombol iMac adalah hub USB tanpa catu daya.

# Memecahkan masalah dengan Mac OS X

Driver printer tidak tercantum dalam Print Center [Pusat Printer] atau Printer Setup Utility [Kegunaan Pengaturan Printer].

sebab	penyelesaian
Perangkat lunak printer mungkin belum diinstal atau tidak diinstal dengan benar.	Pastikan bahwa file PPD terdapat pada folder hard-drive berikut ini: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, di mana <lang> adalah kode bahasa dua huruf untuk bahasa yang Anda gunakan. Bila perlu, instal ulang perangkat lunak. Simak petunjuk pada panduan untuk memulai.</lang></lang>
File PPD rusak.	Hapus file PPD dari folder hard drive berikut ini: Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, di mana <lang> adalah kode bahasa dua huruf untuk bahasa yang Anda gunakan. Instal ulang perangkat lunak. Simak petunjuk pada panduan untuk memulai.</lang></lang>

# Nama printer, alamat IP, atau nama host Rendezvous tidak ditampilkan dalam daftar printer pada Print Center [Pusat Cetak] atau Printer Setup Utility [Kegunaan Pengaturan Printer].

sebab	penyelesaian
Printer mungkin belum siap.	Pastikan bahwa semua kabel terhubung dengan benar, printer dihidupkan, dan lampu ready [siap] menyala. Jika Anda menghubungkan melalui USB atau hub Ethernet, coba hubungkan langsung ke komputer atau gunakan port yang berbeda.
Jenis sambungan yang digunakan mungkin salah.	Pastikan bahwa USB, IP Printing [Pencetakan IP], atau Rendezvous dipilih, tergantung pada jenis sambungannya.
Nama printer, alamat IP, atau nama host Rendezvous yang salah digunakan.	Cetak halaman konfigurasi. Verifikasi apakah nama printer, alamat IP, atau nama host Rendezvous pada halaman konfigurasi cocok dengan nama printer, alamat IP, atau nama host Rendezvous pada Desktop Printer Utility [Kegunaan Printer Desktop].
Kabel antarmuka mungkin rusak atau berkualitas rendah.	Ganti kabel antarmuka dengan kabel kualitas tinggi.

# Driver printer tidak mengatur printer yang Anda pilih secara otomatis pada Print Center [Pusat Cetak] atau Printer Setup Utility [Kegunaan Pengaturan Printer].

sebab	penyelesaian	
Printer mungkin belum siap.	Pastikan bahwa semua kabel terhubung dengan benar, printer dihidupkan, dan lampu ready [siap] menyala. Jika Anda menghubungkan melalui USB atau hub Ethernet, coba hubungkan langsung ke komputer atau gunakan port yang berbeda.	
Perangkat lunak printer mungkin belum diinstal atau tidak diinstal dengan benar.	Pastikan bahwa file PPD terdapat dalam folder hard-drive berikut ini: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, di mana <lang> adalah kode bahasa dua huruf untuk bahasa yang Anda gunakan. Bila perlu, instal ulang perangkat lunak. Simak petunjuk pada panduan untuk memulai.</lang></lang>	
File PPD rusak.	Hapus file PPD dari folder hard drive berikut ini: Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, di mana <lang> adalah kode bahasa dua huruf untuk bahasa yang Anda gunakan. Instal ulang perangkat lunak. Simak petunjuk pada panduan untuk memulai.</lang></lang>	
Kabel antarmuka mungkin rusak atau berkualitas rendah.	Ganti kabel antarmuka dengan kabel kualitas tinggi.	

### Pekerjaan cetakan tidak dikirim ke printer yang Anda inginkan.

sebab	penyelesaian	
Antrian cetak mungkin berhenti.	Jalankan ulang antrian cetak. Buka <b>print monitor</b> [monitor cetak] dan pilih <b>Start Jobs</b> [Mulai Pekerjaan].	
Nama printer, alamat IP, atau nama host Rendezvous yang salah digunakan.	Cetak halaman konfigurasi. Verifikasi apakah nama printer, alamat IP, atau nama host Rendezvous pada halaman konfigurasi cocok dengan nama printer, alamat IP, atau nama host Rendezvous pada Desktop Printer Utility [Kegunaan Printer Desktop].	

IDWW Masalah Macintosh 171

#### File EPS dicetak dengan font yang salah.

sebab	penyelesaian	
Masalah ini terjadi pada sejumlah program.	<ul> <li>Coba download font yang terdapat pada file EPS ke printer sebelum mencetak.</li> </ul>	
	<ul> <li>Kirimkan file dalam format ASCII alih-alih binary encoding [penyandian biner].</li> </ul>	

### Anda tidak dapat mencetak dari kartu USB pihak-ketiga.

sebab	penyelesaian
Kesalahan ini terjadi apabila perangkat lunak untuk printer USB tidak diinstal.	Apabila menambahkan kartu USB pihak-ketiga, Anda mungkin memerlukan perangkat lunak Apple USB Adapter Card Support [Dukungan Kartu Adapter USB Apple]. Versi terbaru perangkat lunak ini tersedia dari situs Web Apple.

Apabila terhubung dengan kabel USB, printer tidak ditampilkan pada Print Center [Pusat Cetak] atau Pinter Setup Utility [Kegunaan Pengaturan Printer] setelah driver dipilih.

sebab	penyelesaian
	portyonount

Masalah ini dapat disebabkan oleh komponen perangkat lunak atau Pemecahan masalah perangkat lunak perangkat keras.

- Pastikan bahwa Macintosh Anda mendukung USB dan dilengkapi perangkat lunak USB yang sesuai dari Apple.
- Verifikasi apakah sistem operasi Macintosh Anda adalah Mac OS X v10.1 atau yang lebih baru.

### Pemecahan masalah perangkat keras

- Periksa apakah printer dihidupkan.
- Verifikasi apakah kabel USB terhubung dengan benar.
- Periksa apakah Anda menggunakan kabel USB kecepatantinggi yang sesuai.
- Pastikan bahwa Anda tidak memiliki terlalu banyak perangkat USB yang mengambil daya dari rangkaian. Lepaskan semua perangkat dari rangkaian dan hubungkan kabel langsung ke port USB pada komputer host.
- Periksa apakah ada lebih dari dua hub USB tanpa catu daya yang terhubung secara seri dalam rangkaian. Lepaskan semua perangkat dari rangkaian dan hubungkan kabel langsung ke port USB pada komputer host.



Perhatikan Papan tombol iMac adalah hub USB tanpa catu daya.

# Masalah program perangkat lunak

### Tidak dapat mengubah pemilihan sistem

sebab	penyelesaian
Panel kontrol printer mengunci perubahan perangkat lunak sistem.	Hubungi administrator jaringan.
Program perangkat lunak tidak mendukung perubahan sistem.	Lihat dokumentasi program perangkat lunak.
Driver printer yang benar tidak dimuatkan.	Muatkan driver printer yang benar.
Driver program yang benar tidak dimuatkan.	Muatkan driver program yang benar.

### Tidak dapat memilih font dari perangkat lunak

sebab	penyelesaian
Font tersebut tidak tersedia untuk program perangkat lunak.	Lihat dokumentasi program perangkat lunak.

### Tidak dapat memilih warna

sebab	penyelesaian
Program perangkat lunak tidak mendukung warna.	Lihat dokumentasi program perangkat lunak.
Mode <b>Color</b> [Warna] tidak dipilih dalam program perangkat lunak atau driver printer.	Pilih modus <b>Color</b> [Warna] sebagai pengganti modus <b>Grayscale</b> [Skala abu-abu] atau <b>Monochrome</b> [Monokrom].
Driver printer yang benar tidak dimuatkan.	Muatkan driver printer yang benar.

### Driver printer tidak mengenali baki 3 atau aksesori pencetakan 2-sisi

sebab	penyelesaian
Driver printer belum dikonfigurasi untuk mengenali baki 3 atau aksesori pencetakan pencetakan 2-sisi.	Lihat Help (Bantuan) online driver printer untuk petunjuk tentang cara mengkonfigurasi driver agar mengenali aksesori printer.
Aksesori mungkin tidak dipasang.	Verifikasi, bahwa aksesori telah dipasang dengan benar.

## Pemecahan masalah kualitas cetak

Apabila Anda mengalami masalah dengan kualitas cetak, bagian berikut mungkin akan membantu Anda mengenali penyebab masalah.

### Masalah kualitas cetak yang berkaitan dengan media

Beberapa masalah kualitas cetak timbul dari penggunaan media yang tidak sesuai.

- Gunakan media yang memenuhi spesifikasi kertas HP. Lihat <u>Ukuran media terdukung</u>.
- Permukaan media terlalu lembut. Gunakan kertas yang memenuhi spesifikasi kertas HP. Lihat <u>Ukuran media terdukung</u>.
- Kandungan uap air pada kertas tidak merata, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Gunakan media dari sumber yang berbeda atau dari rim kertas yang belum dibuka.
- Beberapa bidang media menolak toner. Gunakan media dari sumber yang berbeda atau dari rim kertas yang belum dibuka.
- Kertas kop surat yang Anda gunakan dicetak pada kertas kasar. Gunakan yang lebih lembut, kertas xerografik. Jika ini menyelesaikan masalah, minta pemasok kertas kop surat Anda untuk menggunakan kertas yang memenuhi spesifikasi untuk printer ini. Lihat <u>Ukuran media</u> <u>terdukung</u>.
- Kertas sangat kasar. Gunakan yang lebih halus, kertas xerografik.
- Pengaturan driver salah. Untuk mengubah pengaturan jenis media, lihat <u>Jenis dan Ukuran</u>.
- Media yang Anda gunakan terlalu berat untuk pengaturan jenis media yang Anda pilih dan toner tidak melebur ke media.

# Kerusakan transparansi overhead

Transparansi overhead dapat menampilkan masalah kualitas gambar yang sama seperti jenis media lainnya dan juga kerusakan yang spesifik untuk pencetakan pada transparansi. Juga, karena transparansi lentur dalam jalur cetak, komponen penanganan kertas dapat meninggalkan tanda pada permukaannya.



**Perhatikan** Printer HP Color LaserJet 3000 series tidak mendukung pencetakan warna pada transparansi.

**Perhatikan** Biarkan transparansi selama sekurangnya 30 detik agar menjadi dingin sebelum menanganinya.

- Dalam driver printer tab Paper [Kertas], pilih Transparency [Transparansi] sebagai jenis kertas.
   Juga, pastikan baki dikonfigurasi dengan benar untuk transparansi.
- Pastkan, bahwa transparansi memenuhi spesifikasi printer ini. Lihat <u>Ukuran media terdukung</u>.
- Transparansi tidak didesain untuk adhesi toner yang tepat. Gunakan hanya transparansi yang khusus didesain untuk printer HP Color LaserJet.
- Pegang transparansi di bagian tepinya. Oli dari jari-jari dapat menyebabkan noda dan corengan.

- Bercak hitam, kecil, secara acak pada tepi halaman padat-isi, mungkin disebabkan oleh transparansi yang saling menempel dalam keranjang keluaran. Coba cetak tugas dalam tumpukan yang lebih kecil.
- Jika warna cetakan tampak keliru sewaktu dicetak, pilih warna yang berbeda dalam program perangkat lunak atau driver printer.
- Jika Anda menggunakan proyektor overhead reflektif dengan transparansi, gunakan proyektor overhead standar sebagai gantinya.

### Masalah kualitas cetak yang berkaitan dengan kondisi lingkungan

Jika printer beroperasi dalam kondisi yang sangat lembab atau kering, verifikasi bahwa lingkungan pencetakan berada dalam batasan spesifikasi. Lihat panduan persiapan awal printer untuk mengetahui spesifikasi lingkungan pengoperasian.

### Masalah kualitas cetak berkaitan dengan kemacetan

Pastikan, bahwa semua lembar kertas dibersihkan dari jalur kertas. Lihat Perbaikan kemacetan.

- Jika printer macet baru-baru ini, cetaklah dua hingga tiga halaman untuk membersihkannya.
- Jika lembaran tidak melintasi pelebur, yang menyebabkan kerusakan gambar pada dokumen yang dicetak selanjutnya, cetaklah dua hingga tiga halaman untuk membersihkan printer. Namun, jika masalah ini terus berlangsung, lihat <u>Halaman pemecahan masalah kualitas cetak</u>.

# Masalah kualitas kertas yang berkaitan dengan penumpukan toner di bagian dalam printer

Lama kelamaan, toner dan partikel lainnya dapat mengendap di dalam printer. Penumpukan ini dapat menimbulkan masalah pada kualitas cetak:



**Perhatikan** Untuk membantu mengurangi penumpukan toner, selalu konfigurasi jenis media dalam baki untuk mencocokkan jenis media yang Anda sedang gunakan. Mencetak pada media yang jenisnya berbeda dari pengaturan konfigurasi dapat menyebabkan penumpukan sisa toner.

- Tanda pada interval genap, pada sisi cetak halaman
- Toner yang mudah membelobor
- Bercak toner pada halaman
- Belang-belang atau garis vertikal pada halaman

Untuk memperbaiki jenis masalah ini, bersihkan printer. Lihat Membersihkan printer.

# Halaman pemecahan masalah kualitas cetak

Gunakan halaman pemecahan masalah kualitas cetak yang terpasang pada printer ini untuk membantu mendiagnosis dan menyelesaikan masalah kualitas cetak.

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot **DIAGNOSTIK**, kemudian tekan ✓.
- Tekan ▼untuk menyorot PEMECAHAN MASALAH PQ, kemudian tekan ✓ to print the pages.

Printer kembali ke status **Siap** setelah mencetak halaman pemecahan masalah kualitas cetak Jika Anda melihat cacat kualitas cetak pada halaman pemecahan masalah kualitas cetak, lakukan kalibrasi printer. Lihat <u>Mengkalibrasi printer</u>. Jika cacat terus muncul, kunjungilah situs Web yang sesuai untuk printer Anda:

- www.hp.com/go/printquality/clj3000
- www.hp.com/go/printquality/clj3800

### Mengkalibrasi printer

Kalibrasi adalah fungsi printer yang mengoptimalkan kualitas cetak. Jika Anda mengalami masalah kualitas cetak, lakukan kalibrasi printer.

- 1. Tekan Menu.
- 2. Tekan ▼untuk menyorot KONFIGURASI PERANGKAT, kemudian tekan ✓.
- 3. Tekan ▼untuk menyorot KUALITAS CETAK, kemudian tekan ✓.
- 4. Tekan ▼untuk menyorot KALIBRASI PENUH SEKARANG, kemudian tekan ✓.

# A Persediaan dan aksesori

- Untuk memesan persediaan di A.S., kunjungilah www.hp.com/sbso/product/supplies.
- Untuk memesan persediaan di seluruh dunia, kunjungilah <u>www.hp.com/ghp/buyonline.html</u>.
- Untuk memesan persediaan di Kanada, kunjungilah www.hp.ca/catalog/supplies.
- Untuk memesan persediaan di Eropa, kunjungilah www.hp.com/go/supplies.
- Untuk memesan persediaan di Asia-Pasifik, kunjungilah www.hp.com/paper/.
- Untuk memesan aksesori, kunjungilah www.hp.com/go/accessories.

IDWW 1777

# Komponen dan persediaan

Komponen dan persediaan untuk printer ini akan tersedia sekurangnya selama lima tahun setelah produksi dihentikan.

Tabel di bawah mencantumkan persediaan dan aksesori yang tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000, 3600, dan 3800 Series.

Tabel A-1 Persediaan, aksesori, dan nomor komponen

Komponen	Nomor komponen	Jenis/ukuran	
Peningkatan memori (DIMM)	Q7721A	Synchronous 128 MB DDR SDRAM DIMM	
	Q7722A	Synchronous 256 MB DDR SDRAM DIMM	
	Q7723A	Synchronous 512 MB DDR SDRAM DIMM	
Aksesori	Q5958A	Unit pengumpan kertas untuk 500 lembar (Baki 3) opsional	
Konektivitas Internal (EIO) untuk printer	J6073A/G	Hard disk performa tinggi HP Jetdirect (20 GB)	
HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series	J7934A	Server cetak HP Jetdirect 620n (10/100base-TX Ethernet)	
	J7960A	Server cetak HP Jetdirect 625n (10/100/1000T Ethernet)	
Konektivitas Eksternal (EX)	J3258C	Server cetak HP Jetdirect 170x (Ethernet)	
	J6035D	Server cetak HP Jetdirect 175x (fast Ethernet, 10/100base-TX, USB 1.1)	
	J6072A	Adaptor printer nirkabel HP bt1300 Bluetooth¹ (USB 1.1 atau interface port paralel)	
	J7942A	Server cetak HP Jetdirect en3700 (fast Ethernet, full featur set, 10/100base-TX, USB 2.0)	
	J7951A	Server cetak kabel/nirkabel HP Jetdirect ew2400 (fast Ethernet, value feature set, USB 2.0)	
Persediaan printer untuk printer HP Color LaserJet 3000 Series	Q7560A	Kartrid cetak Hitam	
	Q7561A	Kartrid cetak Cyan	
	Q7562A	Kartrid cetak Kuning	
	Q7563A	Kartrid cetak Magenta	
Persediaan printer untuk printer	Q6470A	Kartrid cetak Hitam	
HP Color LaserJet 3600 Series	Q6471A	Kartrid cetak Cyan	
	Q6472A	Kartrid cetak Kuning	
	Q6473A	Kartrid cetak Magenta	
Persediaan printer untuk printer Printer	Q6470A	Kartrid cetak Hitam	
HP Color LaserJet 3800 Series	Q7581A	Kartrid cetak Cyan	
	Q7582A	Kartrid cetak Kuning	
	Q7583A	Kartrid cetak Magenta	
Kabel	C6518A	Kabel printer USB 2.0 (2-meter [6,5-kaki] standar)	

Tabel A-1 Persediaan, aksesori, dan nomor komponen (Lanjutan)

C2934A	50 lembar	
	50 lembar	
	Transparansi HP Color LaserJet (letter)	
C2936A	50 lembar	
	Transparansi HP Color LaserJet (A4)	
Q2419A	Kertas HP LaserJet High Gloss (letter)	
C4179A	200 lembar	
	Kertas HP LaserJet Soft Gloss (letter)	
C4179B	200 lembar	
	Kertas HP LaserJet Soft Gloss (A4)	
Q1298A	Kertas HP LaserJet Tough (letter)	
Q1298B	Kertas HP LaserJet Tough (A4)	
HPU1132	Kertas HP Premium Choice LaserJet (letter)	
CHP410	Kertas HP Premium Choice LaserJet (A4)	
HPJ1124	Kertas HP LaserJet (letter)	
CHP310	Kertas HP LaserJet (A4)	
5851-1468	Panduan Spesifikasi Media Cetak Keluarga Printer HP LaserJet	
5021-0337	Paket Rujukan Teknis PCL/PJL	
	Untuk versi yang dapat di-download, kunjungilah www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600 atau www.hp.com/support/clj3800. Setelah terhubung,	
	Q2419A C4179A C4179B  Q1298A Q1298B HPU1132 CHP410 HPJ1124 CHP310 5851-1468	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bluetooth adalah merek dagang yang dimiliki oleh pemiliknya dan digunakan oleh Hewlett-Packard Company berdasarkan lisensi.

# Memesan dengan menggunakan server Web terbenam



Perhatikan Fitur ini hanya tersedia untuk printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series .

Gunakan langkah berikut untuk memesan persediaan pencetakan langsung melalui server Web terbenam (lihat Menggunakan server Web terbenam).

- 1. Dalam browser Web pada komputer, ketik alamat IP untuk printer. Jendela status printer akan muncul. Atau, buka URL yang disediakan dalam pesan e-mail.
- 2. Apabila diminta untuk memberi sandi, masukkan sandi.
- 3. Di samping kiri jendela **Device Configuration** [Konfigurasi Perangkat], klik **Order Supplies** [Memesan Persediaan] Di sini tersedia URL tempat Anda membeli persediaan dan melihat informasi persediaan, termasuk nomor komponen dan informasi printer.
- 4. Pilih nomor komponen yang hendak dipesan, kemudian ikuti petunjuk pada layar.

# B Layanan dan dukungan

IDWW 181

# keterangan jaminan terbatas Hewlett-Packard

PRODUK HP

JANGKA WAKTU JAMINAN TERBATAS

Printer HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, dan 3800dtn

Jaminan terbatas satu tahun

HP memberi jaminan kepada Anda, pelanggan pengguna akhir, bahwa perangkat keras dan aksesori HP bebas dari kerusakan material dan pembuatan setelah tanggal pembelian, selama jangka waktu yang tercantum di atas. Jika HP menerima pemberitahuan tentang kerusakan tersebut selama jangka waktu jaminan, maka HP atas kebijakan sendiri akan memperbaiki atau mengganti produk yang terbukti rusak. Produk pengganti dapat berupa produk baru atau yang memiliki performa setara dengan yang baru.

HP memberi jaminan kepada Anda, bahwa perangkat lunak HP tidak akan gagal dalam menjalankan petunjuk pemrogramannya setelah tanggal pembelian, selama jangka waktu yang ditentukan di atas, yang disebabkan oleh kerusakan material dan pembuatan selama produk tersebut dipasang dan digunakan dengan semestinya. Jika HP menerima pemberitahuan atas kerusakan demikian selama jangka waktu jaminan, maka HP akan mengganti perangkat lunak yang tidak dapat menjalankan petunjuk pemrograman yang disebabkan oleh kerusakan tersebut.

HP tidak menjamin bahwa pengoperasian produk HP tidak akan pernah gagal atau bebas kesalahan. Jika dalam jangka waktu yang wajar, HP tidak mampu untuk memperbaiki atau mengganti produk ke dalam kondisi sebagaimana yang dijaminkan, Anda berhak mendapatkan pengembalian uang sesuai dengan harga pembelian, segera setelah produk dikembalikan.

Produk HP dapat berisi komponen yang difabrikasi ulang untuk mendapatkan performa yang sama dengan komponen baru atau yang mungkin dapat untuk sesekali digunakan.

Jaminan tidak berlaku untuk kerusakan yang ditimbulkan dari (a) pemeliharaan atau kalibrasi yang tidak sesuai dan tidak memadai, (b) perangkat lunak, interface, komponen atau pasokan yang tidak disediakan oleh HP, (c) modifikasi secara tidak sah atau penyalahgunaan, (d) pengoperasian di luar spesifikasi kondisi yang dipublikasikan untuk produk ini, atau (e) tempat pemasangan atau pemeliharaan yang tidak memadai.

SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, JAMINAN DI ATAS BERSIFAT EKSKLUSIF DAN TIDAK ADA JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN, BAIK TERTULIS MAUPUN LISAN YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT, DAN HP SECARA KHUSUS MENOLAK JAMINAN ATAU KETENTUAN TERSIRAT ATAS KEADAAN YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN, KUALITAS YANG MEMUASKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. Beberapa negara/kawasan, negara bagian atau provinsi tidak mengizinkan pembatasan terhadap batas waktu dari jaminan yang dinyatakan, sehingga pembatasan di atas atau pengecualian tidak berlaku bagi Anda. Jaminan ini memberi Anda perlindungan hukum khusus dan Anda juga dapat memiliki hak lainnya yang berbeda dari negara/kawasan ke negara/kawasan, negara bagian ke negara bagian, atau provinsi ke provinsi. Jaminan terbatas HP berlaku di negara/kawasan atau lokasi di mana terdapat dukungan HP untuk produk ini dan di mana HP telah memasarkan produk ini. Tingkat layanan jaminan yang Anda terima mungkin berbeda, tergantung pada standar setempat. HP tidak akan mengubah bentuk, fungsi dan kesesuaian produk agar dapat beroperasi di negara/kawasan dengan bertujuan agar berfungsi demi alasan hukum atau kepengaturan.

SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, PERBAIKAN DALAM PERNYATAAN JAMINAN INI ADALAH PERBAIKAN SATU-SATUNYA DAN EKSKLUSIF BAGI ANDA. KECUALI SEPERTI DIJELASKAN DI ATAS, DALAM SITUASI APA PUN, HP ATAU PEMASOKNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL (TERMASUK HILANGNYA KEUNTUNGAN ATAU DATA), ATAU KERUSAKAN LAIN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, WANPRESTASI, ATAU LAINNYA. Beberapa negara/kawasan, negara bagian atau provinsi tidak mengizinkan pengecualian atau pembatasan terhadap kerusakan insidental atau konsekuensial, sehingga pembatasan atau pengecualian di atas tidak berlaku bagi Anda.

KETENTUAN JAMINAN DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM, TIDAK MENIADAKAN, MEMBATASI ATAU MENGUBAH, DAN MERUPAKAN TAMBAHAN UNTUK HAK-HAK HUKUM WAJIB YANG BERLAKU TERHADAP PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA.

# Keterangan jaminan terbatas kartrid cetak

Produk HP ini dijamin bebas dari kesalahan bahan dan pembuatan.

Jaminan ini tidak berlaku untuk produk yang (a) sudah diisi-ulang, diganti komponennya, dibuat-ulang, atau diubah dengan cara apa pun, (b) mengalami masalah akibat salah penggunaan, penyimpanan yang tidak semestinya, atau pengoperasian di luar spesifikasi kondisi yang dipublikasikan untuk produk printer tersebut, atau (c) menunjukkan keausan akibat penggunaan normal.

Untuk mendapatkan servis jaminan, kembalikan produk ke tempat pembelian (disertai penjelasan tertulis mengenai masalahnya serta contoh hasil cetak) atau hubungi dukungan pelanggan HP. Atas opsi HP, HP akan mengganti produk yang terbukti cacat atau mengembalikan uang pembelian Anda.

SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, JAMINAN DI ATAS ADALAH EKSKLUSIF (SATU-SATUNYA) DAN TIDAK ADA JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN, BAIK TERTULIS ATAU LISAN, TERSURAT ATAU TERSIRAT DAN HP SECARA KHUSUS AKAN MENGABAIKAN JAMINAN ATAU KETENTUAN TERSIRAT ATAS KEADAAN YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN, KUALITAS YANG MEMUASKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, DALAM KEADAAN APA PUN HP ATAU PEMASOKNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU DATA) ATAU KERUSAKAN LAINNYA, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, WANPRESTASI ATAU LAINNYA.

KETENTUAN JAMINAN DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM, TIDAK MENIADAKAN, MEMBATASI ATAU MENGUBAH, DAN MERUPAKAN TAMBAHAN UNTUK HAK-HAK HUKUM WAJIB YANG BERLAKU TERHADAP PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA.

# perjanjian pemeliharaan HP

HP menerapkan beberapa jenis perjanjian pemeliharaan yang memenuhi serangkaian luas kebutuhan dukungan. Perjanjian pemeliharaan ini bukan bagian dari jaminan standar. Layanan dukungan mungkin akan berbeda menurut wilayahnya. Tanyakan kepada penyalur HP setempat untuk menentukan layanan yang tersedia bagi Anda.

### perjanjian servis di tempat

Untuk menyediakan tingkat dukungan yang paling sesuai bagi kebutuhan Anda, HP menyediakan perjanjian servis di tempat dengan pilihan waktu respons.

### Servis di tempat pada hari berikutnya

Perjanjian ini menyediakan dukungan pada hari kerja berikutnya sejak permohonan servis. Perpanjangan cakupan waktu dan perpanjangan jarak tempuh di luar zona servis yang ditetapkan HP, tersedia pada sebagian besar perjanjian di tempat (dengan biaya tambahan).

### Servis mingguan (volume) di tempat

Perjanjian ini menyediakan jadwal kunjungan di tempat secara mingguan untuk organisasi yang memiliki banyak produk HP. Perjanjian ini dirancang untuk organisasi yang menggunakan 25 atau lebih produk workstation termasuk printer, plotter, komputer, dan disk drive.

### Perpanjangan jaminan

HP SupportPack menyediakan jaringan produk perangkat keras HP dan semua komponen internal persediaan HP. Pemeliharaan perangkat keras dilakukan untuk periode 1 hingga 3 tahun sejak tanggal pembelian produk HP. Pelanggan harus membeli HP SupportPack [Paket Dukungan HP] dalam jaminan pabrik yang dinyatakan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi grup HP Customer Care Service and Support [Dukungan dan Layanan Peduli Pelanggan HP].

# Pengemasan kembali printer

Jika printer Anda harus dipindahkan atau dikirim ke tempat lain, lakukan prosedur berikut untuk mengemas ulang printer.



AWAS Kerusakan sewaktu pengiriman akibat pengemasan yang tidak memadai adalah tanggung jawab pelanggan. Printer ini harus dalam posisi tegak selama pengiriman.

### Untuk mengemas ulang printer



AWAS Penting sekali untuk mengeluarkan kartrid cetak sebelum mengirimkan printer. Kartrid cetak yang tertinggal di dalam printer selama pengiriman akan bocor dan menutupi seluruh mesin printer dan bagian lainnya dengan toner.

Untuk mencegah kerusakan pada kartrid cetak, jangan sentuh rol, dan simpan kartrid cetak dalam kemasan aslinya, atau simpan pada tempat yang tidak terkena cahaya.

- 1. Lepaskan keempat kartrid cetak dan kirim secara terpisah.
- 2. Lepaskan baki 3 opsional dan kirim baki secara terpisah.
- 3. Jika memungkinkan, gunakan kotak pengiriman dan kemasan aslinya. Jika kemasan printer telah dibuang, hubungi jasa layanan pengiriman setempat untuk mendapatkan informasi tentang pengemasan ulang printer. HP menganjurkan agar peralatan tersebut diasuransikan untuk pengiriman.

# C Spesifikasi printer

Spesifikasi printer menyediakan informasi tentang ukuran dan berat, jumlah daya yang diperlukan dan dipakai, serta suara keluaran printer. Spesifikasi juga menjelaskan bagaimana modus pengoperasian yang berbeda pada printer akan mempengaruhi pemakaian daya, keluaran panas dan keluaran suara.

IDWW 187

# Spesifikasi fisik

Tabel C-1 Dimensi fisik untuk printer HP Color LaserJet 3000, 3600, dan 3800 Series

Produk	Tinggi	Lebar	Panjang	Berat:1
Model alas	400 mm (15,7 in)	450 mm (17,7 in)	400 mm (15,7 in)	20,3 kg (44,8 lb)
Model alas plus duplexer	423 mm (16,7 in)	450 mm (17,7 in)	400 mm (15,7 in)	21,5 kg (47,4 lbs)
Model alas plus baki 3 opsional	540 mm (21,3 in)	450 mm (17,7 in)	400 mm (15,7 in)	25,4 kg (56 lbs)
Model alas plus duplexer dan baki 3 opsional	563 mm (22,2 in)	450 mm (17,7 in)	400 mm (15,7 in)	26,6 kg (58,6 lbs)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berat printer tidak termasuk kartrid cetak.

# Spesifikasi listrik



**PERINGATAN!** Persyaratan daya berdasarkan pada negara/kawasan tempat printer dijual. Jangan mengubah tegangan pengoperasian. Perubahan ini dapat merusak printer dan membatalkan jaminan produk.

Tabel C-2 Spesifikasi listrik untuk printer HP Color LaserJet 3000 Series

Komponen	Model 110-volt	Model 220-volt
Persyaratan daya	100 s/d 127 V (+/- 10%)	220 s/d 240 V (+/- 10%)
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50 s/d 60 Hz (+/- 2 Hz)
Kapasitas minimum sirkuit yang dianjurkan	6,5 A	3,5 A

Tabel C-3 Spesifikasi listrik untuk printer HP Color LaserJet 3600 Series

Komponen	Model 110-volt	Model 220-volt
Persyaratan daya	100 s/d 127 V (+/-10%)	220 s/d 240 V (+/-10%)
	50 s/d 60 Hz (+/-2 Hz)	50 s/d 60 Hz (+/-2 Hz)
Kapasitas minimum sirkuit yang dianjurkan	6,5 A	3,5 A

Tabel C-4 Spesifikasi listrik untuk printer Printer HP Color LaserJet 3800 Series

Komponen	Model 110-volt	Model 220-volt
Persyaratan daya	100 s/d 127 V (+/-10%)	220 s/d 240 V (+/-10%)
	50 s/d 60 Hz (+/-2 Hz)	50 s/d 60 Hz (+/-2 Hz)
Kapasitas minimum sirkuit yang dianjurkan	6,5 A	3,5 A

IDWW Spesifikasi listrik 189

# Spesifikasi pemakaian daya

Tabel C-5 Pemakaian daya (rata-rata, dalam watt)<sup>1</sup>

Model Produk	Mencetak <sup>2</sup>	Siap³	Sleep <sup>4</sup>	Mati	Keluaran panas – Ready (BTU/jam) <sup>5</sup>
HP Color LaserJet 3000	409	29	13	0,5	100
HP Color LaserJet 3000n	409	29	13	0,5	100
HP Color LaserJet 3000dn	409	29	13	0,5	100
HP Color LaserJet 3000dtn	409	29	13	0,5	100
HP Color LaserJet 3600	337	51	15	0,5	171
HP Color LaserJet 3600n	337	51	15	0,5	171
HP Color LaserJet 3600dn	337	51	15	0,5	171
Printer HP Color LaserJet 3800	437	48	15	0,5	162
Printer HP Color LaserJet 3800n	437	48	15	0,5	162
Printer HP Color LaserJet 3800dn	437	48	15	0,5	162
Printer HP Color LaserJet 3800dtn	407	46	15	0,7	162

- <sup>1</sup> Pemakaian daya yang dilaporkan adalah ukuran nilai tertinggi untuk pencetakan warna dan monokrom dengan menggunakan tegangan standar.
- <sup>2</sup> HP Color LaserJet 3000: Kecepatan pencetakan adalah 15 ppm untuk media ukuran letter dan 29 ppm untuk media ukuran A4. HP Color LaserJet 3600: Kecepatan pencetakan adalah 17 ppm untuk media ukuran letter dan 17 ppm untuk media ukuran A4. Printer HP Color LaserJet 3800: Kecepatan pencetakan adalah 20 ppm untuk media ukuran letter dan 21 ppm untuk media ukuran A4.
- 3 Waktu pengaktifan standar dari ready mode [modus Siap] ke sleep mode [modus tidur] 30 menit.
- <sup>4</sup> Waktu pemulihan dari sleep mode [modus tidur] sampai mulai mencetak adalah 6 detik.
- <sup>5</sup> Penurunan panas maksimum untuk semua model dalam modus siap adalah 171 BTU per jam.



Perhatikan Nilai ini dapat berubah.

# Spesifikasi akustik

Tabel C-6 Emisi akustik untuk printer HP Color LaserJet 3000 Series<sup>1</sup>

Tingkat kekuatan suara	Berdasarkan ISO 9296
Pencetakan (15 ppm) <sup>2</sup>	L <sub>WAd</sub> = 6,9 Bels (A) [69 dB (A)]
Siap	L <sub>WAd</sub> = 5,3 Bels (A) [53 dB (A)]
Tingkat tekanan suara: posisi di sekitar	Berdasarkan ISO 9296
Pencetakan (15 ppm) <sup>2</sup>	$L_{pAm}$ = 55 dB (A)
Siap	L <sub>pAm</sub> = 39 dB (A)

- <sup>1</sup> HP Color LaserJet 3000dn diuji dalam modus simpleks dengan media ukuran A4.
- <sup>2</sup> Kecepatan pencetakan berwarna adalah 15 ppm untuk media ukuran letter dan A4. Kecepatan pencetakan monokrom adalah 30 ppm untuk media ukuran letter dan 29 ppm untuk ukuran A4. Tabel C-7 Emisi akustik untuk printer HP Color LaserJet 3600 Series¹

Tingkat kekuatan suara	Berdasarkan ISO 9296
Pencetakan(17 ppm) <sup>2</sup>	L <sub>WAd</sub> = 6,4 Bel (A) [64 dB (A)]
Tingkat tekanan suara: posisi di sekitar	Berdasarkan ISO 9296
Pencetakan(17 ppm) <sup>2</sup>	$L_{pAm} = 49 \text{ dB}(A)$

- <sup>1</sup> Printer HP Color LaserJet 3600 diuji dalam modus monokrom simpleks dengan media ukuran A4.
- <sup>2</sup> Kecepatan pencetakan adalah 17 ppm untuk media ukuran letter dan 17 ppm untuk media ukuran A4

Tabel C-8 Emisi akustik untuk printer Printer HP Color LaserJet 3800 Series<sup>1</sup>

Tingkat kekuatan suara	Berdasarkan ISO 9296
Pencetakan (20 ppm) <sup>2</sup>	L <sub>WAd</sub> = 6,4 Bels (A) [64 dB (A)]
Siap	L <sub>WAd</sub> = 6,4 Bel (A) [64 dB (A)]
Tingkat tekanan suara: posisi di sekitar	Berdasarkan ISO 9296
Pencetakan (20 ppm) <sup>2</sup>	L <sub>pAm</sub> = 50 dB (A)
Siap	L <sub>pAm</sub> = 40 dB (A)

- <sup>1</sup> HP Color LaserJet 3800n diuji dalam modus simples dengan media ukuran A4.
- Kecepatan pencetakan adalah 20 ppm untuk media ukuran letter dan 21 ppm untuk media ukuran A4.



Perhatikan Nilai ini dapat berubah.

IDWW Spesifikasi akustik 191

# Spesifikasi lingkungan pengoperasian

Tabel C-9 Spesifikasi lingkungan pengoperasian

Lingkungan	Dianjurkan	Diperbolehkan
Suhu	17 s/d 25° C	10 s/d 27° C
Kelembaban	Kelembaban relatif (RH) 20 s/d 60%)	10 s/d 70% RH
Ketinggian	Tidak berlaku	0 s/d 2600 m



Perhatikan Nilai ini dapat berubah.

# D Informasi peraturan

### Bagian ini berisi informasi pengaturan berikut:

- Peraturan FCC
- Program pengurusan produk sesuai lingkungan
- Declaration of conformity (HP Color LaserJet 3000 series)
- Pernyataan kepatuhan (HP Color LaserJet 3600 series dan HP Color LaserJet 3800 series)
- Pernyataan tentang keselamatan

IDWW 193

### **Peraturan FCC**

Peralatan ini sudah diuji dan ternyata memenuhi standar batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan pasal 15 Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap gangguan yang merugikan pada instalasi pemukiman. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio. Jika peralatan ini tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang merugikan pada komunikasi radio. Walaupun begitu, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan yang merugikan pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan cara mematikan/menghidupkan peralatan ini, kami sarankan agar penggunanya mencoba memperbaiki gangguan dengan salah satu atau beberapa cara berikut:

- Ubah arah atau pindahkan antena penerima.
- Tambahkan jarak antara peralatan dan alat penerima.
- Hubungkan peralatan ini ke stopkontak yang berbeda dengan stopkontak alat penerima.
- Berkonsultasilah dengan agen Anda atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.



Perhatikan Perubahan atau modifikasi apa pun pada printer yang tidak secara tegas disetujui oleh Hewlett-Packard dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini .

Kabel antarmuka berpelindung harus digunakan agar memenuhi batasan-batasan Kelas B Pasal 15 peraturan FCC

# Program pengurusan produk sesuai lingkungan

### Pelestarian lingkungan

Hewlett-Packard Company senantiasa menghasilkan produk berkualitas yang ramah lingkungan. Produk ini telah dirancang dengan beberapa atribut untuk meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan.

### Produksi Ozon

Produk ini praktis tidak mengeluarkan gas ozon (O<sub>3</sub>).

### Pemakaian daya

Pemakaian daya akan berkurang secara signifikan selama mode Sleep, sehingga dapat menghemat sumber daya listrik dan menghemat uang tanpa mempengaruhi performa yang tinggi dari produk ini. Produk ini memenuhi kualifikasi ENERGY STAR® (Versi 3.0), program non komersial yang bertujuan mendorong pengembangan produk peralatan kantor yang hemat energi.



Tanda ENERGY STAR® dan ENERGY STAR® adalah tanda terdaftar A.S. Sebagai mitra ENERGY STAR. Perusahaan Hewlett-Packard menetapkan bahwa produk ini telah memenuhi Pedoman ENERGY STAR untuk efisiensi energi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat di www.energystar.gov/.

### Pemakaian toner

Economode menggunakan toner yang sangat sedikit, sehingga dapat memperpanjang masa pakai kartrid cetak.

# Penggunaan kertas

Fitur dupleks otomatis opsional dan kemampuan pencetakan N-up (beberapa halaman dicetak pada satu lembar) dapat mengurangi penggunaan kertas dan kebutuhan atas sumber daya alam.

### **Plastik**

Komponen plastik lebih dari 25 gram diberi tanda sesuai dengan standar internasional guna meningkatkan kemampuan mengidentifikasi plastik untuk tujuan daur ulang di akhir masa pakai produk.

# persediaan cetak HP LaserJet

Anda dapat dengan mudah mengembalikan dan mendaur ulang kartrid cetak HP LaserJet yang kosong —bebas biaya—pada HP Planet Partners. HP bertekad untuk menyediakan produk dan layanan inventif yang berkualitas tinggi, yang ramah lingkungan, dari segi desain produk dan produksi hingga proses distribusi, operasi dan pendaur-ulangan. Kami jamin, bahwa kartrid cetak HP LaserJet print yang Anda kembalikan akan didaur-ulang secara layak, mengolahnya untuk memperoleh bahan plastik dan logam yang masih bernilai untuk produk baru dan mengalihkan jutaan ton limbah dari tempat pembuangan.

Karena kartrid ini didaur-ulang dan digunakan dalam bahan yang baru, kartrid ini tidak akan dikembalikan kepada Anda. Kartrid cetak HP LaserJet Anda yang kosong, didaur-ulang dengan cara yang bertanggung jawab apabila Anda berpartisipasi di dalam program HP Planet Partners. Terima kasih, Anda telah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab terhadap lingkungan!

Di berbagai negara/kawasan, persediaan pencetakan produk ini (contohnya, kartrid cetak) dapat dikembalikan ke HP melalui Program Pengembalian dan Daur Ulang Persediaan Pencetakan HP . Program pengembalian gratis dan mudah ini, tersedia di lebih dari 35 negara/kawasan. Informasi dan panduan program dalam berbagai bahasa disertakan di setiap kemasan baru kartrid cetak dan persediaan HP LaserJet.

### Informasi program daur ulang dan pengembalian persediaan cetak HP

Sejak 1992, HP telah menawarkan pengembalian persediaan HP LaserJet bekas pakai dan pendaurulangan secara gratis. Pada tahun 2004, HP Planet Partners untuk LaserJet Supplies, tersedia di 85% pasar dunia, di mana persediaan HP LaserJet dijual. Label yang sudah diberi alamat dan porto dibayar, disertakan di dalam panduan petunjuk di sebagian besar kemasan kartrid cetak HP LaserJet. Label dan kotak besar juga tersedia melalui situs web: www.hp.com/recycle.

Gunakan label hanya untuk mengembalikan kartrid cetak HP LaserJet asli yang sudah kosong. Mohon jangan menggunakan label ini untuk kartrid non-HP, isi ulang atau kartrid yang diproduksi ulang, atau pengembalian jaminan. Persediaan cetak atau benda lainnya yang secara tidak sengaja terkirim ke program HP Planet Partners, tidak dapat dikembalikan.

Lebih dari 10 juta kartrid cetak HP LaserJet telah didaur-ulang di seluruh dunia pada tahun 2004 melalui program daur ulang persediaan HP Planet Partners. Jumlah yang tercatat ini menggambarkan 26 juta pon materi kartrid cetak yang telah dialihkan dari tempat pembuangan. Secara global, pada tahun 2004, HP telah mendaur ulang rata-rata 59% dari berat kartrid cetak yang terutama mengandung bahan plastik dan logam. Plastik dan logam digunakan untuk membuat produk baru seperti produk HP, baki plastik dan sambungan. Sisa materi dibuang dengan cara yang bertanggung jawab dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

- Pengembalian di A.S. Untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, HP mendorong pengembalian kartrid dan persediaan bekas, dalam jumlah besar. Cukup kumpulkan dua atau lebih kartrid dan gunakan satu label UPS yang sudah beralamat, porto pra-bayar, yang disertakan di dalam kemasan. Untuk informasi di A.S., hubungi 1-800-340-2445 atau kunjungi situs Web HP di <a href="www.hp.com/recycle">www.hp.com/recycle</a>.
- Pengembalian di luar A.S. Pelanggan di luar A.S. sebaiknya mengunjungi situs Web <u>www.hp.com/recycle</u> untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan Program Pengembalian dan Pendaur-ulangan Persediaan HP.

### **Kertas**

Produk ini dapat digunakan dengan kertas daur ulang, jika kertas tersebut sesuai dengan petunjuk yang tertera di *Panduan Spesifikasi Media Cetak Keluarga Printer HP LaserJet*. Produk ini dapat digunakan dengan kertas daur ulang yang sesuai dengan EN12281:2002.

### Batasan materi

Produk HP ini tidak mengandung merkuri.

Produk HP ini mengandung baterai yang mungkin memerlukan penanganan khusus pada akhir masa pakainya. Baterai yang disertakan atau disediakan oleh Hewlett-Packard untuk produk ini, antara lain:

Printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 series	Printer HP Color LaserJet 3600 series
Jenis: baterai carbon monofluoride lithium BR1632	Jenis: baterai carbon monofluoride lithium BR2032
Berat: 1,5 g	Berat: 2,0 g
Lokasi: Pada formatter board	Lokasi: Pada I-controller board
Dapat dilepaskan pengguna: Tidak	Dapat dilepaskan pengguna: Tidak

untuk mendapatkan informasi tentang pendaur-ulangan, kunjungi www.hp.com/recycle, atau hubungi pihak yang berwenang di tempat Anda atau Aliansi Industri Elektronik: www.eiae.org.

### Pembuangan peralatan limbah oleh pengguna di rumah pribadi di Uni Eropa



Simbol ini pada produk atau pada kemasannya menunjukkan, bahwa produk ini tidak boleh dibuang dengan limbah rumah-tangga lainnya. Alih-alih, Andalah yang bertanggung jawab untuk membuang peralatan limbah Anda dengan menyerahkannya ke pusat pengumpulan limbah yang ditunjuk untuk mendaur ulang peralatan listrik dan elektronik limbah. Pemisahan pengumpulan dan pendaur-ulangan peralatan limbah Anda pada saat pembuangan akan membantu melestarikan sumber daya alam dan menjamin, bahwa limbah tersebut didaur-ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tempat di mana Anda dapat membuang peralatan limbah untuk pendaur-ulangan, silakan menghubungi kantor dinas kota di tempat Anda, layanan pembuangan limbah rumah-tangga atau toko tempat Anda membeli produk.

### Material Safety Data Sheet [Lembar Data Keamanan Bahan] (MSDS)

Material Safety Data Sheets [Lembar Data Keamanan Bahan] (MSDS) untuk barang persediaan yang mengandung zat kimia (contohnya, toner) dapat diperoleh dengan menghubungi situs Web HP di www.hp.com/go/msds atau www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

## Perpanjangan jaminan

HP SupportPack menyediakan cakupan untuk produk perangkat keras HP dan semua komponen internal persediaan HP. Pemeliharaan perangkat keras mencakup masa tiga tahun sejak tanggal pembelian produk HP. Pelanggan harus membeli HP SupportPack [Paket Dukungan HP] dalam jaminan pabrik yang dinyatakan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi grup HP Customer Care Service [Layanan Peduli Pelanggan HP] dan HP Customer Support (Dukungan Pelanggan HP] Lihat keterangan jaminan terbatas Hewlett-Packard.

# Untuk informasi lebih lanjut

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang topik lingkungan ini:

- Lembar profil produk ramah lingkungan untuk produk ini dan produk HP lainnya
- Komitmen HP terhadap pelestarian lingkungan
- Sistem manajemen lingkungan HP
- Pengembalian produk yang habis masa pakainya dan program daur ulang HP
- Material Safety Data Sheets [Lembar Data Keamanan Bahan]

Kunjungi www.hp.com/go/environment atau www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/ safety.

# Declaration of conformity (HP Color LaserJet 3000 series)

### Pernyataan Kepatuhan

menurut ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Nama Produsen: Hewlett-Packard Company
Alamat Produsen: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

menyatakan, bahwa produk

Nama Produk: HP Color LaserJet 3000 series

Model Peraturan:<sup>3)</sup> BOISB-0504-01

Termasuk

Q5985A - Baki Masukan 500 Lembar, Opsional

Opsi Produk: SEMU/

Kartrid Cetak Q7560A, Q7561A, Q7562A, Q7563A

mematuhi Spesifikasi Produk berikut:

KESELAMATAN: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product) GB4943-2001

EMC: CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 - Class B1)

EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 +A1 EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003

#### Informasi Tambahan:

Dengan ini dinyatakan bahwa produk ini sudah memenuhi persyaratan Petunjuk EMC Directive 89/336/EEC dan Petunjuk Tegangan Rendah 73/23/EEC, serta dilengkapi dengan penandaan CE yang sesuai.

- 1) Produk ini diuji dalam konfigurasi biasa dengan Sistem Komputer Pribadi Hewlett-Packard.
- 2) Perangkat ini sesuai dengan Pasal 15 dari Peraturan FCC . Pengoperasiannya harus sesuai dengan dua Kondisi berikut ini: (1) perangkat ini tidak boleh menimbulkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan masuk, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.
- 3) Untuk tujuan peraturan, produk ini dilengkapi dengan Nomor model Peraturan. Nomor ini jangan dikelirukan dengan nama produk atau nomor produk

Boise, Idaho 83713, USA

#### 16 Mei, 2005

#### Hanya untuk Topik Peraturan, hubungi:

Australia Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Eropa Kantor Penjualan dan Pelayanan Hewlett-Packard Setempat atau Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /

Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Germany, (FAX+49-7031-14-3143)

A.S. Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA,

(Telepon: 208-396-6000)

# Pernyataan kepatuhan (HP Color LaserJet 3600 series dan **HP Color LaserJet 3800 series)**

#### Pernyataan Kepatuhan

menurut ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Nama Produsen: **Hewlett-Packard Company Alamat Produsen:** 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

menyatakan, bahwa produk

Nama Produk:4) HP Color LaserJet 3600 series / HP Color LaserJet 3800 series

BOISB-0504-00 Model Peraturan:3)

Termasuk

Q5985A - Baki Masukan 500 Lembar, Opsional

Opsi Produk:

**Kartrid Cetak** Q6470A, Q6471A, Q6472A, Q6473A, Q7581A, Q7582A, Q7583A

mematuhi Spesifikasi Produk berikut:

KESELAMATAN: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product)

GB4943-2001

EMC: CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 - Class B1)

> EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 +A1 EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

#### Informasi Tambahan:

Dengan ini dinyatakan bahwa produk ini sudah memenuhi persyaratan Petunjuk EMC Directive 89/336/EEC dan Petunjuk Tegangan Rendah 73/23/EEC, serta dilengkapi dengan penandaan CE yang sesuai.

- 1) Produk ini diuji dalam konfigurasi biasa dengan Sistem Komputer Pribadi Hewlett-Packard.
- 2) Perangkat ini sesuai dengan Pasal 15 dari Peraturan FCC . Pengoperasiannya harus sesuai dengan dua Kondisi berikut ini: (1) perangkat ini tidak boleh menimbulkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan masuk, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.
- 3) Untuk tujuan peraturan, produk ini dilengkapi dengan Nomor model Peraturan. Nomor ini jangan dikelirukan dengan nama produk atau nomor produk
- 4) CLJ3600 series dan CLJ3800 series serupa dalam desain, tetapi menggunakan berbagai papan interface.

Boise, Idaho 83713, USA

### 16 Mei, 2005

#### Hanya untuk Topik Peraturan, hubungi:

Australia Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kantor Penjualan dan Pelayanan Hewlett-Packard Setempat atau Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Eropa

Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

A.S. Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA,

(Telepon: 208-396-6000)

# Pernyataan tentang keselamatan

### Keamanan laser

Pusat Kesehatan untuk Perangkat dan Radiologi (CDRH) dari Administrasi Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat telah menerapkan berbagai peraturan untuk produk laser yang diproduksi sejak 1 Agustus, 1976. Produk-produk yang dipasarkan di Amerika Serikat wajib mematuhi peraturan tersebut. Printer ini dinyatakan sebagai produk laser "Kelas 1" menurut Standar Kinerja Radiasi dari Departemen Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan (DHHS) sesuai dengan Undang-undang Kontrol Radiasi untuk Kesehatan dan Keamanan tahun 1968. Karena radiasi yang dipancarkan dari dalam printer dibatasi dengan pemasangan pelindung dan penutup luar, pancaran sinar laser tidak akan keluar selama pengoperasian.



**PERINGATAN!** Melakukan kontrol, membuat penyesuaian, atau mengikuti prosedur yang tidak tercakup dalam panduan pengguna ini dapat menimbulkan paparan radiasi yang membahayakan.

### Peraturan DOC Kanada

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

### Pernyataan EMI (Korea)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

# Pernyataan VCCI (Jepang)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Pernyataan tentang kabel listrik (Jepang)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

### Pernyataan tentang laser untuk Finlandia

### Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

#### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

### **VARNING!**

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

### **HUOLTO**

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölie öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

# E Bekerja dengan memori

### **Memori printer**



Perhatikan Informasi dalam apendiks ini hanya berkenaan dengan printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series.

Printer printer HP Color LaserJet 3000 dan 3800 Series dilengkapi satu slot dual inline memory module [Modul memori inline ganda] (DIMM). Gunakan slot DIMM untuk meningkatkan kemampuan printer dengan hal berikut ini:

- Tambahan memori printer DIMM tersedia dalam 128, 256, dan 512 MB
- Bahasa printer berbasis DIMM dan opsi printer lainnya



**Perhatikan** Single in-line memory modules [Modul memori in-line tunggal] (SIMM) yang digunakan pada printer HP LaserJet sebelumnya tidak kompatibel dengan printer ini.

Perhatikan Untuk memesan DIMM, lihat Persediaan dan aksesori.

Anda mungkin ingin menambah lagi memori ke printer jika sering mencetak grafik yang kompleks atau dokumen PostScript atau jika Anda menggunakan banyak font yang di-download. Memori tambahan juga memungkinkan printer mencetak beberapa lembar salinan tersusun pada kecepatan maksimum.

Sebelum memesan memori tambahan, lihat kapasitas memori yang sekarang terinstal dengan mencetak halaman konfigurasi. Lihat <u>Menggunakan halaman informasi printer</u>.

IDWW Memori printer 203

## **Menginstal DIMM memori**


Anda dapat menginstal memori tambahan untuk printer ini serta menginstal font DIMM sehingga printer dapat mencetak karakter untuk bahasa Cina atau abjad Cyrillic.




**AWAS** Listrik statis dapat merusak DIMM. Ketika menangani DIMM, kenakan pelindung antistatik atau seringlah menyentuh permukaan kemasan antistatik DIMM kemudian sentuh paparan logam pada printer.

### Untuk menginstal memori dan font DIMM

1. Matikan printer kemudian putuskan semua hubungan listrik dan kabel interface.

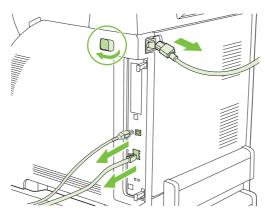


2. Pada samping kanan printer, tarik tab hitam dengan hati-hati kemudian tarik rakitan formatter dari printer.

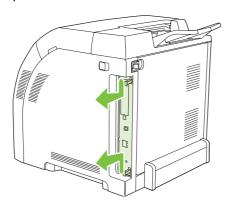


3. Taruh papan formatter pada permukaan yang bersih, rata dan dibumikan.


Untuk mengganti DIMM yang sekarang terinstal, rentangkan palang pada masing-masing sisi slot DIMM, angkat DIMM ke atas pada sudutnya dan tarik keluar.

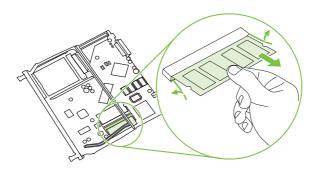


Keluarkan DIMM baru dari kemasan antistatis kemudian cari takik penjajaran pada tepi bawah DIMM.

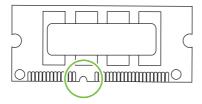

 Pegang DIMM pada tepinya, sejajarkan takik pada DIMM dengan bar dalam slot DIMM pada satu sudut dan tekan kuat-kuat DIMM ke dalam slot sampai masuk seluruhnya. Apabila diinstal dengan benar, kontak logam tidak akan terlihat.

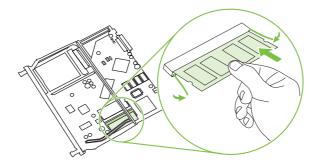


6. Tekan DIMM ke bawah sampai kedua palang menahan DIMM.

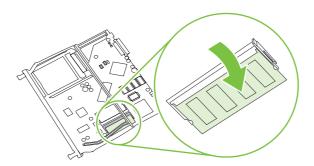



**Perhatikan** Jika Anda sulit menyisipkan DIMM, pastikan, bahwa takik di bagian bawah DIMM sejajar dengan bar dalam slot. Jika DIMM masih belum masuk, pastikan Anda menggunakan jenis DIMM yang benar.

 Sejajarkan tepi papan formatter dalam alur di bagian atas dan bawah slot, kemudian sorong kembali papan ke dalam printer. Tekan formatter kuat-kuat sampai Anda mendengar palang formatter menghentak di dalam tempatnya.

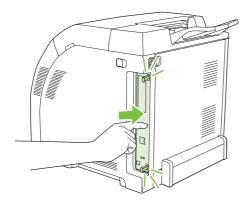

- 8. Hubungkan lagi kabel listrik dan USB atau kabel jaringan kemudian hidupkan printer.
- 9. Setelah menginstal memori DIMM, lihat Mengaktifkan memori.

### Mengaktifkan memori

Jika Anda telah memasang memori DIMM, atur driver printer agar mengenali memori yang baru ditambahkan.

#### Untuk mengaktifkan memori pada Windows

- 1. Pada menu **Start** [Mulai], arahkan ke **Settings** [Pengaturan], lalu klik **Printers** atau **Printers and Faxes** [Printer dan Faks].
- 2. Pilih printer ini, lalu pilih **Properties** [Properti].
- 3. Pada tab Configure [Konfigurasi], klik More [Lagi].
- **4.** Dalam kolom **Total Memory** [Total Memori], ketik atau pilih jumlah total memori yang telah terpasang.

- 5. Klik OK.
- 6. Ke Memeriksa instalasi DIMM.

#### Memeriksa instalasi DIMM

Periksa apakah DIMM telah diinstal dengan benar dan berfungsi.

#### Untuk memeriksa instalasi DIMM

- 1. Hidupkan printer. Periksa, apakah printer berada dalam status **Siap** setelah printer melalui urutan startup. Jika muncul pesan kesalahan, DIMM mungkin belum diinstal dengan benar.
- 2. Cetak halaman konfigurasi. Lihat Menggunakan halaman informasi printer.
- Periksa bagian Installed Personalities and Options [Karakter yang Dipasang dan Opsi] pada halaman konfigurasi lalu bandingkan dengan halaman konfigurasi yang dicetak sebelum menginstal DIMM.
- 4. DIMM mungkin tidak diinstal dengan benar. Ulangi prosedur instalasi.

#### atau

DIMM mungkin rusak. Cobalah DIMM yang baru.

## **Daftar Istilah**

administrator jaringan Orang yang mengatur jaringan.

Alamat IP Nomor unik yang ditentukan ke perangkat komputer yang terhubung ke jaringan.

baki Wadah yang menyimpan kertas kosong.

**BOOTP** Singkatan dari "Bootstrap Protocol," yaitu protokol Internet yang digunakan komputer untuk menemukan alamat IP-nya.

**DHCP** Singkatan dari "dynamic host configuration protocol." Komputer atau periferal masing-masing yang dihubungkan ke jaringan, menggunakan DHCP untuk menemukan informasi konfigurasinya, antara lain, alamat IP.

**DIMM** Singkatan dari "dual inline memory module." Papan sirkuit kecil yang menyimpan chip memori.

**driver printer** Program perangkat lunak yang digunakan printer untuk memperoleh akses ke berbagai fitur printer.

dupleks Fitur yang memungkinkan pencetakan pada kedua sisi lembar kertas. Juga disebut "pencetakan 2-sisi."

**EIO** Singkatan dari "enhanced input/output." Interface perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan server cetak, adaptor jaringan, hard disk atau item plug-in lainnya untuk printer HP.

**EPS** Singkatan dari "Encapsulated PostScript," jenis file grafik.

firmware Petunjuk pemrograman yang tersimpan dalam unit memori read-only [hanya baca] di dalam printer.

font Seperangkat huruf, angka dan simbol yang lengkap dalam tipografi.

gambar raster Gambar yang terdiri dari sejumlah bintik.

**HP Easy Printer Care Software [Perangkat Lunak Printer Mudah-Perawatan]** Perangkat lunak yang memberikan kemampuan untuk melacak dan mengatur printer dari desktop komputer Anda.

HP Jetdirect Produk HP untuk pencetakan jaringan.

**HP Web Jetadmin** Perangkat lunak printer berbasis-Web, bermerek dagang HP yang dapat Anda gunakan pada komputer untuk mengatur semua periferal yang dihubungkan ke server cetak HP Jetdirect.

**I/O** Singkatan dari "input/output" dan merujuk ke pengaturan port komputer.

IPX/SPX Singkatan dari "internetwork packet exchange/sequenced packet exchange."

**jaringan** Sistem komputer yang saling terhubung melalui kabel telepon atau sarana lain agar dapat saling berbagi informasi.

kalibrasi Proses yang dilakukan printer untuk penyesuaian internal guna menghasilkan kualitas cetak terbaik.

IDWW Daftar Istilah 209

karakter Sejumlah fitur atau karakteristik khusus printer atau bahasa printer.

keranjang Wadah untuk menyimpan halaman cetak.

komunikasi dua arah Transmisi data dua arah.

makro Tekanan tombol atau perintah tunggal yang menghasilkan serangkaian aksi atau petunjuk.

media Kertas, label, transparansi, atau materi lain yang digunakan printer untuk mencetak gambar.

membuat Proses pembuatan teks atau grafik.

monokrom Hitam-putih. Hampa warna.

**panel kontrol** Area pada printer yang berisi sejumlah tombol dan layar tampilan. Gunakan panel kontrol untuk menetapkan pengaturan printer dan untuk memperoleh informasi tentang status printer.

PCL Singkatan dari "Printer Control Language [Bahasa Kontrol Printer]."

pelebur Perakitan yang memanfaatkan panas untuk melebur toner ke atas kertas atau media lain.

pemilih Aksesori Macintosh yang Anda gunakan untuk memilih perangkat.

**penyangga halaman** Memori printer sementara yang digunakan untuk menyimpan data halaman saat printer membuat gambar halaman.

**periferal** Perangkat tambahan, seperti printer, modem atau sistem penyimpan yang bekerja bergabungan dengan komputer.

**persediaan** Berbagai materi yang digunakan printer dan harus diganti. Item persediaan untuk printer ini ialah empat kartrid cetak.

**piksel** Singkatan dari "picture element [elemen gambar]," yaitu unit area terkecil dalam gambar yang ditampilkan pada layar.

PJL Singkatan dari "Printer Job Language [Bahasa Tugas Cetak Printer]."

**pola halftone** Pola halftone menggunakan ukuran perbedaan bintik tinta untuk menghasilkan citra warnaberkesinambungan, seperti foto.

PostScript Bahasa keterangan halaman bermerek dagang.

**PostScript Teremulasi** Perangkat lunak yang mengemulasi Adobe PostScript, sebuah bahasa pemrograman yang menjelaskan penampilan halaman cetak. Bahasa printer ini muncul sebagai "PS" dalam banyak menu.

PPD Singkatan dari "PostScript Printer Description [Deskripsi Printer PostScript]."

**RAM** Singkatan dari "random access memory," jemis memori komputer yang menyimpan data yang dapat berubah.

**ROM** Singkatan dari "read-only memory [memori hanya baca]," jenis memori komputer yang menyimpan data yang tidak dapat berubah.

**skala abu-abu** Berbagai bayangan abu-abu.

**standar** Pengaturan normal atau standar untuk perangkat keras atau perangkat lunak.

tag memori Partisi memori yang memiliki alamat khusus.

TCP/IP Protokol internet yang sudah menjadi standar global komunikasi.

210 Daftar Istilah IDWW

toner Bubuk halus hitam atau berwarna yang membentuk gambar pada media cetak.

**unit transfer** Sabuk plastik hitam yang menghantarkan media di dalam printer dan mengalihkan toner dari kartrid cetak ke media.

IDWW Daftar Istilah 211

212 Daftar Istilah IDWW

# **Indeks**

Simbol/Numerik	beberapa halaman per	F
, berlanjut otomatis 39	lembar 73, 76	file EPS, pemecahan
, menemukan 7		masalahpemecahan
, panel kontrol 19	C	masala 169
, persediaan	clearable warnings [peringatan	file EPS, pemecahan masalah
fitur printer 6	yang dapat dihapus] 38	pemecahan masala 172
2-sisi 81	custom	File PostScript Printer Description
	ukuran terdukung 15	(PPD)
A	-	pemecahan masalah 168
A4	D	fitur 3
ukuran terdukung 15	daftar font	fitur aksesibilitas 6
A5	mencetak 91	fitur Duplex Blank Pages 36
ukuran terdukung 15	DIMM	fitur Personality [Karakter] 37
aksesori	imenginstal 204	fitur situs 5
memesan 177	dokumentasi 2	fitur Size/Type Prompt [Prompt
alamat, printer	double-sided printing [pencetakan	Ukuran/Jenis] 36
Macintosh, pemecahan	dua-sisi] 36	Fitur Sleep Delay [Tunda Tidur]
masalah 168, 171	driver	Fitur 36
alamat IP 45	Macintosh, pemecahan	fitur Use Another Tray [Gunakan
Alamat IP	masalah 170	Baki Lain] 35
Macintosh, pemecahan	mengakses 10	fitur Use Requested Tray [Gunakan
masalah 168, 171	preset 75	Baki yang Diminta] 34
amplop	set cepat 70	font
memuatkan ke dalam	driver PCLdriver Emulasi 9	file EPS, pemecahan
baki 1 60	driver PDL 9	masalah 169, 172
mencetak pada 78	driver printer	Macintosh, pemecahan
tjenis terdukung 14	tab Layanan 74	masalah 169
ukuran terdukung 15	duplexingpencetakan dua-sis 15	formulir pra-cetrak 79
ŭ	-	р. а. с
В	E	G
B5	EIO (Enhanced Input/Output)	Gunakan Kertas/Sampul yang
ukuran terdukung 15	mengkonfigurasi 48	berbeda 72
bahasa, standar pengaturan 40	ertas	
baki	pencetakan dua-sisi 15	H
jenis kertas terdukung 14	executive	h
menemukan 7	ukuran terdukung 15	file EPS 169, 172
mengkonfigurasi 34	-	halaman direktori
ukuran kertas terdukung 15		mencetak 91
baki masukan		halaman informasi printer 90,
mengkonfigurasi 24, 55		175

IDWW Indeks 213

halaman konfigurasi	kartrid	kertas mengkilap	
mencetak 90	fitur 6	jenis terdukung 14	
halaman penggunaan	jaminan 184	mencetak pada 77	
mencetak 90	pesan status 19	kertas tebal	
halaman per lembar 73, 76	kartrid cetak	jenis terdukung 14	
halaman pertama	asli HP 112	mencetak pada 79	
kosong 72	fitur 6	konfigurasi 3	
menggunakan kertas	jaminan 184	kop surat 79	
berbeda 72, 75	memeriksa tingkat toner 110	•	
halaman registrasi 158	mengatur 110	L	
halaman sampul 72, 75	menyimpan 111	label	
halaman status persediaan	non-HP 112	jenis terdukung 14	
mencetak 90	otentikasi 112	mencetak pada 78	
halaman uji jalur kertas 158	pesan status 19	lampu, panel kontrol 18, 19	
HP fraud hotline [saluran langsung	kartrid toner. <i>Lihat</i> kartrid cetak	lanjut otomatiskesalahan 39	
kasus pemalsuan HP] 112	kecepatan procesor 5	layar, panel kontrol	
HP JetReady 9	kecerahan, tampilan panel	pesan 19	
HP SupportPack 185	kontrol 37	legal	
HP Web Jetadmin	kedua sisi, mencetak pada 36	ukuran terdukung 15	
memeriksa tingkat toner 111	kedua sisi, pencetakan pada	letter	
menggunakan untuk	k 15	ukuran terdukung 15	
mengkonfigurasi tanda e-	Kegunaan Printer Desktop,	lingkungan berbagi	
mail 92	pemecahan masalah 168	penggunaan 41	
maii 32	Kegunaan Printer HP,	Linux drivers 10	
T.	Macintosh 13	Elliax dilvers	
i 15	keranjang	М	
1 10	menemukan 7	macet	
J	keranjang keluaran	mengkonfigurasi tanda e-	
jaminan	menemukan 7	mail 92	
kartrid cetak 184	kertas	penyebab umum 142	
perpanjangan 185	berwarna 77	perbaikan 140	
produk 182		macets	
jaringan	•	lokasi 140	
alamat IP 45	halaman per lembar 73, 76	Macintosh	
default gateway [gerbang	halaman pertama 72, 75	driver,mengakses 11	
standar] 46	HP LaserJet Tough 79	driver, pemecahan	
mengkonfigurasi 45	jenis terdukung 14	masalah 170	
menonaktifkan AppleTalk 47	memilih 53	font, pemecahan	
menonaktifkan DLC/LLC 47	memuatkan dalam baki 1 58	masalah 169	
menonaktifkan IPX/SPX 47	mengkilap 77	kartu USB, pemecahan	
menonaktifkan protokol 46	mengkonfigurasi baki 34	masalah 169, 172	
panel kontrol digunakan	pengumpanan manual 35	masalah, pemecahan	
dalam 41	tebal 79	masalah 168	
perangkat lunak 11	ukuran dokumen, memilih 71	pencetakan latar	
server cetak Jetdirect 5	ukuran khusus, mengatur 72	belakang 169	
	ukuran terdukung 15	_	
subnet mask 45	kertas berwarna, mencetak	Macintosh, vresi terdukung 9	
Jetadmin, HP Web 12	pada 77	media	
K	kertas daur ulang 80	amplop 78	
kartrdi cetak	kertas HP LaserJet Tough 79	formulir pra-cetak 79	
mengganti 113	kertas kuat 79	halaman per lembar 73, 76	

214 Indeks IDWW

halaman pertama 72, 75 jenis terdukung 14	menu Cara Kerja Baki 34 menu diagnostik 33	pencetakan sisi-ganda 15, 81 pencetakan skal abu-abu 104
kertas berwarna 77	menu I/O 31	pengaturan
kertas daur ulang 80	menu informasi 23	driver preset 75
kertas HP LaserJet Tough 79	menu kualitas cetak 27	set cepat 70
kertas mengkilap 77	menu penanganan kertas 24	pengaturan Replace Supplies
kertas tebal 79	menu pencetakan 25	[Mengganti Persediaan] 39
kop surat 79	menu pengaturan sistem 28	Pengaturan tab warna 73, 76
label 78	menyetel ulang menu 32	pengemasan kembali
memilih 53	-	printerpengiriman 186
mengkonfigurasi baki 34	N	pengindraan media otomatis 68
pencetakan dua-sisi 15	n	pengumpanan manual 35
pengindraan otomatis 68	port, menemukan 8	perangkat lunak
pengumpanan manual 35	•	aplikasi 13
transparansi 77	0	driver 9
ukuran dokumen, memilih 71	OS/2 drivers 10	HP Easy Printer Care 12
ukuran khusus, mengatur 72		HP Web Jetadmin 12
ukuran terdukung 15	P	jaringan 11
Mematuhi standar Engery Star 6	panduan, panduan informasi	server Web terbenam 12
nembatalkan permintaan	printer 2	Situs Web 9
cetak 84	panel kontrol	termasuk 6
nembersihkan printer 117	bahasa, standar	Perangkat lunak HP Easy Printer
nemecahkan masalah	pengaturan 40	Care 12
daftar periksa 120	kecerahan layar 37	Perangkat Lunak HP Easy Printer
nemori	lampu 18	Care
menambah 88, 203	layar 19	menggunakan 96
mengaktifkan 206	lingkungan berbagi	Perangkat lunak HP-UXPerangkat
menginstal 204	penggunaan 41	lunak 12
memperbesar dokumen 71	menemukan 7	perangkat lunak sistem
nemperbesal dokumen 71	menu 21	pencetakan 9
mendaur ulang	pengaturan 34	•
_	tinjauan umum 17	peraturan FCC 194
persediaan printer 195	tombol 18	
men-download perangkat lunak 9	pemecahan masalah	peraturan FCC 194
mengatur skala dokumen 71	halaman informasi 158	perbaikan kemacetan 40
menghentikan permintaan	hasil cetak printer salah 166	perjanjian pemeliharaan perjanjian
cetakmengistirahatkan	kualitas cetak 174	servi 185
permintaan ce 84	macets 140	perjanjian servis di tempat 185
nengkonfigurasi	Masalah Macintosh 168	Pernyataan EMI Korea 200
tanda e-mail 92	transparansi overhead 174	pernyataan tentang keselamatan
mengontrol tugas cetak 50	penccetakan dua-sisi 81	keamanan laser 200
nengubah ukuran dokumen 71	pencetakan 2-sisi	keamanan laser untuk
nenu	opsi penjilidan 82	Finlandia 201
diagnostik 33	pengaturan panel kontrol 82	Pernyataan VCCI Jepang 200
I/O 31		perpanjangan jaminan 185
informasi 23	pencetakan 2-sisi manual 82 pencetakan dua-sisi 36	persediaan
kualias cetak 27		interval penggantian 110
menyetel ulang 32	pencetakan	memesan 177
penanganan kertas 24	duplekspencetakan 81	persediaan habis
pencetakan 25	pencetakan latar belakang,	mengkonfigurasi tanda 92
pengaturan sistem 28	pemecahan masalah 169	
	pencetakan n-up 73, 76	

IDWW Indeks 215

persediaan rendah	Server cetak HP Jetdirect 48	tanda e-mail
mengkonfigurasi tanda e-	server cetak Jetdirect 5	mengkonfigurasi 92
mail 92	server Web terbenam	termasuk font 5
pesan, panel kontrol pesan	memeriksa tingkat toner 111	tombol, panel kontrol 18
kesalahan 19	memesan persediaan 180	transparansi
peta menu	menggunakan 93	mencetak pada 77
mencetak 90	menggunakan untuk	ukuran terdukung 14
pintu, menemukanpenutup	mengkonfigurasi tanda 92	anaran taraanan g
atas 7	servre Web terbenam 12	U
pintu depan, menemukan 7	sistem operasi terdukung 9	ukuran kertas khusus
port	situasi khusus	pengaturan driver 72
Imenemukanjaringa 8	halaman pertama yang	UNIX model scripts 10
pemecahan masalah	berbeda 84	USB port
Macintosh 169, 172	media ukuran-custom 84	menemukan 8
	Situs web	pemecahan
port USB		masalahMacintosh 169
pemecahan masalah	dokumentasi 2	masalaminacimosii 103
Macintosh 172	Situs Web	w
Port USB	perangkat lunak, men-	warna
terdukung 5	download 9	cetakan vs. monitor 107
port USB 2.0 berkecepatan tinggi	Sleep Mode [Modus Tidur] 36	HP ImageREt 2400 102
terdukung 5	slot EIO 8	HP ImageREt 3600 102
power saving [hemat daya]. Lihat	Solaris 12	mencetak dalam skal abu-
Fitur Sleep Mode [Modus Tidur]	spesifikasi	abu 104
PPDs	fitur 5	mengatur 104
pemecahan masalah 168	jenis kertas 53	menggunakan 102
PPDs, Macintosh 13	jenis kertas terdukung 14	menyesuaikan 104
preset [pra-setel] 75	ukuran media terdukung 15	opsi halftone 104
Print Document On [Cetak	statement	pencocokan 107
Dokumen Pada] 71	ukuran terdukung 15	sRGB 102
printer 186	status, persediaan	watermark [tanda air]
printer keliru, mengirimkan	pengaturan 39	halaman sampul 75
ke 168	pesan panel kontrol 19	Web
product stewardship program	status persediaan	fitur printer 5
[program pengurusan	fitur printerstatus 6	•
produk] 195	pengaturan 39	Windows
PS 9	pesan panel kontrol 19	driver, mengakses 10
PS Defer Media feature [Fitur Media	stok kartu	Windows, versi terdukung 9
Tunda PS] 35	jenis terdukung 14	
_	mencetak pada 79	
Q	subnet mask 45	
quick sets [set cepat] 70	SupportPack, HPi 185	
S	т	
s 2, 185 saklar daya 8	tab Services [Layanan] 74	
	tak 84	
saklar on/off [hidup/mati] 8 sambungan keranjang	tampilan, panel kontrol	
keluaran 58	bahasa, standar	
sampul 75	pengaturan 40	
server cetak HP Jetdirect 5	kecerahan, pengaturan 37	
SCIVCI CELAR III SELUIIECL S		

216 Indeks IDWW

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, www.hp.com



